







自动平台	页	产品参考照片	种类	产品编号	产品编号	产品编号	平台面
显微镜用 自动化产品	330		X 平台	LS-947-C1	LS-947-S1	LS-947-R1	90mm×90mm
手动平台	332		XY 平台	LD-947-C1	LD-947-S1	LD-947-R1	90mm×90mm
平台用附件	334		Z 平台	LZ-947-S1	LZ-947-R1	-	90mm×90mm
固定平台	336		XYZ 平台	LT-907-S1	LT-907-R1	-	90mm×90mm
薄型 V B 平台			XYZ 旋转平台	TR-907-S1	TR-907-R1	-	φ 90mm
微型平台	338		X 平台	LS-149-C1	LS-149-S1	LS-149-R1	125mm×125mm
螺丝式平台				LS-149-C7	LS-149-S7	-	125mm×125mm
齿条扇轮 平台	340		XY 平台	LD-149-C1	LD-149-S1	LD-149-R1	125mm×125mm
高级平台				LD-149-C7	LD-149-S7	-	125mm×125mm
交叉滚柱 平台	342		Z 升降平台	LV-147-1	LV-147-6	LV-147-7	125mm×125mm
Z 升降平台、 旋转平台	344		XYZ 平台	LT-140-S1	LT-140-R1	-	125mm×125mm
倾斜平台			XYZ 旋转平台	TR-101-S1	TR-101-R1	-	φ 125mm
倾斜旋转 平台	346		X 平台	LS-241-C1	LS-241-S1	LS-243-C7	125mm×150mm
X Z 平台、 Y Z 平台			XY 平台	LD-241-C1	LD-241-S1	LD-243-C7	125mm×150mm
X Y Z 平台	348		X 平台	LS-242	LS-242-MS C	-	130mm×200mm
			XY 平台	LD-242	LD-242-MS C	-	130mm×200mm



特长 | 细窄平台、交叉滚柱平台 ◀ 手动平台 ◀

■ 细窄平台

◆ 交叉滚柱方式

移动导轨使用 V 型槽与交叉滚柱（V-CR 方式）。

◆ 操作部位置的衍生型号

根据操作部（千分尺测量头）的位置，可选择中心、侧面、相反侧面。

◆ 90mm×90mm 与 125mm×125mm

有铝合金制的 90mm×90mm 的产品、钢制的 125mm×125mm（仅限 X 平台 /XY 平台）的产品。

■ 交叉滚柱平台

◆ 交叉滚柱方式

移动导轨使用 V 型槽与交叉滚柱（V-CR 方式），可广泛用于精密定位及测量机的试料台等。

◆ 钢制的平台本体

为提高精度与刚性，平台本体使用钢材，采用矩形的平台面。

自动平台
显微镜用 自动化产品
手动平台
平台用附件
固定平台
薄型 V 型 平台
微型平台
螺旋式平台
齿条齿 轮平台
高级平台
交叉滚柱、 细窄平台、 Z 平台
Z 升降平台、 旋转平台
倾斜平台
倾斜旋转 平台
Y Z 平台、 X Z 平台
X Y Z 平台

- 自动平台
- 显微镜用
自动化产品
- 手动平台
- 平台用附件
- 固定平台
- 薄型V B
平台
- 微型平台
- 螺旋式平台
- 齿条齿轮
平台
- 高级平台
- 交叉滚柱平台、
细窄平台
- Z升降平台、
旋转平台
- 倾斜平台
- 倾斜旋转
平台
- XYZ平台
- XYZ平台



X 细窄平台 90×90

V-CR
方式

下载

2DCAD

3DCAD

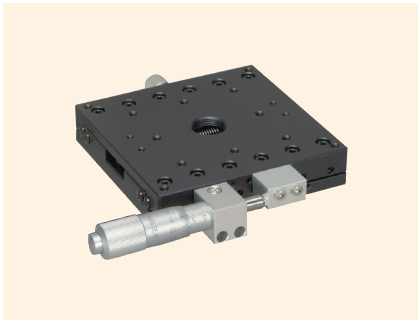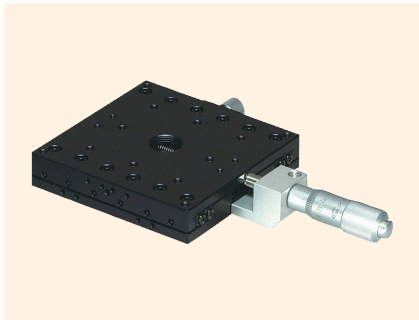

↑ LS-947-C1

↑ LS-947-S1

↑ LS-947-R1

特 长

Sales Point


- 移动导轨使用V型槽与交叉滚柱（V-CR方式）的薄型轻量的平台。
- 操作部安装位置有中央、侧面、相反侧面。
- 可广泛用于工件的精密定位、测量机的试料台等。

产 品 编 号	LS-947-C1		LS-947-S1	LS-947-R1
产 品 名 称			X轴细窄平台 90×90	
移 动 方 向			X轴1方向	
平 台 面			90mm×90mm	
夹 紧 方 式			板夹	
操 作 部 安 装 位 置	中心		侧面	相反侧面
进 给 方 式			MHM1-15（标准千分尺）	
移 动 量			±7.5mm	
移 动 量 / 旋 钮 1 圈			0.5mm	
分 度 值			千分尺式 0.01mm	
灵 敏 度			0.003mm	
移 动 导 轨			V型槽与交叉滚柱	
移 动 精 度			真直度 0.003mm	
承 重			78.4N（8kgf）	
质 量			0.45kg	
主 要 材 质 / 表 面 处 理			铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底	




细窄平台、交叉滚柱平台 ◀ 手动平台 ▶


产品的外观图

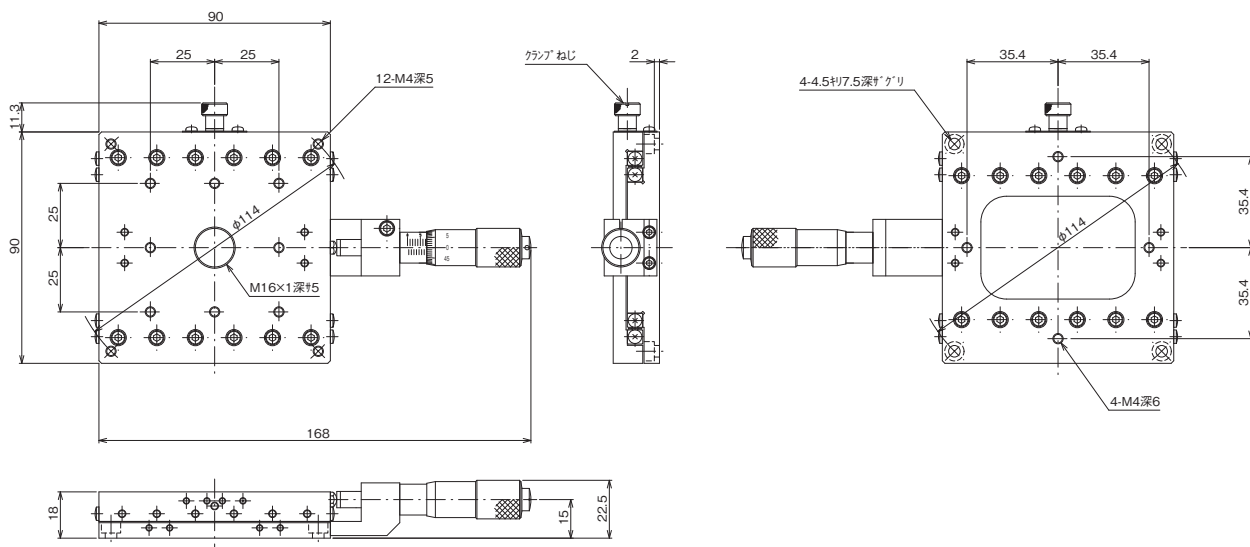

↑ LS-947-C1

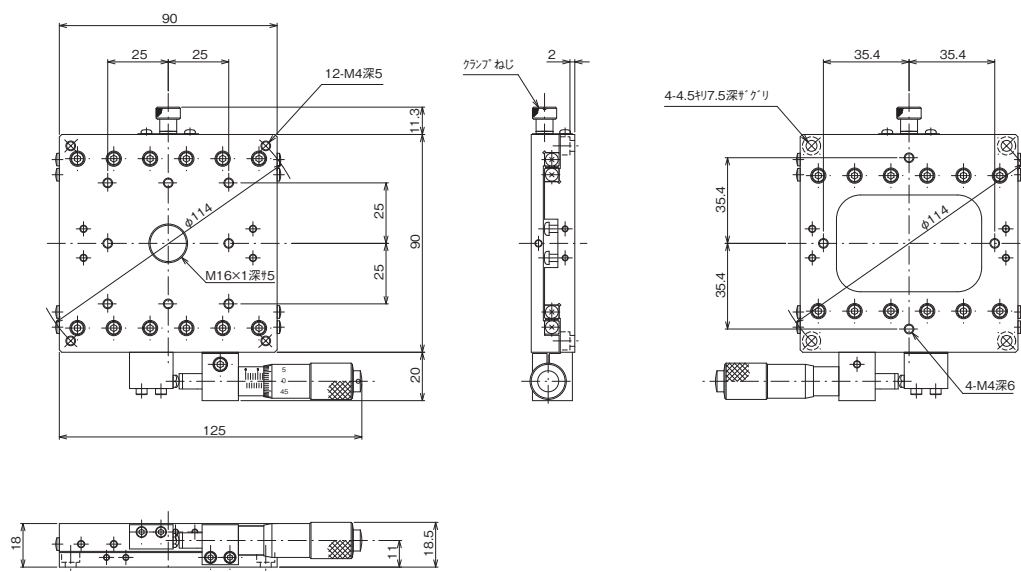

↑ LS-947-S1

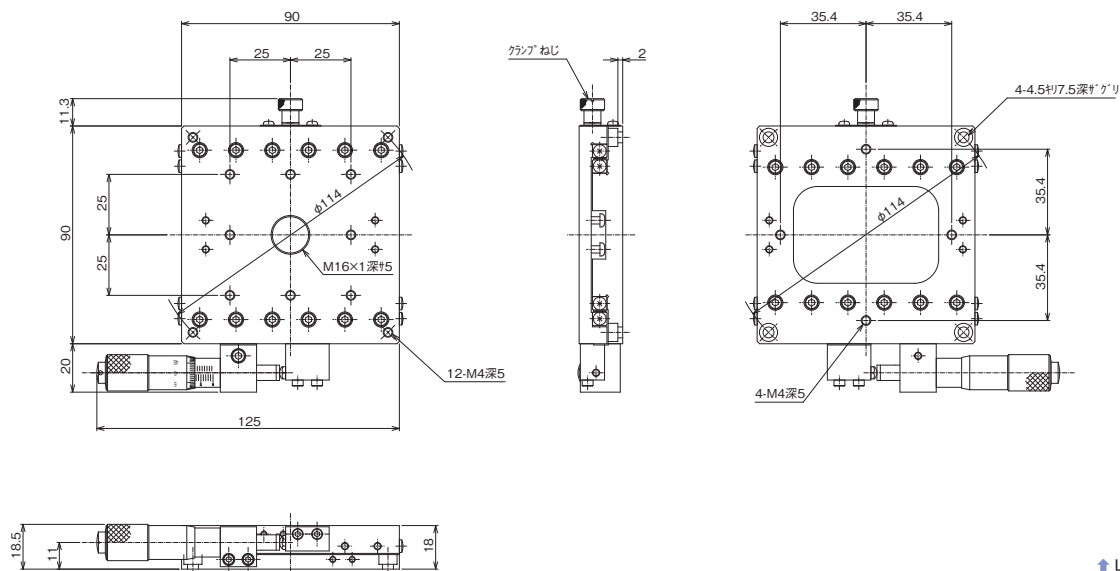

↑ LS-947-R1

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

固定平台

薄型
V型

微型平台

螺丝式平台

齿条齿轮
平台

高级平台

细窄平台、
交叉滚柱平台

Z升降平台

旋转平台

倾斜平台

倾斜旋转
平台

XYZ平台

XYZ平台

- 自动平台
- 显微镜用
自动化产品
- 手动平台
- 平台用附件
- 固装平台
- 薄型 V B 平台
- 微型平台
- 螺旋式平台
- 齿条齿轮平台
- 高级平台
- 交叉滚柱平台、细窄平台、Z 升降平台、
- 旋转平台
- 倾斜平台
- 倾斜旋转平台
- X Z、Y Z 平台
- X Y Z 平台


XY 细窄平台 90×90

V-CR 方式

下载

2DCAD

3DCAD

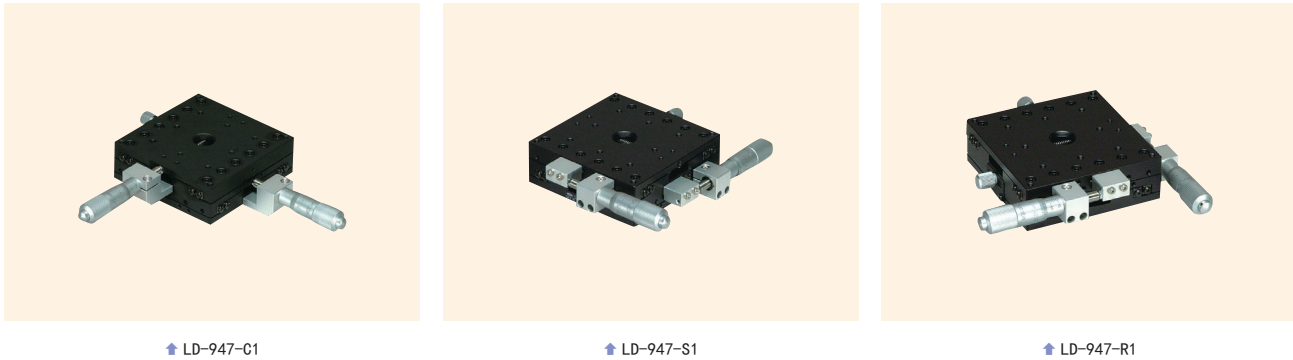

特 长Sales Point


- 移动导轨使用 V 型槽与交叉滚柱（V-CR 方式）的薄型轻量的平台。
- 操作部安装位置有中央、侧面、相反侧面。
- 可广泛用于工件的精密定位、测量机的试料台等。

产 品 编 号		LD-947-C1	LD-947-S1	LD-947-R1
产 品 名		X-Y 轴细窄平台 90×90		
移 动 方 向		XY 轴 2 方向		
平 台 面		90mm×90mm		
夹 紧 方 式		板夹		
操 作 部 安 装 位 置		中心	侧面	相反侧面
进 给 方 式		MHM1-15（标准千分尺）		
移 动 量		±7.5mm		
移 动 量 / 旋 钮 1 圈		0.5mm		
分 度 值		千分尺式 0.01mm		
灵 敏 度		0.003mm		
移 动 导 轨		V 型槽与交叉滚柱		
移 动 精 度		真直度 0.003mm		
X Y 正 交 度		0.02mm		
承 重		78.4N（8kgf）		
质 量		0.85kg		
主 要 材 质 / 表 面 处 理		铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底		




细窄平台、交叉滚柱平台 ◀ 手动平台 ▶


产品的外观图

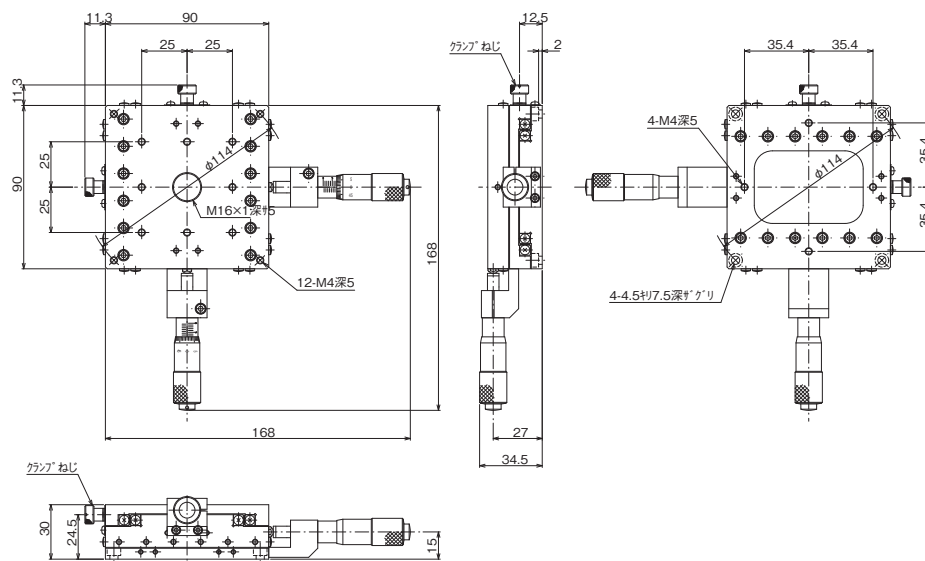

LD-947-C1

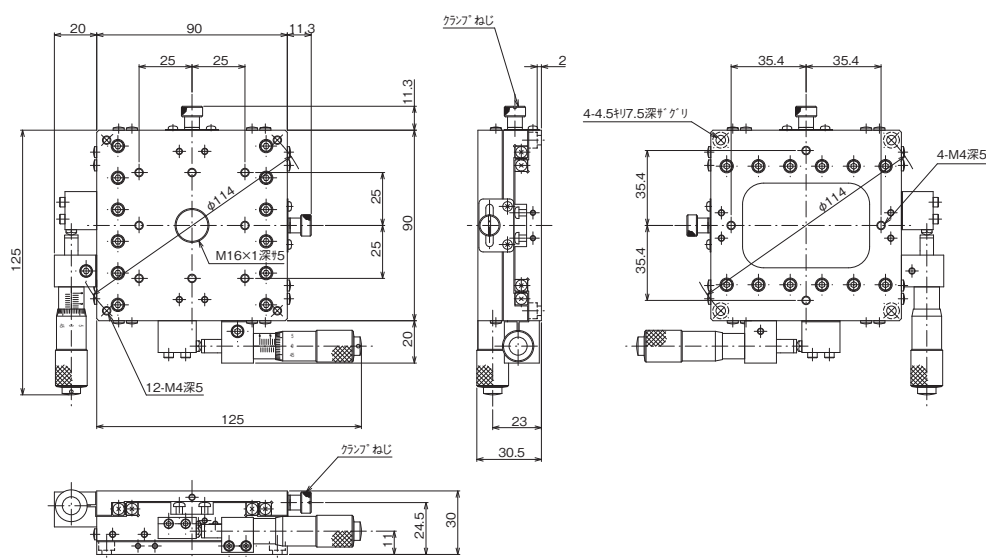

LD-947-S1

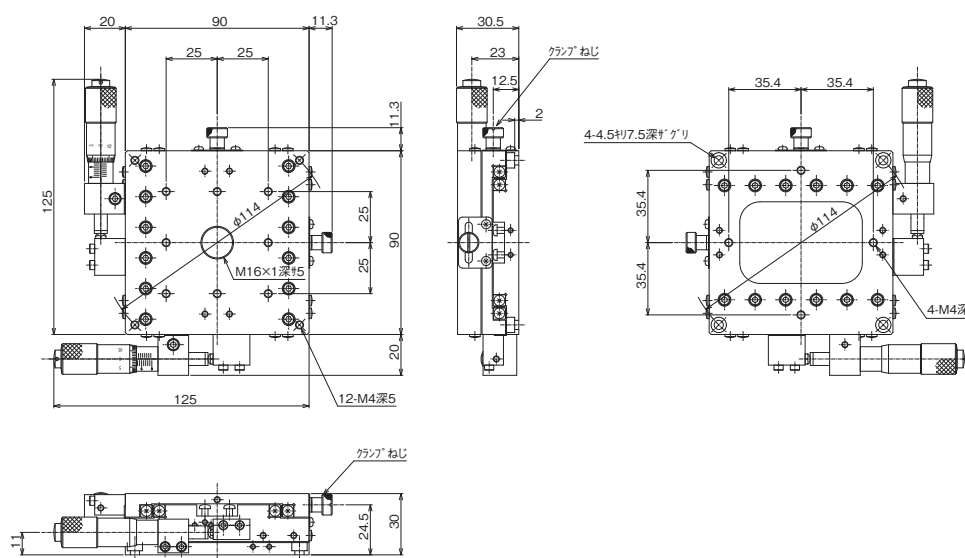

LD-947-R1

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

固定平台

平台
薄型
V8

微型平台

螺丝式平台

平台
齿条
齿轮

高级平台

平台
细窄平台、
交叉滚柱Z
Z
升降平台、

旋转平台

倾斜平台

平台
倾斜
旋转Y
Z
平台X
Y
Z
平台

- 自动平台
- 显微镜用
自动化产品
- 手动平台
- 平台用附件
- 固装平台
- 平台 薄型 V B
- 微型平台
- 螺旋式平台
- 平台 齿条齿轮
- 高级平台
- 平台 细窄平台、
交叉滚柱
- Z 升降平台、
旋转平台
- 倾斜平台
- 平台 倾斜旋转
- XYZ 平台
- XYZ 平台


Z 细窄平台 90×90

V-CR
方式


下载

2DCAD

3DCAD

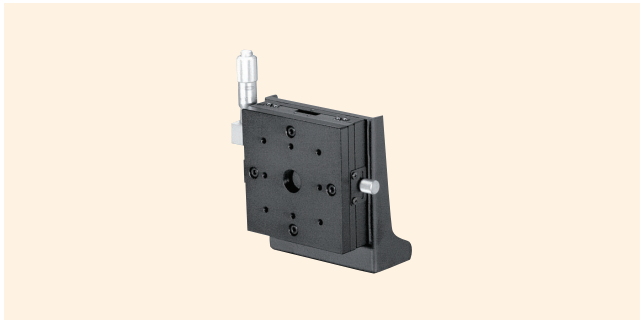

↑ LZ-947-S1

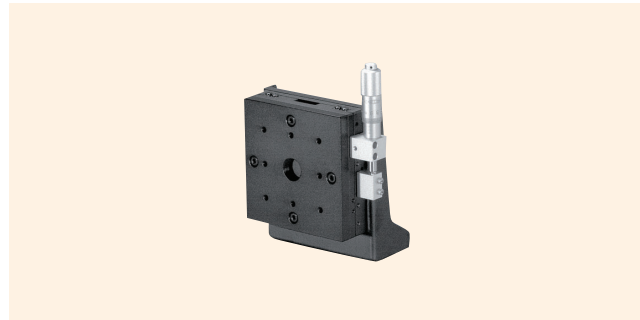

↑ LZ-947-R1

特 长

Sales Point


- 移动导轨使用 V 型槽与交叉滚柱（V-CR 方式）的薄型轻量的平台。
- 操作部安装位置有侧面、相反侧面。
- 可广泛用于相机、传感器、工件等的精密定位用途。

产 品 编 号	LZ-947-S1	LZ-947-R1
产 品 名	Z 轴支架细窄平台 90×90	
移 动 方 向	Z 轴 1 方向	
平 台 面	90mm×90mm	
夹 紧 方 式	板夹	
操 作 部 安 装 位 置	侧面	相反侧面
进 给 方 式	MHM1-15（标准千分尺）	
移 动 量	±7.5mm	
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	0.5mm	
分 度 值	千分尺式 0.01mm	
灵 敏 度	0.003mm	
移 动 导 轨	V 型槽与交叉滚柱	
移 动 精 度	真直度 0.003mm	
承 重	29.4N（3kgf）	
质 量	0.91kg	
主 要 材 质 / 表 面 处 理	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底	




细窄平台、交叉滚柱平台 ◀ 手动平台 ▶

产品的外观图

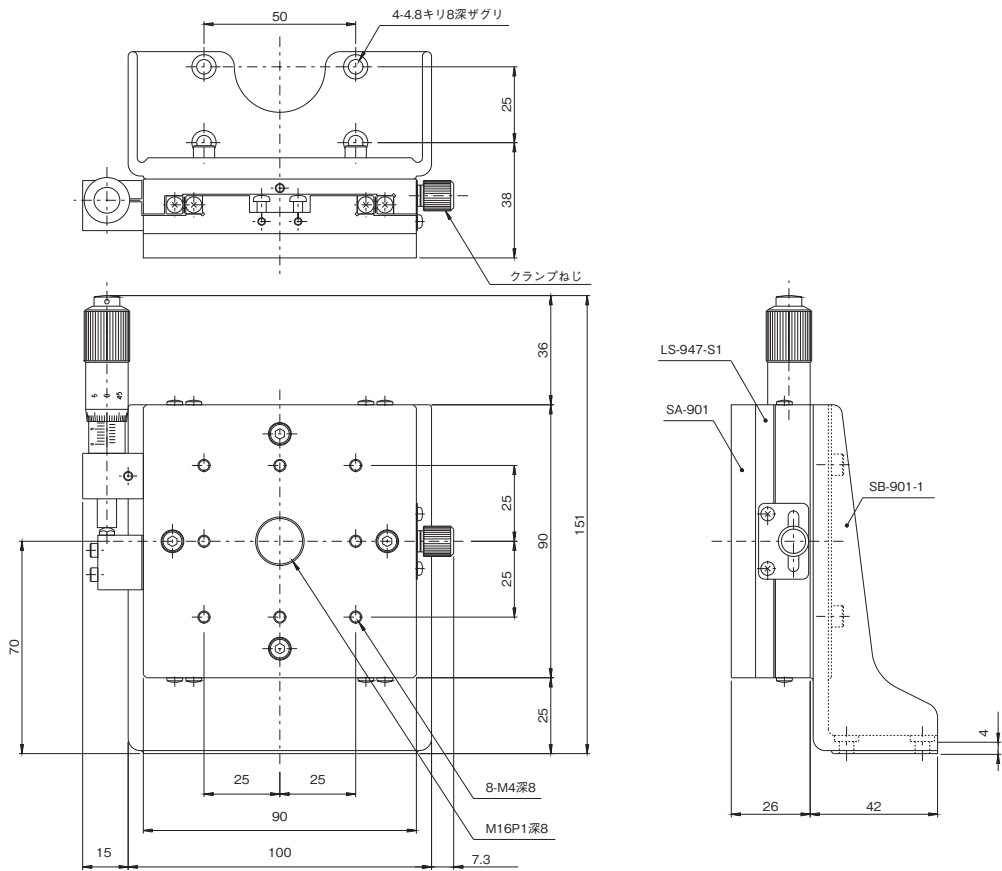

↑ LZ-947-S1

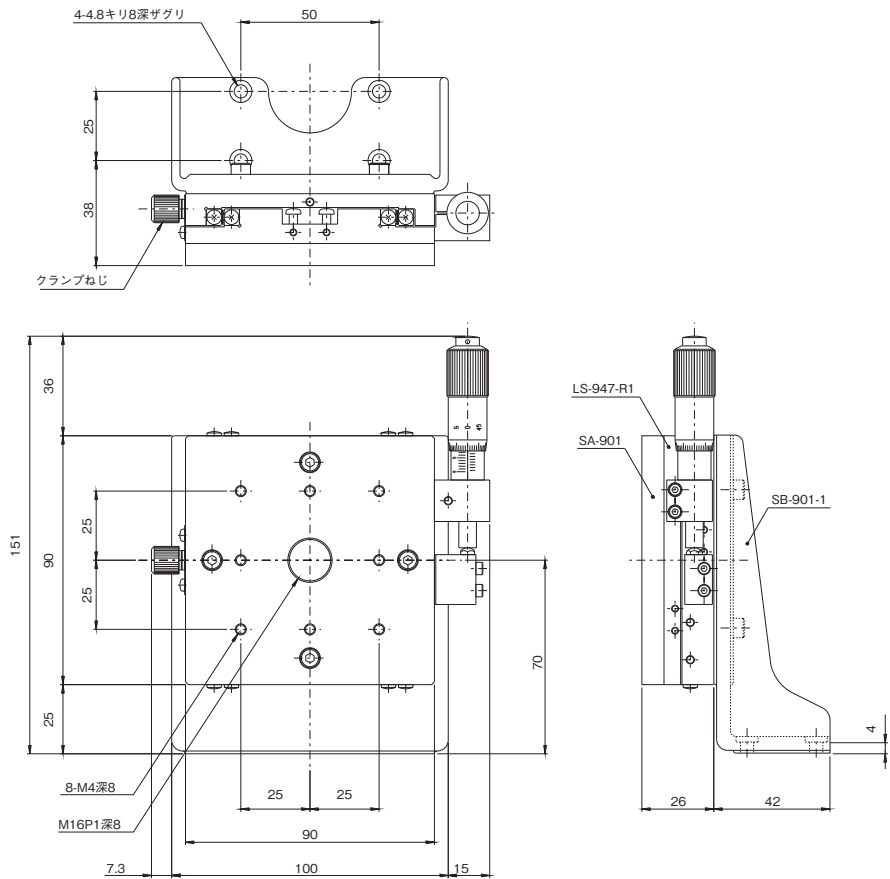

↑ LZ-947-R1

自动平台	显微镜用 自动化产品	手动平台	平台用附件
固定平台	薄型V形	微型平台	螺丝式平台
平台	齿条齿轮	高级平台	细窄平台、 交叉滚柱、 Z升降平台、 旋转平台
倾斜平台	倾斜旋转	XY Z平台	XY Z平台

XYZ 细窄平台、XYZ 旋转细窄平台 90×90



V - B
方 式




V - CR
方 式

下载




2DCAD


3DCAD

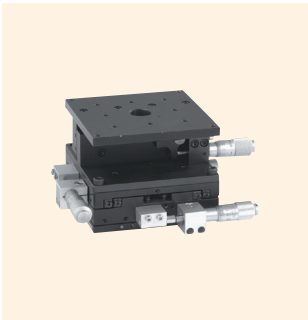


↑ LT-907-S1

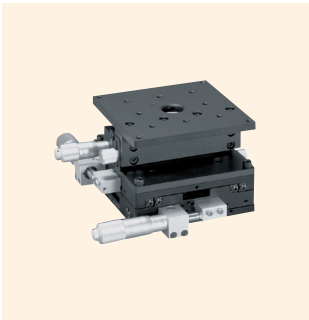

↑ LT-907-R1

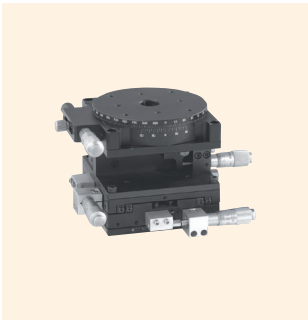

↑ TR-907-S1

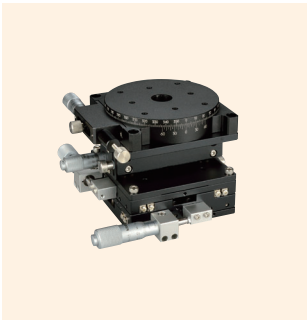

↑ TR-907-R1

特 长 Sales Point

- 移动导轨使用 V-CR 方式的 XYZ 平台。（XY 平台、Z 平台为 V-B 方式）
- 千分尺的安装位置有侧面与相反侧面。
- 可广泛用于相机、传感器、工件等的精密定位用途。

产 品 编 号	LT-907-S1	LT-907-R1	TR-907-S1	TR-907-R1
产 品 名	X·Y·Z 轴细窄平台 90×90		X·Y·Z· 旋转细窄平台 φ90	
移 动 方 向	XYZ 轴 3 方向		XYZ 旋转 4 方向	
平 台 面	90mm×90mm		φ90mm	
夹 紧 方 式	板夹		XYZ 轴 板夹、旋转轴 复合夹紧	
操 作 部 安 装 位 置	XY 轴 侧面	XY 轴 相反侧面	XY 轴 侧面	
进 给 方 式	XY 轴 MHM1-15、Z 轴 CMH-13FM、 (各轴标准千分尺)		XY 轴 MHM1-15、Z 轴 CMH-13FM、旋转 CMH-13RM、 (各轴标准千分尺)	
移 动 量	XY 轴 ±7.5mm、Z 轴 0 ～10mm		XY 轴 ±7.5mm、Z 轴 0 ～10mm、旋转 粗动 360° 微动 ±5°	
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	各轴 0.5mm		XYZ 轴 0.5mm、旋转轴 约 0.5°	
分 度 值	千分尺式 0.01mm		XYZ 轴 千分尺式 0.01mm、旋转 副尺每格 5' / 千分尺式 0.01mm (1 刻度约 0.01°)	
灵 敏 度	0.003mm		XYZ 轴 0.003mm	
移 动 导 轨	XY 轴 V 型槽与交叉滚柱、Z 轴 V 型槽轨道与钢球		XY 轴 V 型槽与交叉滚柱、Z 轴 V 型槽轨道与钢球、 旋转轴 配研	
移 动 精 度	真直度 XY 轴 0.003mm、Z 轴 0.008mm		真直度 XY 轴 0.003mm、真直度 Z 轴 0.008mm、 圆度 旋转 0.04mm、面摆动 旋转 0.02mm	
X Y 正 交 度	0.02mm		0.02mm	
承 重	49N (5kgf)		29.4N (3kgf)	
质 量	1.25kg		1.75kg	
主 要 材 质 / 表 面 处 理	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底			

X 细窄平台 125×125




下载




2DCAD


3DCAD

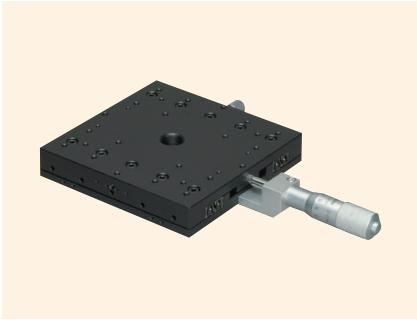

↑ LS-149-C1

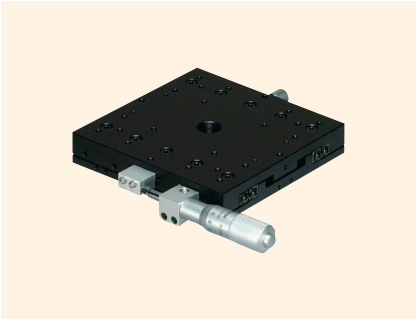

↑ LS-149-S1

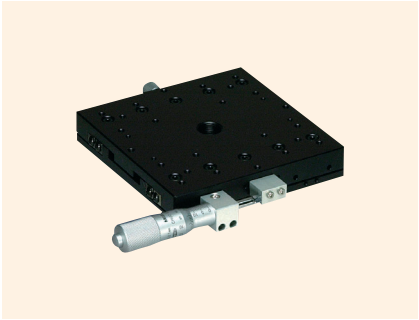

↑ LS-149-R1

特 长 Sales Point

- 移动导轨使用 V 型槽与交叉滚柱（V-CR 方式）的薄型平台。
- 操作部安装位置有中央、侧面、相反侧面。
- 可广泛用于工件的精密定位、测量机的试料台等。




产 品 编 号	LS-149-C1	LS-149-S1	LS-149-R1
产 品 名	X 轴细窄平台 125×125（铁制）		
移 动 方 向	X 轴 1 方向		
平 台 面	125mm×125mm		
夹 紧 方 式	板夹		
操 作 部 安 装 位 置	中心	侧面	相反侧面
进 给 方 式	MHN1-25T（标准千分尺）		
移 动 量	±12.5mm		
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	0.5mm		
分 度 值	千分尺式 0.01mm		
灵 敏 度	0.003mm		
移 动 导 轨	V 型槽与交叉滚柱		
移 动 精 度	真直度 0.003mm 横摆·俯仰 15sec		
力 矩 刚 性	横摆刚性 0.05sec/N·cm、俯仰刚性 0.05sec/N·cm、翻滚刚性 0.03sec/N·cm		
平 行 度	0.03mm		
承 重	245N（25kgf）		
质 量	2.5kg		
主 要 材 质 / 表 面 处 理	钢材 / 硬质黑色铬		

产 品 编 号	LS-149-C7	LS-149-S7
产 品 名	X 轴细窄平台 125×125（带数字显示式千分尺）（铁制）	
移 动 方 向	X 轴 1 方向	
平 台 面	125mm×125mm	
夹 紧 方 式	板夹	
操 作 部 安 装 位 置	中心	侧面
进 给 方 式	MHN1-25MX（数显千分尺）	
移 动 量	±12.5mm	
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	0.5mm	
分 度 值	数字显示式千分尺 0.001mm	
灵 敏 度	0.003mm	
移 动 导 轨	V 型槽与交叉滚柱	
移 动 精 度	真直度 0.003mm 横摆·俯仰 15sec	
力 矩 刚 性	横摆刚性 0.05sec/N·cm、俯仰刚性 0.05sec/N·cm、翻滚刚性 0.03sec/N·cm	
平 行 度	0.03mm	
承 重	245N（25kgf）	
质 量	2.6kg	
主 要 材 质 / 表 面 处 理	钢材 / 硬质黑色铬	






细窄平台、交叉滚柱平台 ◀ 手动平台 ▶




产品的外观图

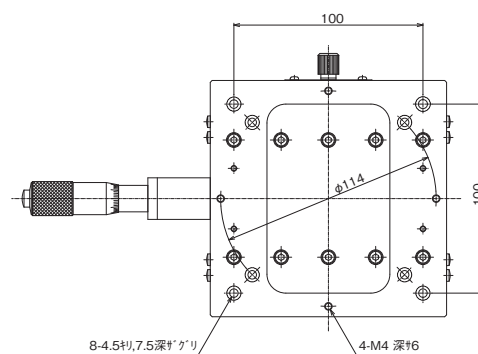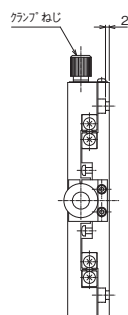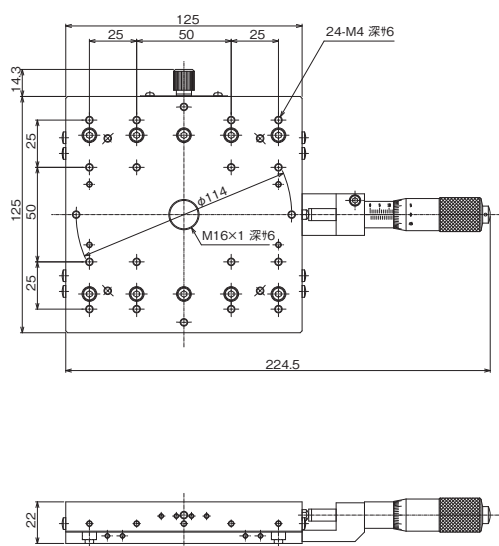

LS-149-C1

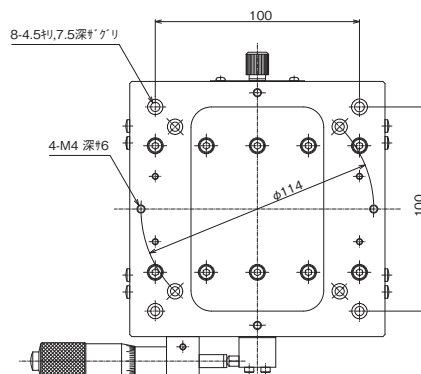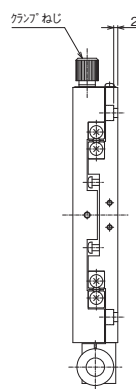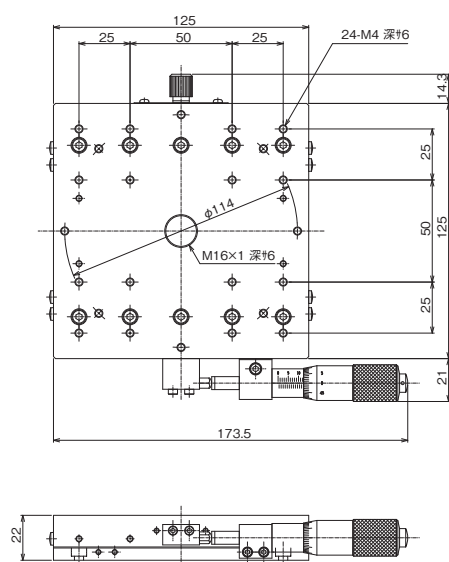

LS-149-S1

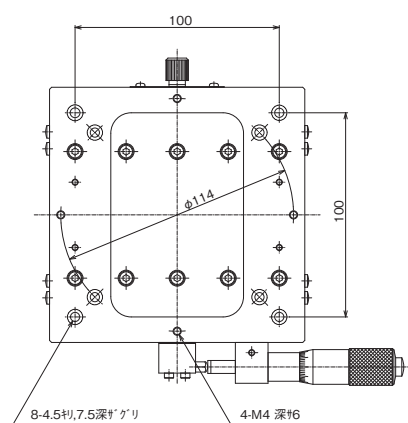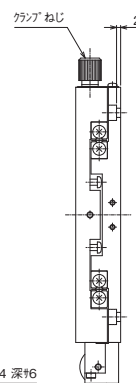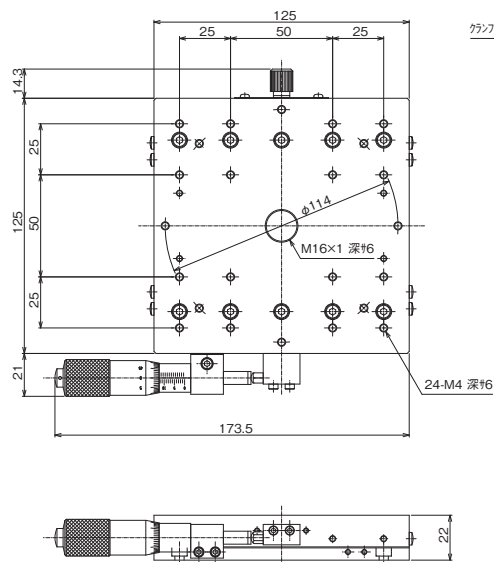

LS-149-R1

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

固定平台

薄型
V8

微型平台

螺丝式平台

齿条齿轮
平台

高级平台

细窄平台、
交叉滚柱、

Z升降平台、

旋转平台

倾斜平台

倾斜旋转
平台

XYZ平台

XYZ平台

XY 细窄平台 125×125




V-CR
方式

下载




2DCAD


3DCAD

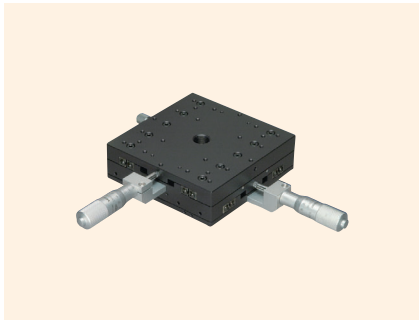

LD-149-C1

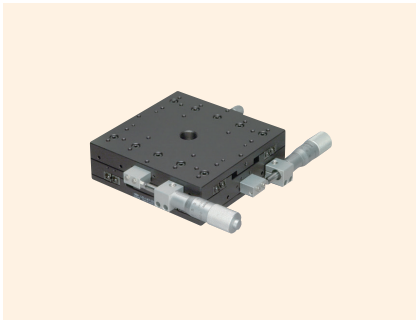

LD-149-S1

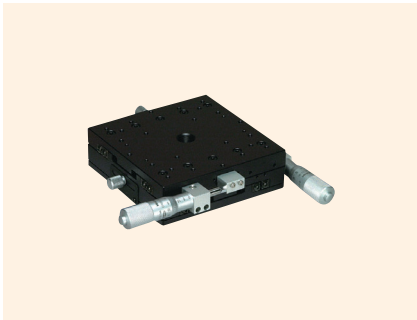

LD-149-R1

特 长 Sales Point

- 移动导轨使用 V 型槽与交叉滚柱（V-CR 方式）的薄型平台。
- 操作部安装位置有中央、侧面、相反侧面。
- 可广泛用于工件的精密定位、测量机的试料台等。


产 品 编 号	LD-149-C1	LD-149-S1	LD-149-R1
产 品 名	X·Y 轴细窄平台 125×125（铁制）		
移 动 方 向	XY 轴 2 方向		
平 台 面	125mm×125mm		
夹 紧 方 式	板夹		
操 作 部 安 装 位 置	中心	侧面	相反侧面
进 给 方 式	MHN1-25T（标准千分尺）		
移 动 量	±12.5mm		
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	0.5mm		
分 度 值	千分尺式 0.01mm		
灵 敏 度	0.003mm		
移 动 导 轨	V 型槽与交叉滚柱		
移 动 精 度	真直度 0.003mm 横摆·俯仰 15sec		
力 矩 刚 性	横摆刚性 0.05sec/N·cm、俯仰刚性	0.05sec/N·cm、翻滚刚性	0.03sec/N·cm
平 行 度	0.05mm		
X Y 正 交 度	0.02mm		
承 重	225N（23kgf）		
质 量	4.3kg		
主 要 材 质 / 表 面 处 理	钢材 / 硬质黑色铬		

产 品 编 号	LD-149-C7	LD-149-S7
产 品 名	X·Y 轴细窄平台 125×125 （带数字显示式千分尺）（铁制）	
移 动 方 向	XY 轴 2 方向	
平 台 面	125mm×125mm	
夹 紧 方 式	板夹	
操 作 部 安 装 位 置	中心	侧面
进 给 方 式	MHN1-25MX（数字显示式千分尺）	
移 动 量	±12.5mm	
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	0.5mm	
分 度 值	数字显示式千分尺 0.001mm	
灵 敏 度	0.003mm	
移 动 导 轨	V 型槽与交叉滚柱	
移 动 精 度	真直度 0.003mm 横摆·俯仰 15sec	
力 矩 刚 性	横摆刚性 0.05sec/N·cm、俯仰刚性	0.05sec/N·cm、翻滚刚性 0.03sec/N·cm
平 行 度	0.05mm	
X Y 正 交 度	0.02mm	
承 重	225N（23kgf）	
质 量	4.5kg	
主 要 材 质 / 表 面 处 理	钢材 / 硬质黑色铬	




细窄平台、交叉滚柱平台 ◀ 手动平台 ▶


产品的外观图

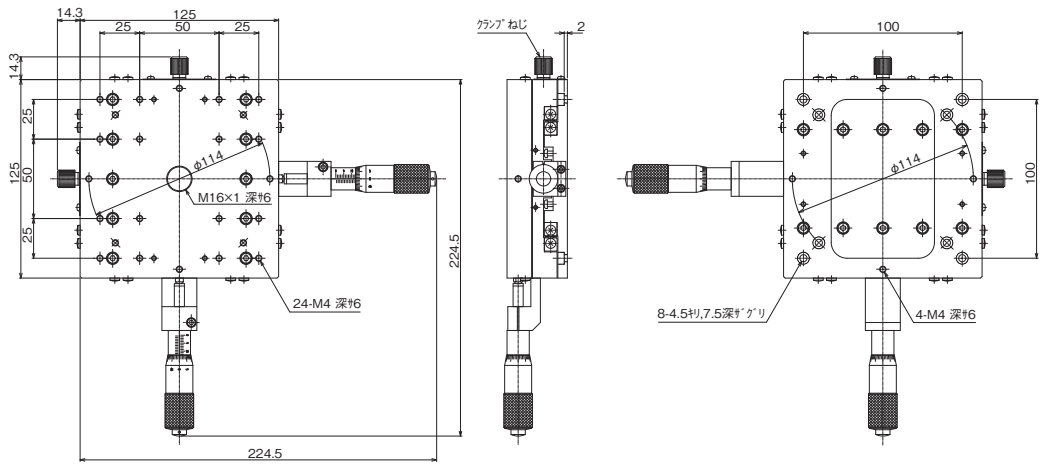

LD-149-C1

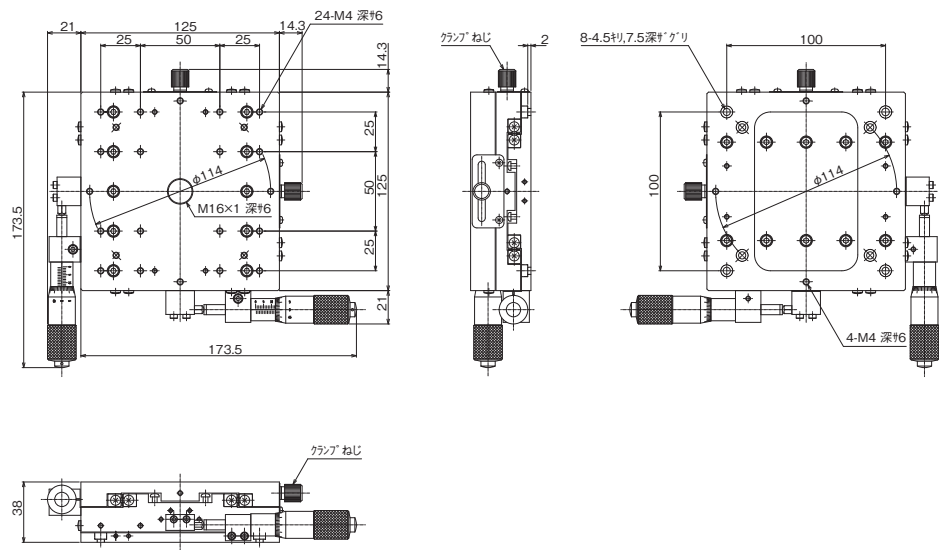

LD-149-S1

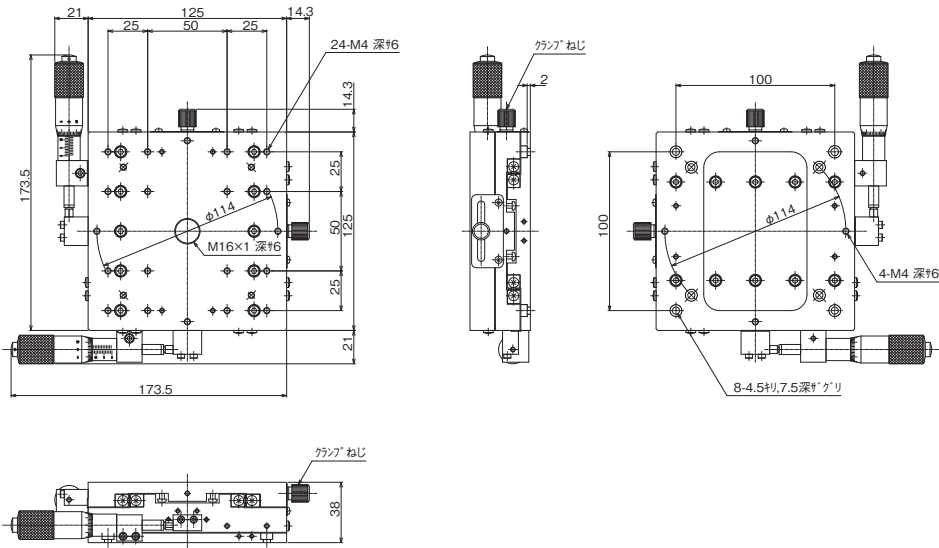

LD-149-R1

自动平台	显微镜用 自动化产品	手动平台	平台用附件
固定平台	薄型 V B	微型平台	螺丝式平台
平台	齿条 齿轮	高级平台	细窄平台、 交叉滚柱、 Z 升降平台、 旋转平台
平台	倾斜 旋转	Y Z 平台	X Y Z 平台

- 自动平台
- 显微镜用
自动化产品
- 手动平台
- 平台用附件
- 固装平台
- 薄型 V B 平台
- 微型平台
- 螺丝式平台
- 齿条齿轮平台
- 高级平台
- 细窄平台、交叉滚柱平台
- Z 轴平台、升降平台、螺旋式平台
- 倾斜平台
- 平台倾斜旋转
- XYZ 平台
- XYZ 平台

Z 升降细窄平台 125×125

V - C R 方式

下载

2DCAD

3DCAD



特 长 Sales Point


- 薄型轻量的升降型 Z 轴平台。
- 组合多个 V-CR 方式导轨，提高了刚性。
- 可广泛用于传感器、工件等的精密定位用途。

产 品 编 号	LV-147-1	LV-147-6	LV-147-7
产 品 名	Z 轴细窄平台 125×125	Z 轴细窄平台 125×125 (带进给丝杆)	Z 轴细窄平台 125×125 (带数字显示式千分尺)
移 动 方 向	Z 轴 1 方向		
平 台 面	125mm×125mm		
夹 紧 方 式	板夹		
进 给 方 式	CMH-13FM (标准千分尺)	—	MHN1-25MX (数字显示式千分尺)
移 动 量	0 ~ 10mm		
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	0.5mm		
分 度 值	千分尺式 0.01mm	进给丝杆式 手轮转 1 圈约 0.5mm	数字显示式千分尺 0.001mm
灵 敏 度	0.003mm	0.01mm	0.001mm
移 动 导 轨	V 型槽与交叉滚柱		
移 动 精 度	真直度 0.005mm		
承 重	49N (5kgf)	98N (10kgf)	49N (5kgf)
质 量	1.4kg		1.6kg
主 要 材 质 / 表 面 处 理	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底		




细窄平台、交叉滚柱平台 ◀ 手动平台 ▶


产品的外观图

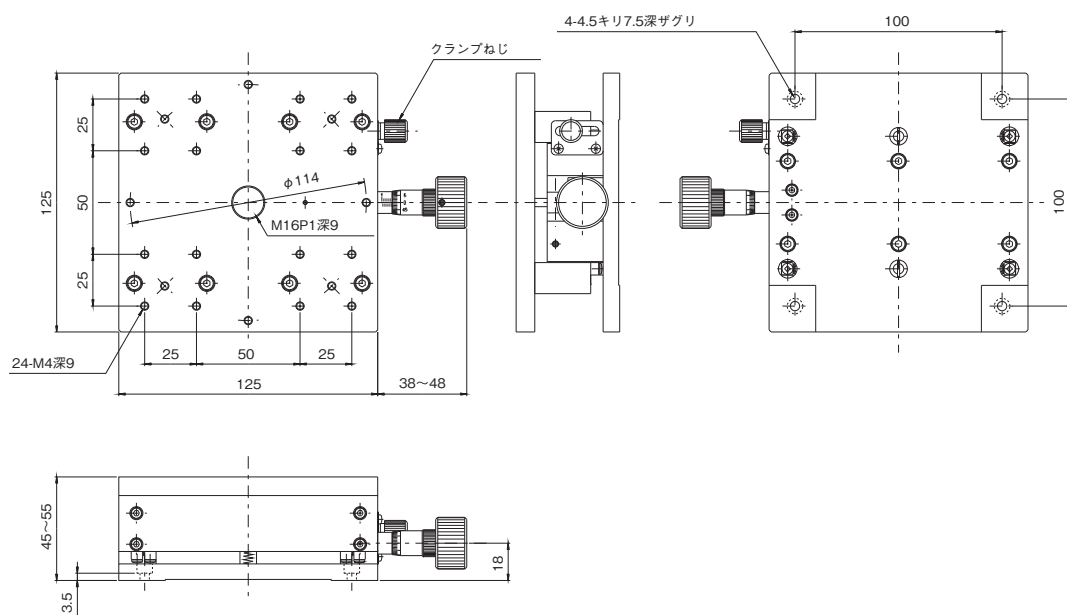

↑ LV-147-1

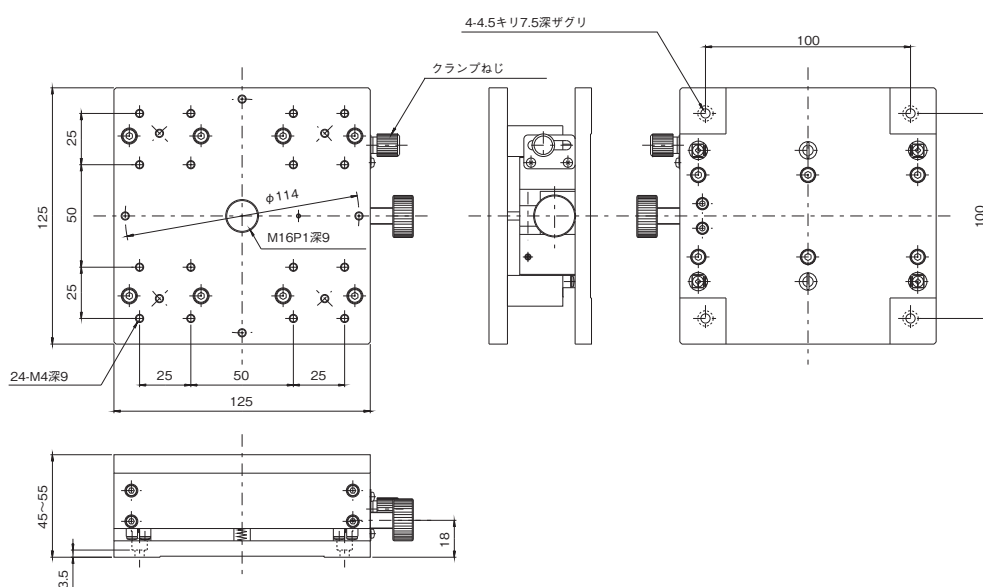

↑ LV-147-6

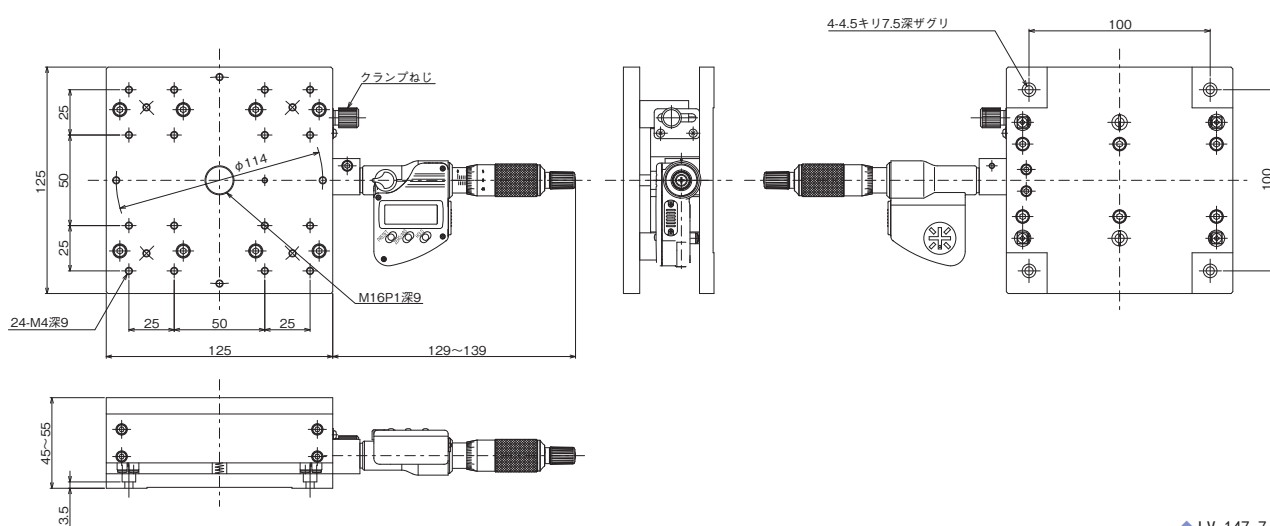

↑ LV-147-7

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

固定平台

薄型
V B

微型平台

螺丝式平台

齿条
齿轮

高级平台

细窄平台、
交叉滚柱

Z 升降平台

旋转平台

倾斜平台

平台
倾斜旋转

Y Z 平台

X Y Z 平台

XYZ 细窄平台、XYZ 旋转细窄平台 125×125




V - C R
方 式

下载




2DCAD


3DCAD

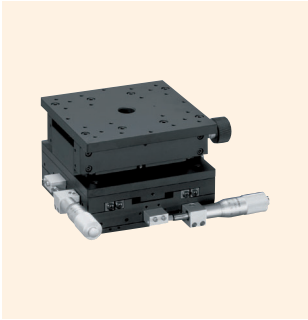


↑ LT-140-S1

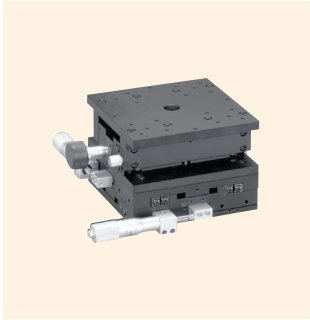

↑ LT-140-R1

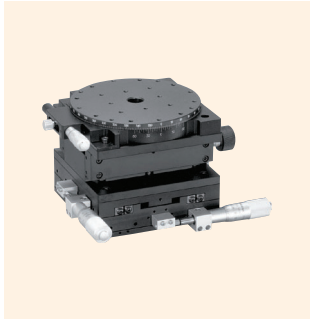

↑ TR-101-S1

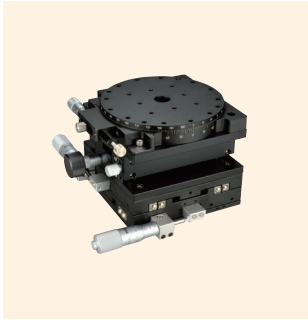

↑ TR-101-R1

特 长 Sales Point


- 组合了 XY 轴、Z 轴的 XYZ 平台、组合了 XY 轴、Z 轴、旋转轴的细窄平台的 XYZ 旋转平台。
- 还有千分尺方向相反的型号，可左右操作。
- 可广泛用于相机、传感器、工件等的精密定位用途。

产 品 编 号	LT-140-S1	LT-140-R1	TR-101-S1	TR-101-R1
产 品 名	X-Y-Z 轴细窄平台 125×125		X-Y-Z· 旋转细窄平台 φ 125	
移 动 方 向	XYZ 轴 3 方向		XYZ 旋转 4 方向	
平 台 面	125mm×125mm		φ 125mm	
夹 紧 方 式	板夹		XYZ 轴 板夹、旋转轴 复合夹紧	
操 作 部 安 装 位 置	XY 轴 侧面	XY 轴 相反侧面	XY 轴 侧面	
进 给 方 式	XY 轴 MHN1-25T、Z 轴 CMH-13FM、 (各轴标准千分尺)		XY 轴 MHN1-25T、Z 轴 CMH-13FM、旋转 CMH-13RM、 (各轴标准千分尺)	
移 动 量	XY 轴 ±12.5mm、Z 轴 0～10mm		XY 轴 ±12.5mm、Z 轴 0～10mm、旋转 粗动 360° 微动 ±5°	
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	各轴 0.5mm		XYZ 轴 0.5mm、旋转轴 约 0.39°	
分 度 值	千分尺式 0.01mm		XYZ 轴 千分尺式 0.01mm、旋转 副尺每格 5' / 千分尺式 0.01mm (1 刻度约 0.008°)	
灵 敏 度	0.003mm		XYZ 轴 0.003mm	
移 动 导 轨	V 型槽与交叉滚柱		XYZ 轴 V 型槽与交叉滚柱、旋转轴 配研	
移 动 精 度	真直度 XY 轴 0.003mm、Z 轴 0.005mm		真直度 XY 轴 0.003mm、真直度 Z 轴 0.005mm、 圆度 旋转 0.05mm、面摆动 旋转 0.03	
X Y 正 交 度	0.02mm			
承 重	49N (5kgf)		29.4N (3kgf)	
质 量	5.7kg		6.6kg	
主 要 材 质 / 表 面 处 理	XY 轴 钢材 / 硬质黑色铬、Z 轴 铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底		XY 轴 钢材 / 硬质黑色铬、Z 轴旋转 铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底	




细窄平台、交叉滚柱平台 ◀ 手动平台 ▶


产品的外观图

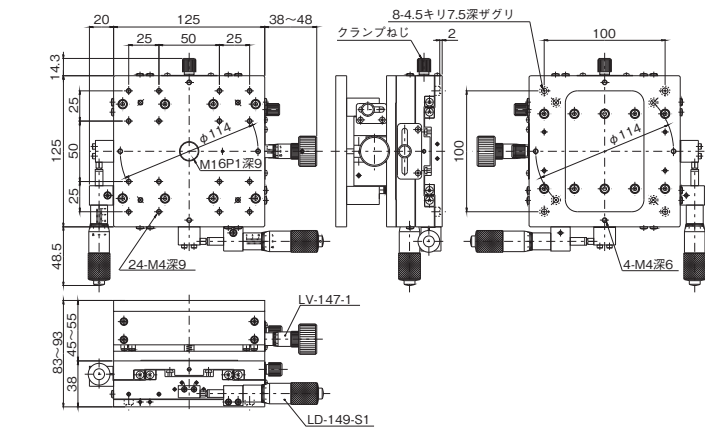


LT-140-S1

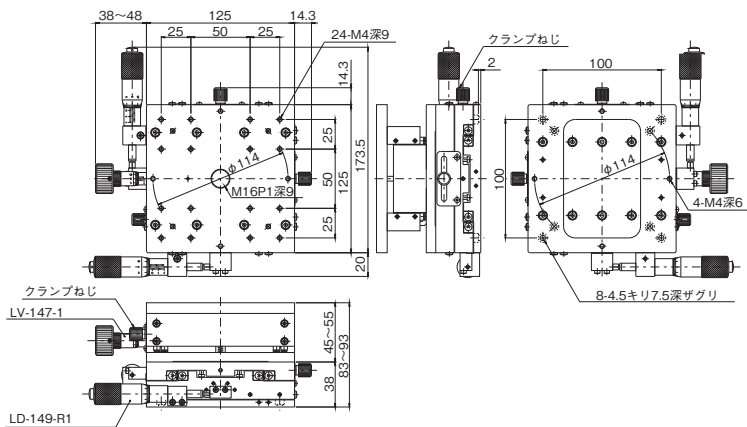

LT-140-R1

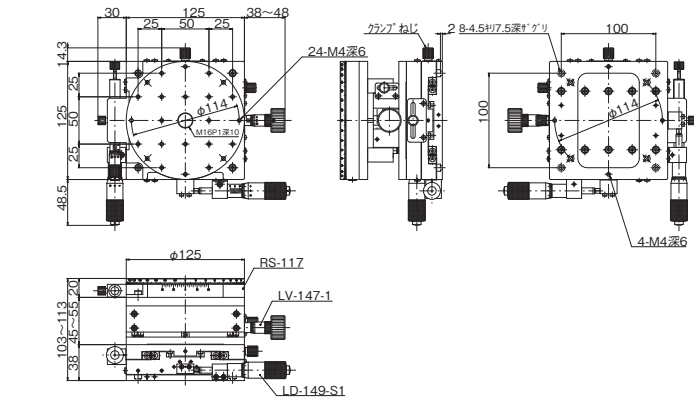

TR-101-S1

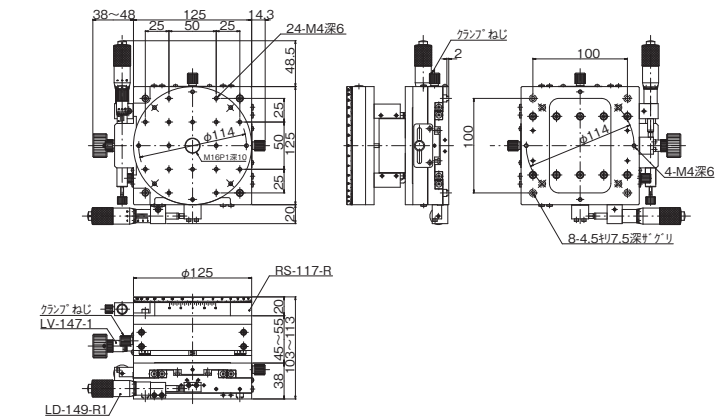

TR-101-R1

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

固定平台

薄型
V8

微型平台

螺丝式平台

齿条
齿轮

高级平台

细窄平台、
交叉滚柱、

Z升降平台、

旋转平台

倾斜平台

倾斜
旋转

XYZ
平台

XYZ
平台

XYZ
平台

XYZ
平台

XYZ
平台

XYZ
平台

XYZ
平台

XYZ
平台

XYZ
平台

XYZ
平台

- 自动平台
- 显微镜用
自动化产品
- 手动平台
- 平台用附件
- 固装平台
- 薄型V B
- 微型平台
- 螺旋式平台
- 齿条扇轮
- 高级平台
- 交叉滚柱、
细窄平台、
Z升降平台、
旋转平台
- 倾斜平台
- 平台
倾斜旋转
- X Z、
Y Z平台
- X Y Z平台





X 平台、XY 平台 125×150

V-CR
方式

下载

2DCAD

3DCAD

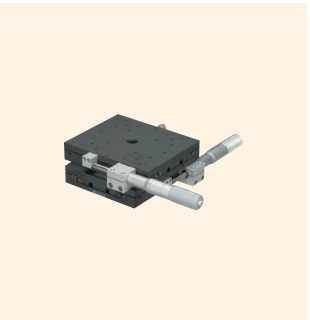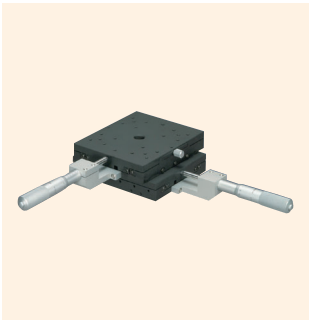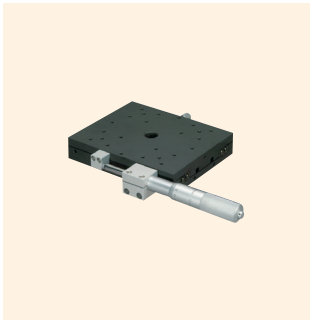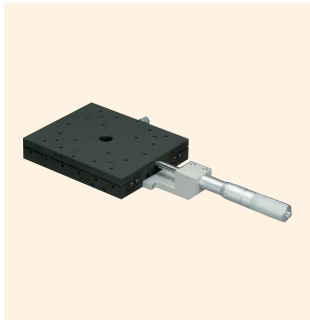

↑ LS-241-C1

↑ LS-241-S1

↑ LD-241-C1

↑ LD-241-S1

特 长Sales Point

- 移动导轨使用V型槽与交叉滚柱（V-CR方式）的超精密平台。
- 操作部安装位置有中央、侧面。
- 进给方式有标准千分尺、数显千分尺。
- 可广泛用于工件的精密定位、测量机的试料台等。


产 品 编 号	LS-241-C1	LS-241-S1	LS-243-C7
产 品 名	VCR 超精密 X 轴平台 125×150		VCR 超精密 X 轴平台 125×150 (带数字显示式千分尺)
移 动 方 向	X 轴 1 方向		
平 台 面	125mm×150mm		
夹 紧 方 式	板夹		
操 作 部 安 装 位 置	中心	侧面	中心
进 给 方 式	MHH1-50T (标准千分尺)		MHD-50MB (数字显示式千分尺)
移 动 量	±25mm		
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	0.5mm		
分 度 值	千分尺式 0.01mm		数字显示式千分尺 0.001mm
灵 敏 度	0.003mm		0.001mm
移 动 导 轨	V 型槽与交叉滚柱		
移 动 精 度	真直度 0.003mm 横摆·俯仰 15sec		
力 矩 刚 性	横摆刚性 0.02sec/N·cm、俯仰刚性 0.02sec/N·cm、翻滚刚性 0.01sec/N·cm		
平 行 度	0.03mm		
承 重	294N (30kgf)		
质 量	4.9kg	5.3kg	
主 要 材 质 / 表 面 处 理	钢材 / 硬质黑色铬		

产 品 编 号	LD-241-C1	LD-241-S1	LD-243-C7
产 品 名	VCR 超精密 X-Y 轴平台 125×150		VCR 超精密 X-Y 轴平台 125×150 (带数字显示式千分尺)
移 动 方 向	XY 轴 2 方向		
平 台 面	125mm×150mm		
夹 紧 方 式	板夹		
操 作 部 安 装 位 置	中心	侧面	中心
进 给 方 式	MHH1-50T (标准千分尺)		MHD-50MB (数字显示式千分尺)
移 动 量	± 25mm		
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	0. 5mm		
分 度 值	千分尺式 0. 01mm		数字显示式千分尺 0. 001mm
灵 敏 度	0. 003mm		0. 001mm
移 动 导 轨	V 型槽与交叉滚柱		
移 动 精 度	真直度 0. 003mm 横摆·俯仰 15sec		
力 矩 刚 性	横摆刚性 0. 02sec/N·cm、俯仰刚性 0. 02sec/N·cm、翻滚刚性 0. 01sec/N·cm		
平 行 度	0. 06mm		
X Y 正 交 度	0. 02mm		
承 重	245N (25kgf)		
质 量	9. 8kg		10. 6kg
主 要 材 质 / 表 面 处 理	钢材 / 硬质黑色铬		




细窄平台、交叉滚柱平台 ◀ 手动平台 ▶


产品的外观图

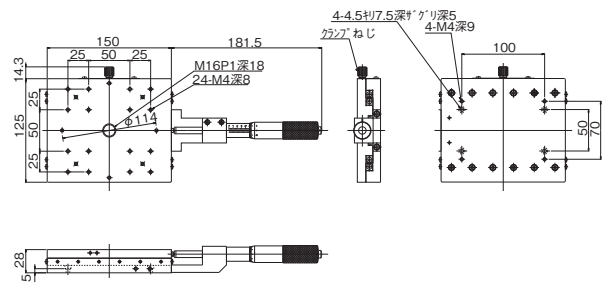


LS-241-C1

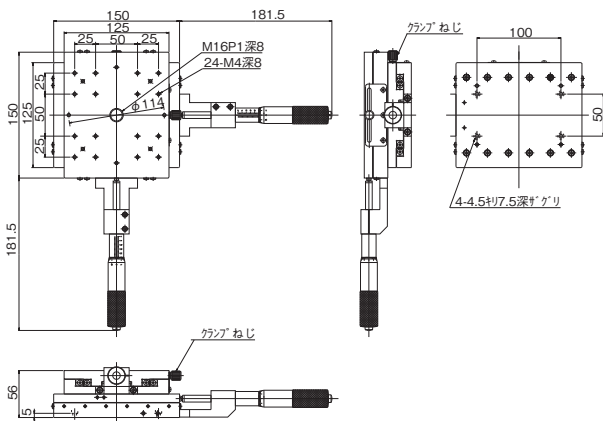

LD-241-C1

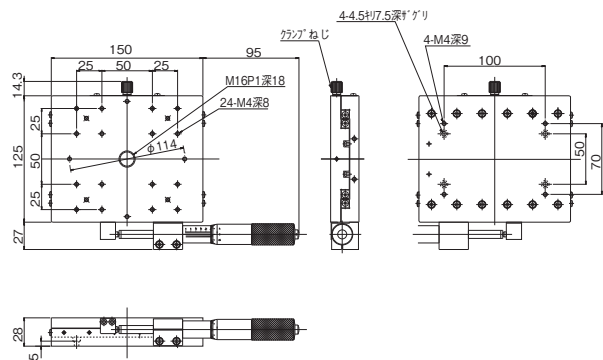

LS-241-S1

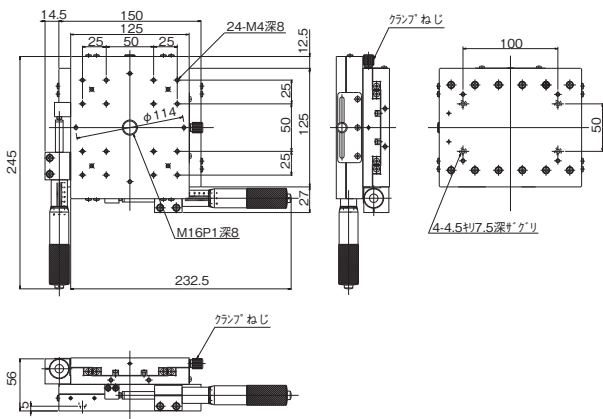

LD-241-S1

自动平台
显微镜用 自动化产品
手动平台
平台用附件
固定平台
平台 薄型 V8
微型平台
螺丝式平台
平台 齿条齿轮
高级平台
平台 细窄平台、交叉滚柱
Z 升降平台、旋转平台
倾斜平台
平台 倾斜旋转
Y X Z 平台
X Y Z 平台

X 平台、XY 平台 130×200


V-CR
方式

下载



2DCAD


3DCAD

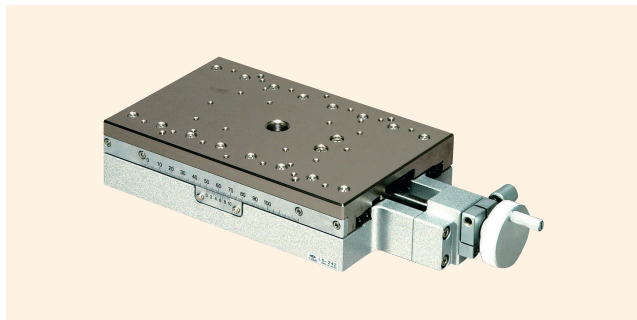


↑ LS-242



↑ LS-242-MSD

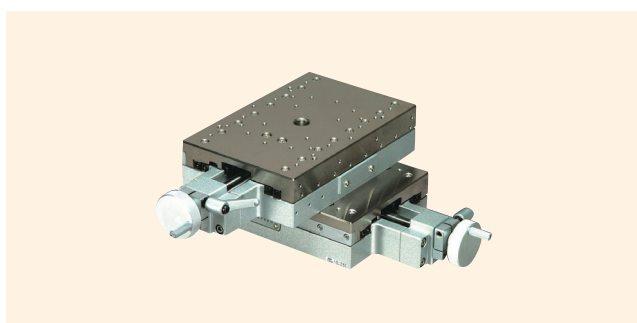

↑ LD-242

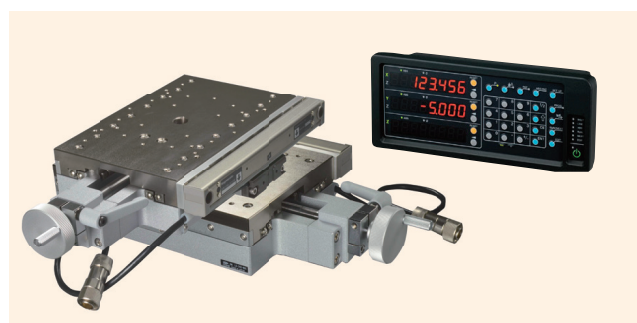

↑ LD-242-MSD

特 长 Sales Point


- 移动导轨使用 V 型槽与交叉滚柱 (V-CR 方式) 的超精密平台。
- 带副尺主尺与磁性标尺。
- 可广泛用于工件的精密定位、测量机的试料台等。

产 品 编 号	LS-242		LS-242-MSD		LD-242		LD-242-MSD		
产 品 名	VCR 超精密 X 轴平台 130×200		VCR 超精密 X 轴平台 130×200 (带磁性标尺)		VCR 超精密 X - Y 轴平台 130×200		VCR 超精密 X - Y 轴平台 130×200 (带磁性标尺)		
移 动 方 向	X 轴 1 方向				XY 轴 2 方向				
平 台 面					130mm×200mm				
夹 紧 方 式	对开拧紧式								
进 给 方 式	手动进给丝杆式								
移 动 量	±50mm								
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	1mm								
分 度 值	副尺每格 0.05mm		副尺每格 0.05mm/ 主尺显示模块每格 0.0005mm (0.5μm)			副尺每格 0.05mm		副尺每格 0.05mm/ 主尺显示模块每格 0.0005mm (0.5μm)	
移 动 导 轨	V 型槽与交叉滚柱								
移 动 精 度	真直度 0.003mm 横摆·俯仰 15sec								
力 矩 刚 性	横摆刚性 0.02sec/N·cm、俯仰刚性 0.02sec/N·cm、翻滚刚性 0.01sec/N·cm								
平 行 度	0.03mm				0.06mm				
X Y 正 交 度	—				0.02mm				
承 重	294N (30kgf)				216N (22kgf)				
质 量	8kg				16kg				
主 要 材 质 / 表 面 处 理	钢材 / 卡宁吉恩化学镀镍 (工作台)、涂装 (底座)								
直 线 标 尺	—		带磁性标尺及显示模块			—		带磁性标尺及显示模块	




细窄平台、交叉滚柱平台 ◀ 手动平台 ▶


产品的外观图

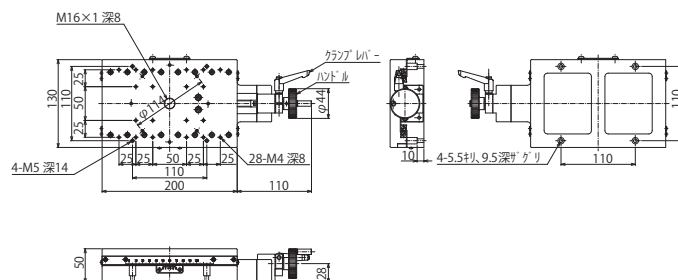


↑ LS-242

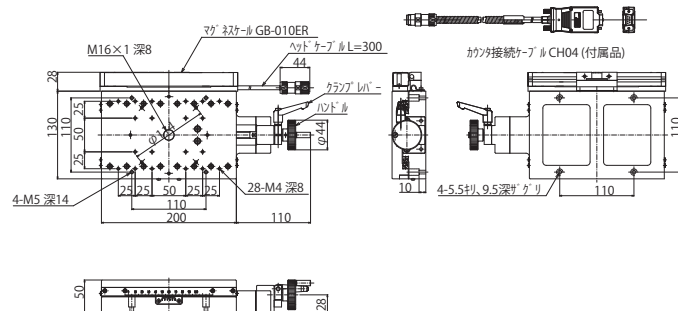

↑ LS-242-MSC

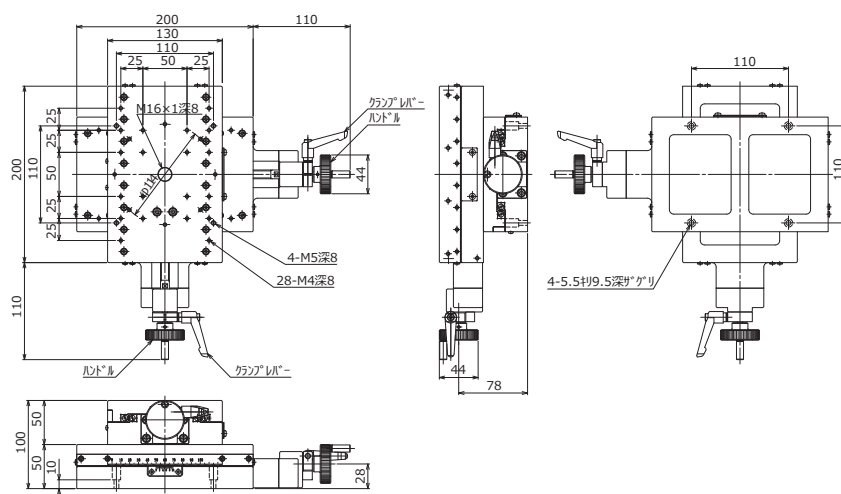

↑ LD-242

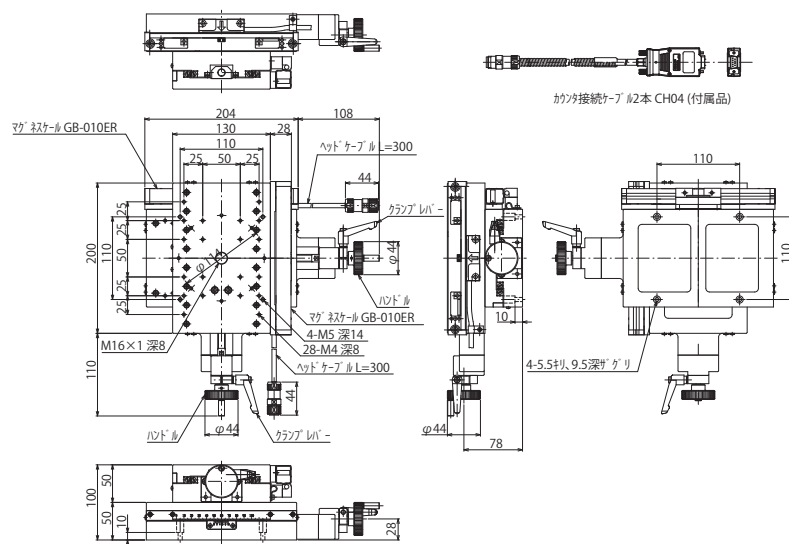

↑ LD-242-MSC

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

固定平台

薄型
V B

微型平台

螺丝式平台

齿条
齿轮

高级平台

细窄平台、
交叉滚柱

Z 升降平台、

旋转平台

倾斜平台

倾斜
旋转Y X
Z 平台X Y
Z 平台