




▶ 平台用附件 ▶ 垫块、适配器、支架 | 产品清单

自动平台
显微镜用 自动化产品
手动平台
平台用附件

垫块
适配器
支架

页	产品参考照片	种类	产品编号	产品编号	备注
406		垫块	SS-4002	-	30mm×30mm 平台安装用
			SS-5002	-	40mm×40mm 平台安装用
			SS-608	-	齿条齿轮平台用
			SS-613	-	长动作平台用
			SS-6002	-	50mm×50mm 平台安装用
			SS-6012	-	φ 60mm 旋转平台用
408		垫块	SS-7002	-	60mm×60mm 平台安装用
			SS-901	-	90mm×90mm 平台用
			SS-921	-	倾斜平台 90mm×90mm 用
			SS-101	-	125mm×125mm 平台用
			SS-121	-	倾斜平台 125mm×125mm 用
410		垫块	SS-6011-1	SS-6011-2	高度调整用垫块、60mm×60mm 用
			SS-6011-3	SS-6011-4	高度调整用垫块、60mm×60mm 用
			SS-6011-5	SS-6011-6	高度调整用垫块、60mm×60mm 用
			SS-6011-（厚度）	-	高度调整用垫块、60mm×60mm 用、高度指定
			SS-9011-1	SS-9011-2	高度调整用垫块、90mm×90mm 用
			SS-9011-3	SS-9011-4	高度调整用垫块、90mm×90mm 用
			SS-9011-5	SS-9011-6	高度调整用垫块、90mm×90mm 用
			SS-9011-（厚度）	-	高度调整用垫块、90mm×90mm 用、高度指定
412		适配器	SA-301	-	30mm×30mm 平台用
			SA-401	-	40mm×40mm 平台用
			SA-601	-	60mm×60mm 平台用
			SA-901	-	90mm×90mm 平台用
413		适配器	SA-101	-	125mm×125mm 平台用
			SA-602-12	SA-602-20	平台用适配器
414		支架	SB-301-1	-	30mm×30mm 平台用
			SB-4002	-	40mm×40mm 平台用
			SB-5002	-	50mm×50mm 平台用
			SB-6002	-	60mm×60mm 平台用
			SB-6003	-	60mm×60mm 平台用
416		支架	SB-7002	-	70mm×70mm 平台用
			SB-7003	-	70mm×70mm 平台用
			SS-604-1	-	L 型安装支架
			SB-402	-	长动作平台用 Z 支架
			SB-403	-	长动作平台用 Z 支架

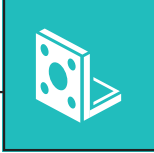

特长 | 垫块、适配器、支架 ◀ 平台用附件 ▶

自动平台
显微镜用 自动化产品
手动平台
平台用附件

垫块
适配器
支架

■ 垫块

◆ 安装

组合种类不同的平台时，用于转换安装尺寸。

◆ 尺寸不同

组合尺寸不同的平台时，用于转换安装尺寸。

◆ 高度调整

可以组合厚度不同的垫块获得需要的高度（厚度）。

■ 适配器

◆ 功能追加

用 Z 支架将 X 平台作为 Z 平台时，通过使用平台面上没有的螺丝孔等来使用。

■ 支架

◆ Z 轴用与方向转换用

组合 X 平台与支架作为 Z 平台（移动方向：垂直），或者变更方向（移动方向：水平）时使用。

垫块


下载



2DCAD



↑ SS-4002

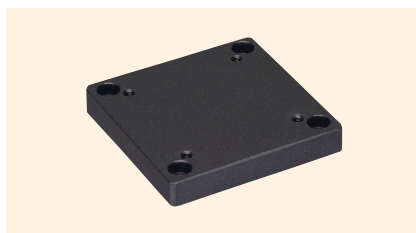

↑ SS-5002




↑ SS-608



↑ SS-613



↑ SS-6002

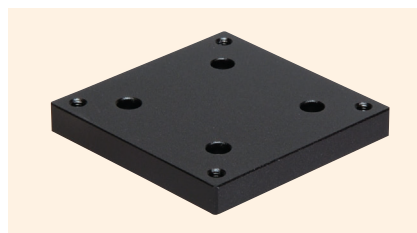

↑ SS-6012



特 长

Sales Point

- SS-4002、SS-5002、SS-6002 垫块用于组合小一圈的尺寸。
- SS-608 垫块用于在平台面 40mm×60mm、40mm×90mm、40mm×140mm 的齿条齿轮平台上，安装平台面 60mm×60mm、 $\phi 90\text{mm}$ 以上的平台。
- SS-613 垫块用于在长动作平台 LS-414 系列上，安装平台面 60mm×60mm、 $\phi 60\text{mm}$ 以上的平台。
- SS-6012 垫块是安装在 $\phi 60$ 的高级旋转平台上的垫块。

产 品 编 号	产 品 名	质 量	主 要 材 质 / 表 面 处 理
SS-4002	40mm 见方用垫块	0.03kg	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底
SS-5002	50mm 见方用垫块	0.05kg	
SS-608	齿条齿轮平台用垫块	0.08kg	
SS-613	长动作平台用垫块	0.08kg	
SS-6002	60mm 见方用垫块	0.07kg	
SS-6012	60mm 见方用垫块	0.07kg	





产品的外观图

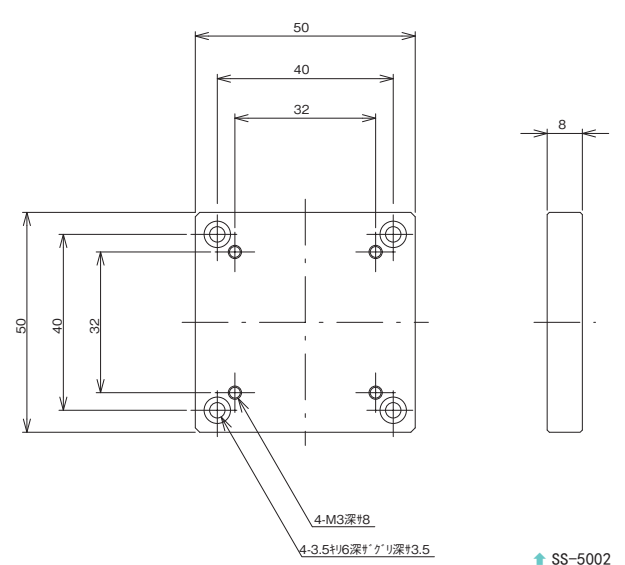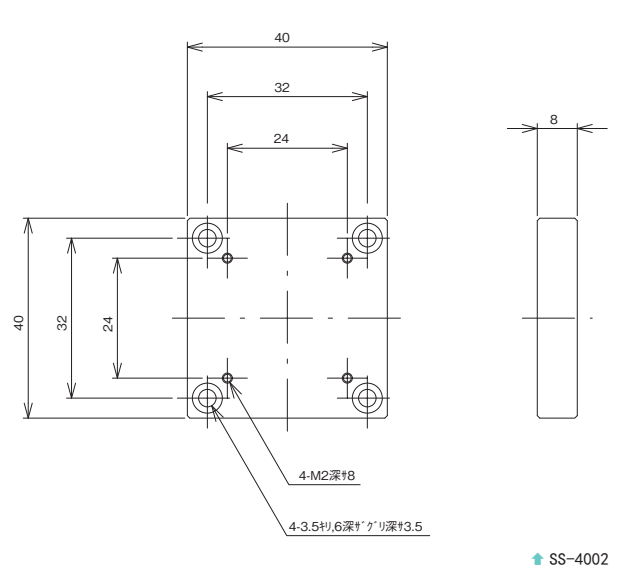



垫块 ◀ 平台用附件 ▶

产品的外观图

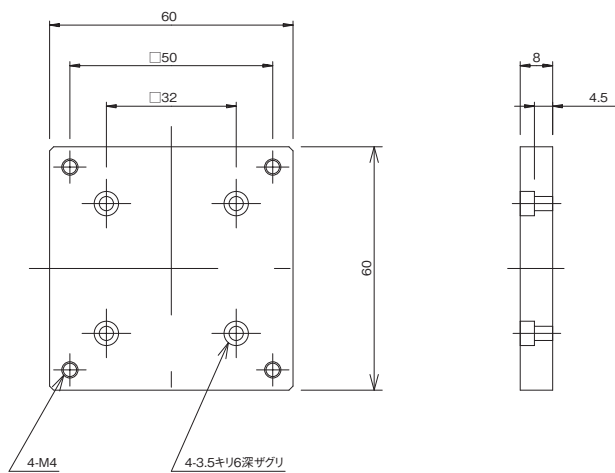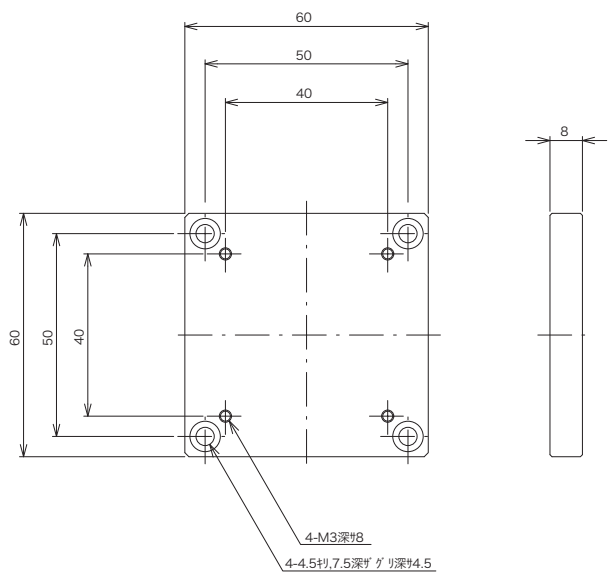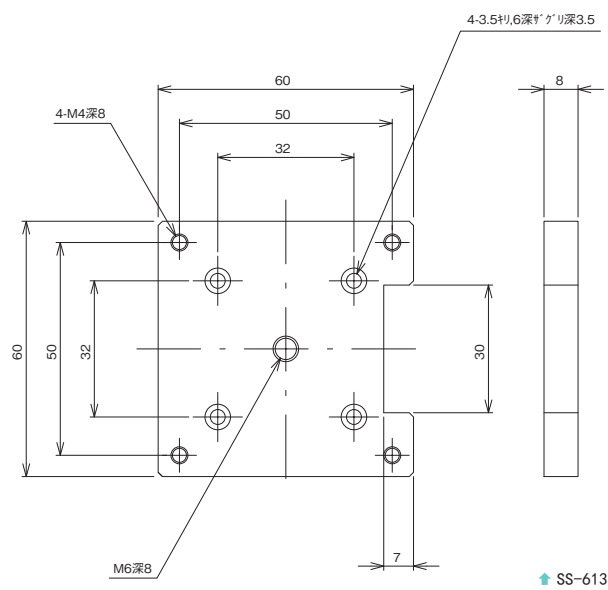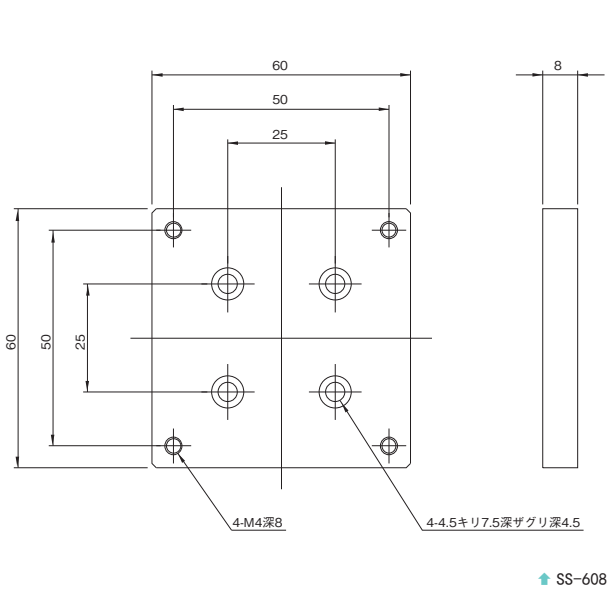

自动平台
显微镜用 自动化产品
手动平台
平台用附件
垫块
适配器
支架

垫块

下载




2DCAD




↑ SS-7002




↑ SS-901

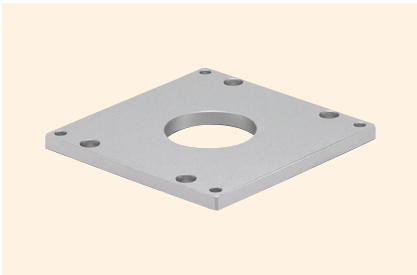

↑ SS-921

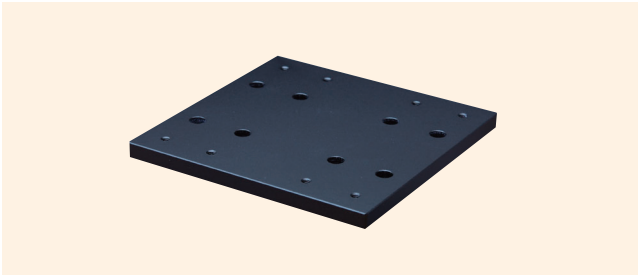

↑ SS-101

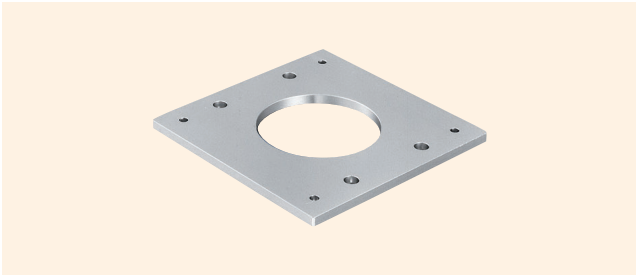

↑ SS-121


特 长

Sales Point

- SS-7002 垫块用于组合小一圈的尺寸。
- SS-901 垫块用于将 90mm×90mm 平台安装在其他的带 50mm×50mm 间距 M4 螺纹孔的平台等上。
- SS-921 垫块用于使平台面 90mm 见方的倾斜平台 ATS-9030-HP、ATS-9020-HP、ATD-9020-HP 的平台下面低于马达部。
- SS-101 垫块用于将 125mm×125mm 的平台安装在其他各种平台上。
- SS-121 垫块用于使平台面 125mm 见方的倾斜平台 ATS-1220-HP、ATS-1230-HP、ATD-1220-HP 的平台下面低于马达部。

产 品 编 号	产 品 名	质 量	主 要 材 质 / 表 面 处 理
SS-7002	70mm 见方用垫块	0.1kg	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底
SS-901	90mm×90mm 平台用垫块	0.17kg	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底
SS-921	倾斜平台用下面垫块 (90mm 角用)	0.11kg	铝合金 / 白色氧化铝处理梨皮底
SS-101	125mm×125mm 平台用垫块	0.34kg	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底
SS-121	倾斜平台用下面垫块 (125mm 角用)	0.19kg	铝合金 / 白色氧化铝处理梨皮底

产品的外观图

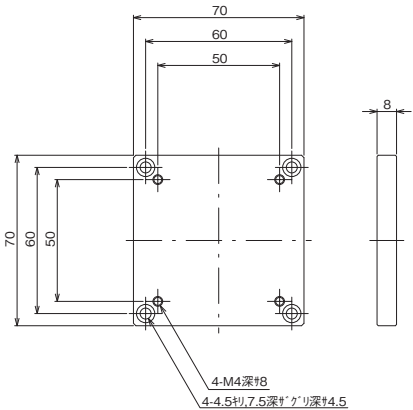


↑ SS-7002




垫块 ◀ 平台用附件 ▶


产品的外观图

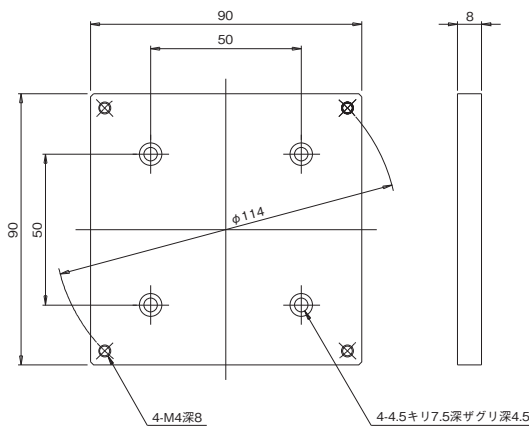


SS-901

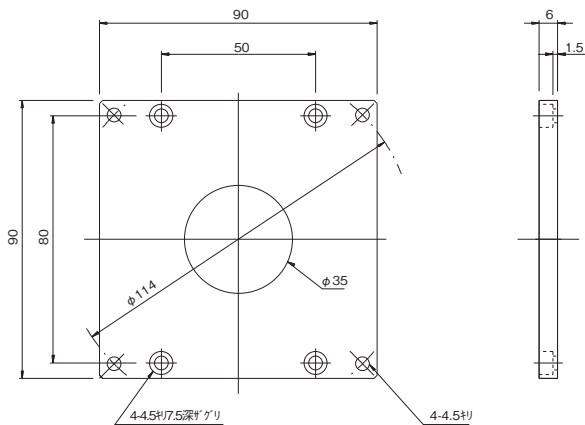

SS-921

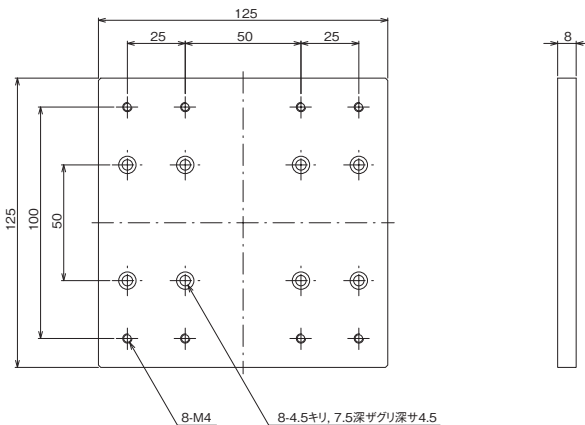

SS-101

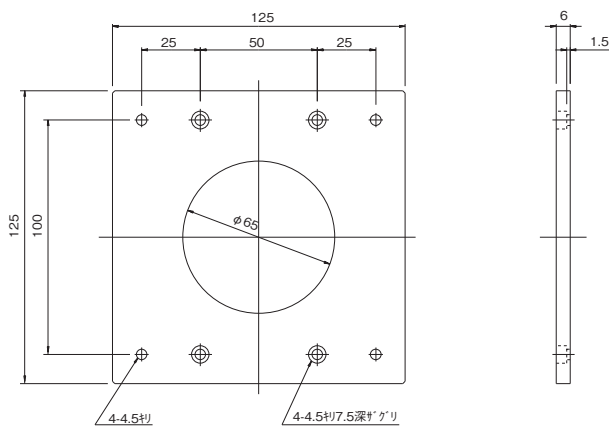

SS-121

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

垫块

适配器


支架

垫块


下载



2DCAD

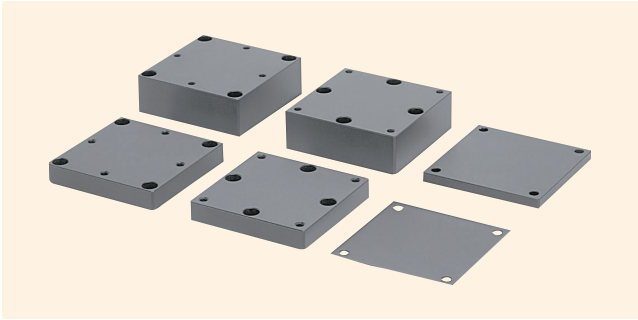

↑ SS-6011-1

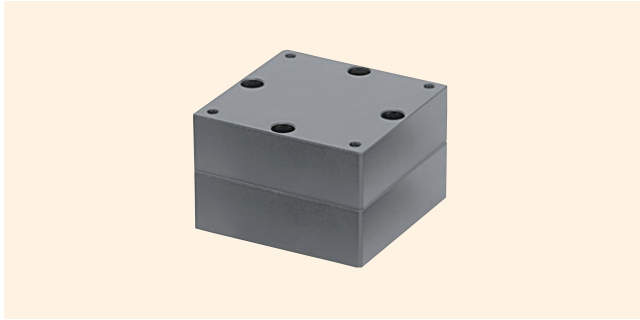


↑ SS-6011-2

特 长 Sales Point

- 调整平台等高度的垫块。
 - 可单独或组合起来，以 1mm 为单位调整高度。
 - 10mm 厚与 20mm 厚的备有固定位置不同的产品，以便组合多个使用时容易固定。
 - 需要 50mm 以上的厚度时可指定厚度，最高 100mm。请指定需要的厚度。
- （例）60mm×60mm 的尺寸需要厚度 80mm 时，使用 SS-6011-80。

产 品 编 号	产 品 名	尺寸	厚度	质量	主要材质 / 表面处理
SS-6011-1	高度调整垫块 1t	60mm×60mm	1mm	0.01kg	铝合金 / 黑色氧化铝 处理梨皮底
SS-6011-2	高度调整垫块 5t		5mm	0.05kg	
SS-6011-3	高度调整垫块 10t		10mm	0.09kg	
SS-6011-4	高度调整垫块 10t		10mm	0.09kg	
SS-6011-5	高度调整垫块 20t		20mm	0.19kg	
SS-6011-6	高度调整垫块 20t		20mm	0.19kg	
SS-6011-（厚度）	高度调整垫块 厚度指定		在 50mm～100mm 范围内指定	—	
SS-9011-1	高度调整垫块 1t	90mm×90mm	1mm	0.02kg	
SS-9011-2	高度调整垫块 5t		5mm	0.11kg	
SS-9011-3	高度调整垫块 10t		10mm	0.22kg	
SS-9011-4	高度调整垫块 10t		10mm	0.22kg	
SS-9011-5	高度调整垫块 20t		20mm	0.43kg	
SS-9011-6	高度调整垫块 20t		20mm	0.43kg	
SS-9011-（厚度）	高度调整垫块 厚度指定		在 50mm～100mm 范围内指定	—	

产品的外观图

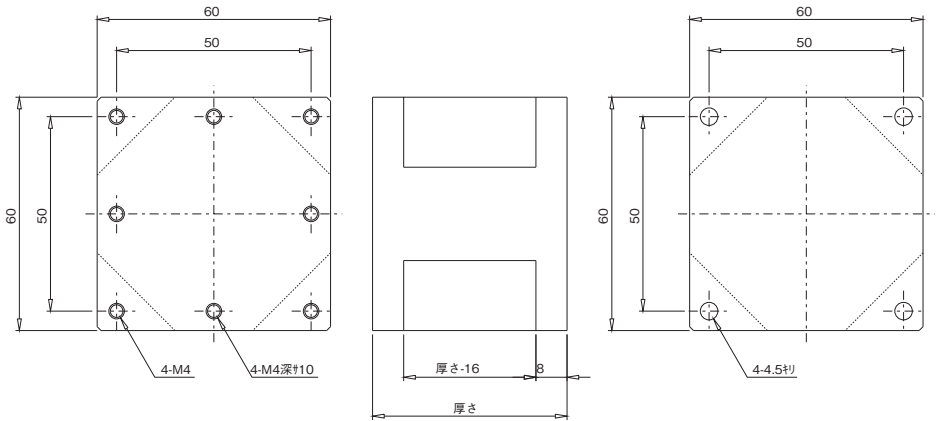


↑ SS-6011-（厚度）




垫块 ◀ 平台用附件 ▶


产品的外观图

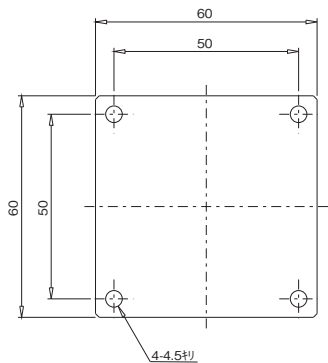


↑ SS-6011-1/SS-6011-2

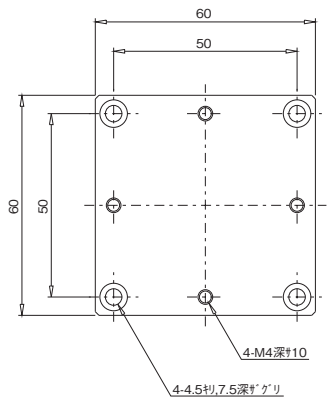


↑ SS-6011-3/SS-6011-5

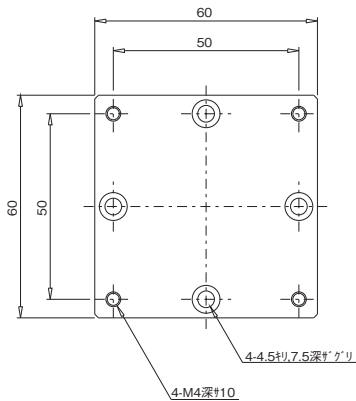


↑ SS-6011-4/SS-6011-6

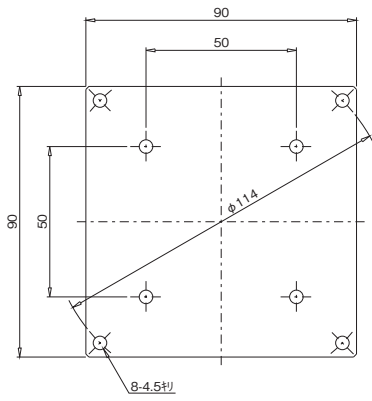



↑ SS-9011-1/SS-9011-2

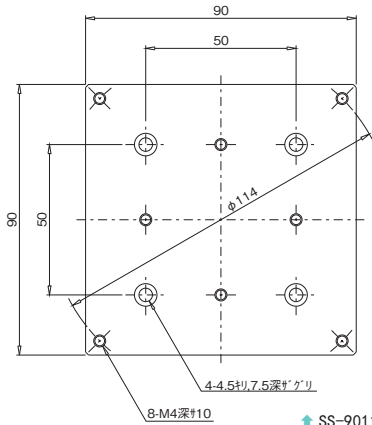

↑ SS-9011-3/SS-9011-5

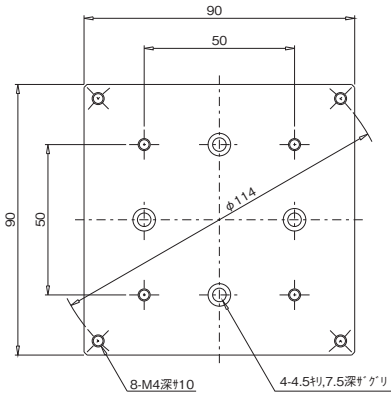

↑ SS-9011-4/SS-9011-6

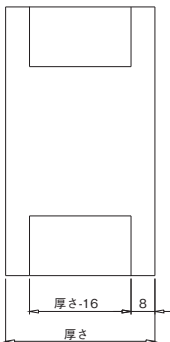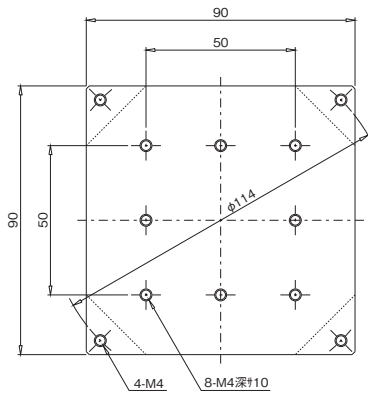

↑ SS-9011- (厚度)

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

垫块

适配器


支架

适配器


下载




2DCAD

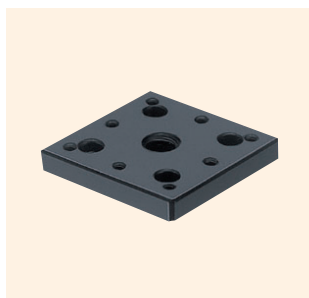


SA-301

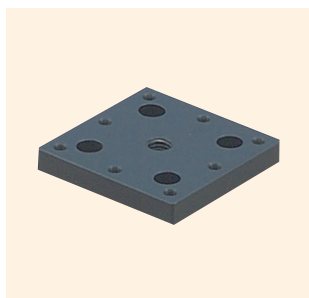

SA-401

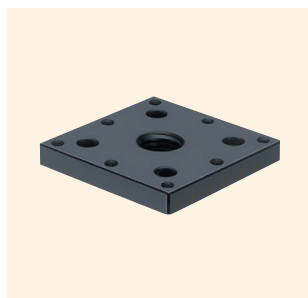

SA-601

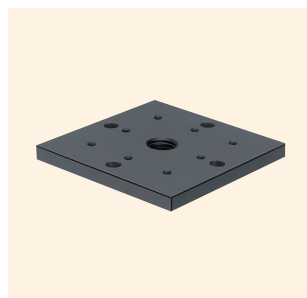


SA-901

特 长 Sales Point


- 组装平台与其他夹具等时，螺纹孔位置不一致等时请使用。
- 将平台翻过来使用时，利用各平台下面的安装螺纹孔固定，就能与通常的平台上面的螺纹孔同样使用。

产 品 编 号	产 品 名	质 量	主 要 材 质 / 表 面 处 理
SA-301	适配器板 30×30 用	0.01kg	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底
SA-401	适配器板 40×40 用	0.02kg	
SA-601	适配器板 60×60 用	0.08kg	
SA-901	适配器板 90×90 用	0.18kg	


产品的外观图

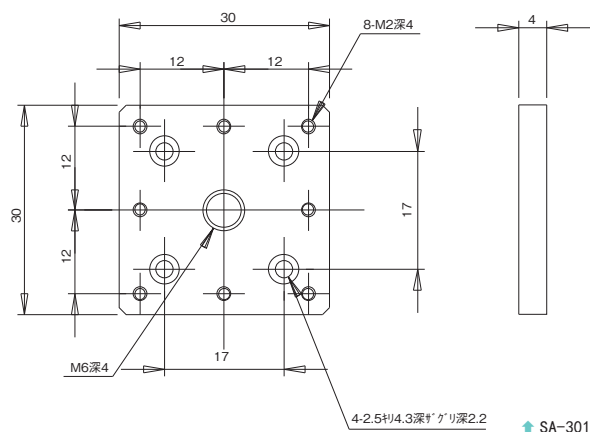


SA-301

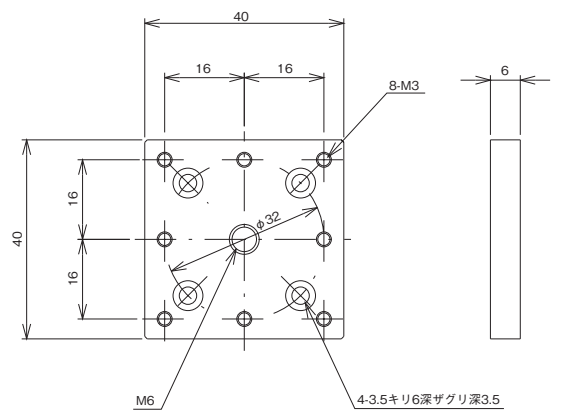

SA-401

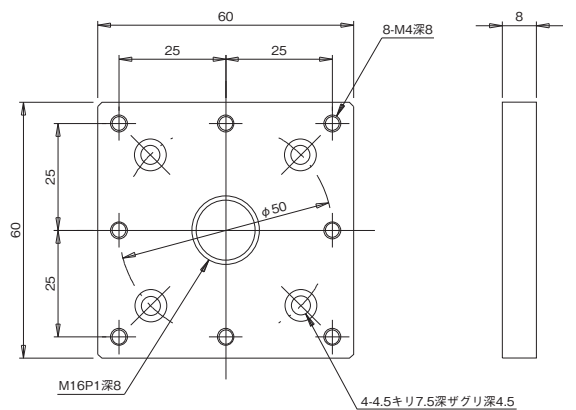

SA-601

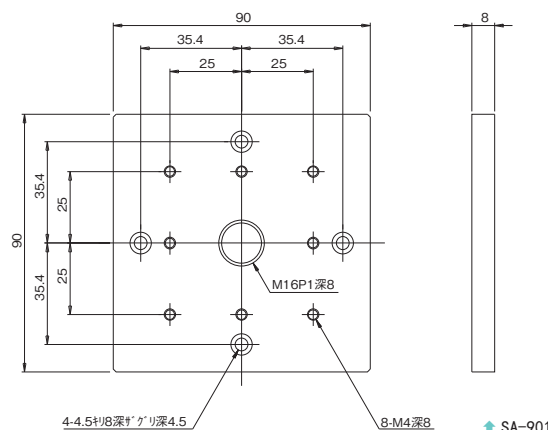

SA-901




适配器

下载



2DCAD

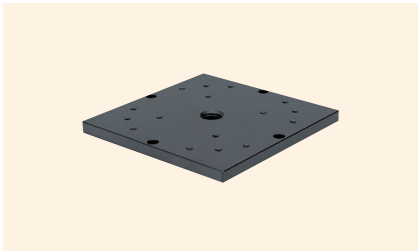

SA-101



SA-602-12



SA-602-20

特


长

Sales Point


- SA-101 是将平台翻过来使用时，利用各平台下面的安装螺纹孔固定，就能与通常的平台上面的螺纹孔同样使用。
- SA-602-12 可在 $\phi 12$ 的杆上等，以 50mm 间距 4-M4 安装平台等。
- SA-602-20 可在 $\phi 20$ 的杆上等，以 50mm 间距 4-M4 安装平台等。

产 品 编 号	产 品 名	质 量	主 要 材 质 / 表 面 处 理
SA-101	适配器板 125×125 用	0.32kg	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底
SA-602-12	平台用适配器 $\phi 12$	0.5kg	
SA-602-20	平台用适配器 $\phi 20$	0.5kg	


产品的外观图

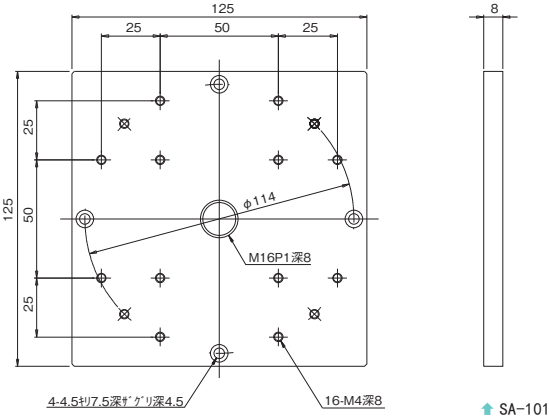

SA-101

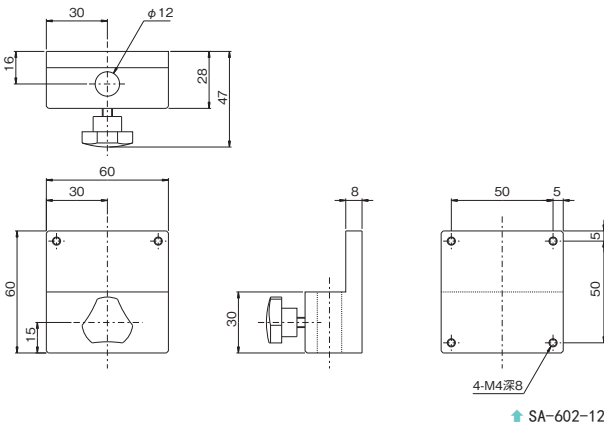

SA-602-12

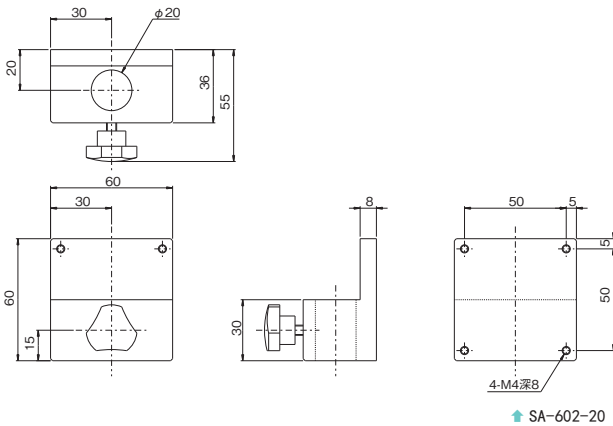

SA-602-20

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

垫块

适配器

支架



支架

下载



2DCAD



↑ SB-301-1



↑ SB-4002



↑ SB-5002



↑ SB-6002



↑ SB-6003

特


长

Sales Point

- 可安装 X 平台作为 Z 平台使用，或者将移动面从纵向转换成横向或安装旋转平台将旋转轴转换 90°。
- T 型的支架在正面、背面都可安装。载荷的中心不会出到支架的外形以外，所以不会有大的偏载荷。

产 品 编 号	产 品 名	质 量	主 要 材 质 / 表 面 处 理
SB-301-1	Z 支架 30mm×30mm 用	0.01kg	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底
SB-4002	Z 支架 40mm×40mm 用	0.1kg	
SB-5002	Z 支架 50mm×50mm 用	0.15kg	
SB-6002	Z 支架 60mm×60mm 用	0.2kg	
SB-6003	Z 支架 60mm×60mm 用	0.2kg	

产品的外观图

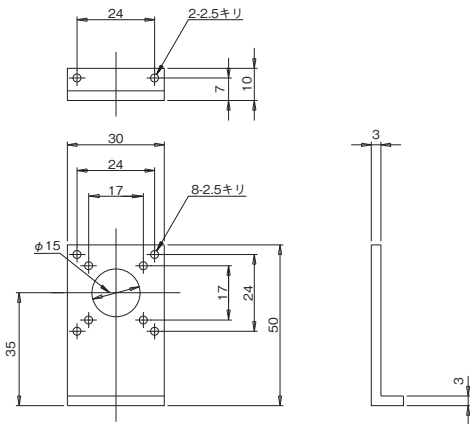


↑ SB-301-1




支架 ◀ 平台用附件 ▶


产品的外观图

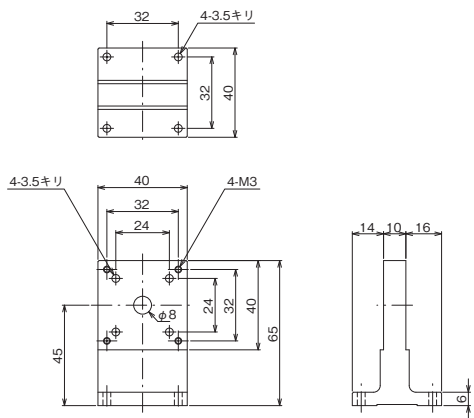


SB-4002

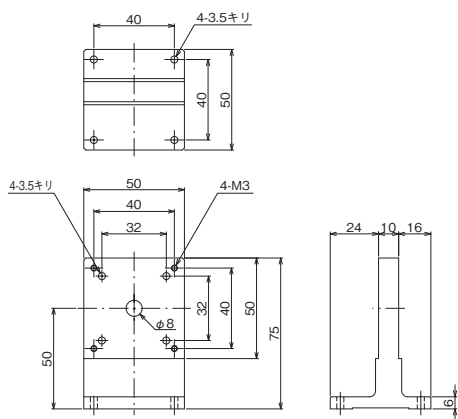

SB-5002

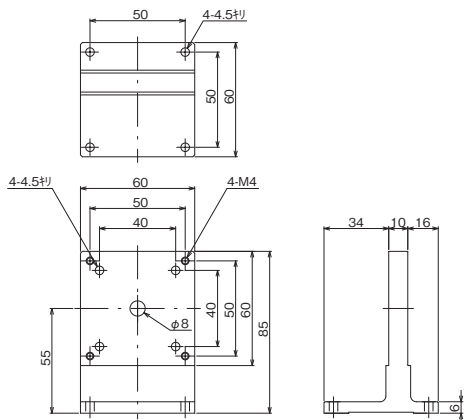

SB-6002

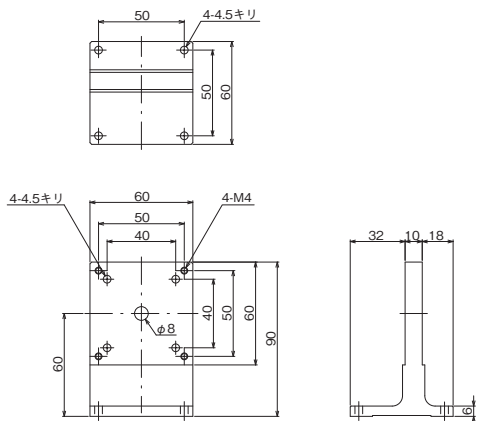

SB-6003

自动平台
显微镜用 自动化产品
手动平台
平台用附件
垫块
适配器
支架

支架

下载



2DCAD



↑ SB-7002



↑ SB-7003



↑ SS-604-1



↑ SB-402




↑ SB-403


特 长 Sales Point

- SB-7002、SB-7003 可安装 X 平台作为 Z 平台使用，或者将移动面从纵向转换成横向或安装旋转平台将旋转轴转换 90°。由于是 T 型，正面、背面都可安装。另外，载荷的中心不会出到支架的外形以外，所以不会有大的偏载荷。
- SB-402、SB-403 支架用于将长动作平台 LS-414L1、LS-414L2 各自直立使用。

产 品 编 号	产 品 名	质 量	主 要 材 质 / 表 面 处 理
SB-7002	Z 支架 70mm×70mm 用	0.25kg	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底
SB-7003	Z 支架 70mm×70mm 用	0.25kg	
SS-604-1	L 型安装支架	0.18kg	
SB-402	Z 支架 LS-414L1 用	0.11kg	
SB-403	Z 支架 LS-414L2 用	0.18kg	

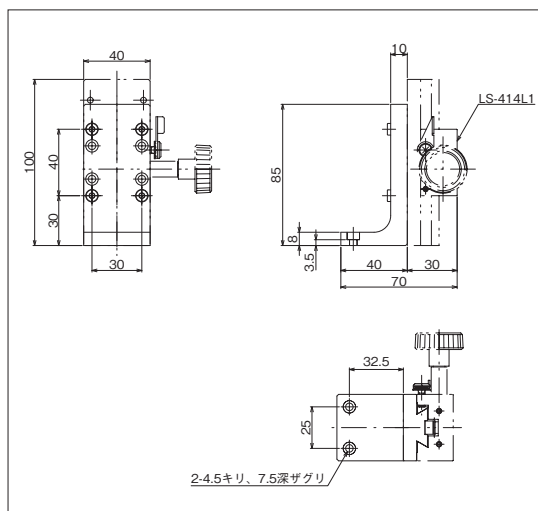

SB-402+LS-414L1 安装示意图





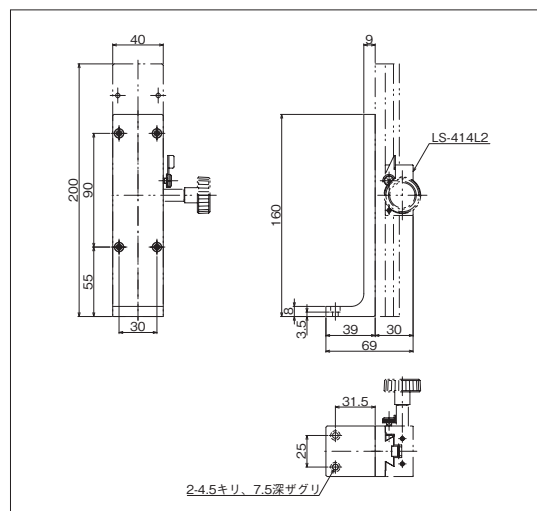


SB-403+LS-414L2 安装示意图



支架 ◀ 平台用附件 ▶

产品的外观图

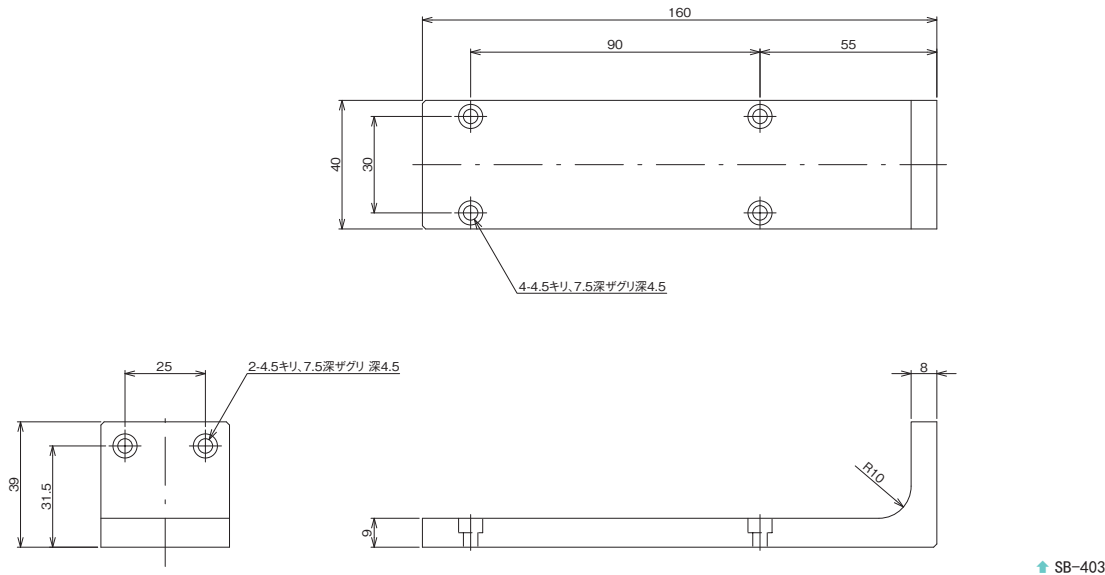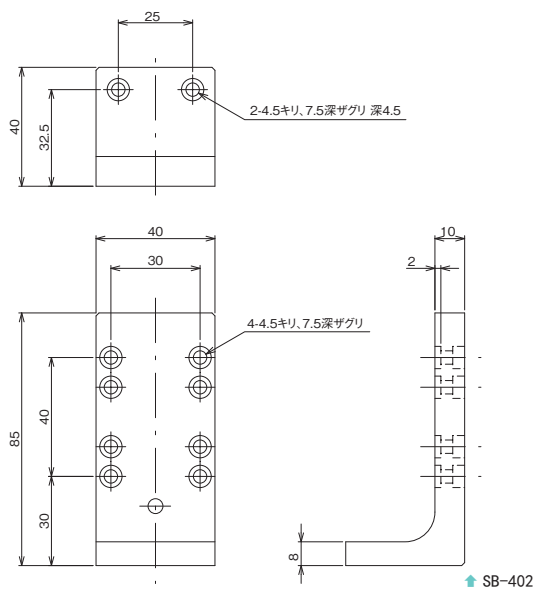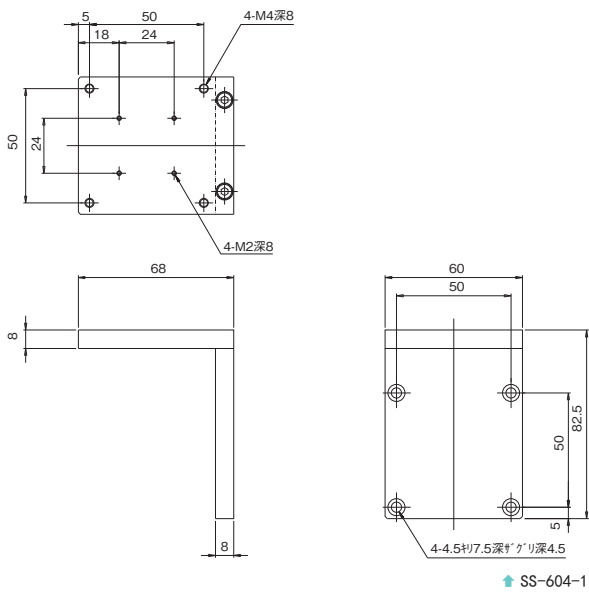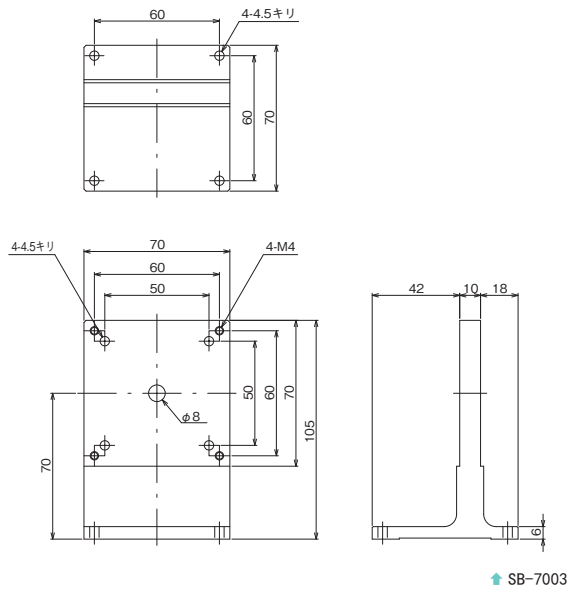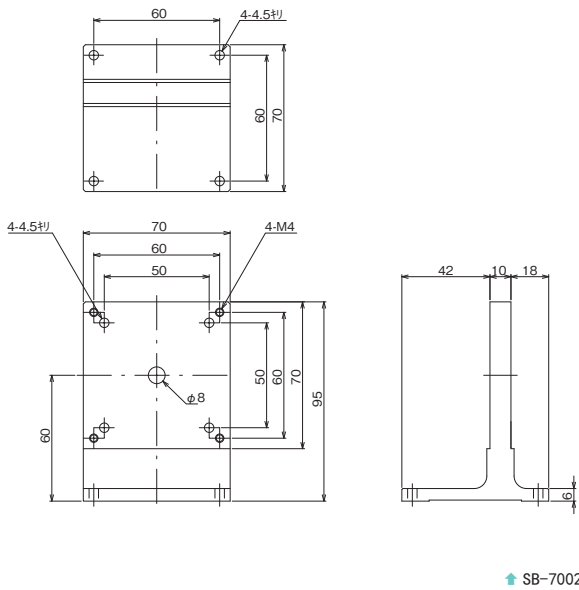

自动平台
显微镜用 自动化产品
手动平台
平台用附件
垫块
适配器
支架