



■ 手動ステージ ▶ フィックスステージ | 製品一覧

■ フィックスステージ

ページ	製品イメージ写真	種類	製品番号	ステージ面	移動量
206		Xステージ	LS-1251FX	11.8mm×24.8mm	±1.5mm
			LS-4051FX	40mm×40mm	±3.5mm
			LS-6051FX	60mm×60mm	±5.5mm
		XYステージ	LD-1251FX	11.8mm×24.8mm	±1.5mm
			LD-4051FX	40mm×40mm	±3.5mm
			LD-6051FX	60mm×60mm	±5.5mm
208		Z昇降ステージ	NEW LV-4051FX	40mm×40mm	0～1mm
			NEW LV-6051FX	60mm×60mm	0～1mm
		回転ステージ	NEW RS-4051FX	φ39mm	±3°
			NEW RS-6051FX	φ60mm	±3°
		ゴニオステージ	NEW TS-4051FX	40mm×40mm	±3°
			NEW TS-4052FX	40mm×40mm	±3°
			NEW TS-6051FX	60mm×60mm	±3°
			NEW TS-6052FX	60mm×60mm	±3°
210		二軸ゴニオステージ	NEW TD-4051FX	40mm×40mm	±3°
			NEW TD-6051FX	60mm×60mm	±3°

■ 薄型フィックスステージ

ページ	製品イメージ写真	種類	製品番号	ステージ面	移動量
212		Xステージ	NEW LS-T4052FX	40mm×40mm	±3.5mm
			NEW LS-T6052FX	60mm×60mm	±5.5mm
		XYステージ	NEW LD-T4052FX	40mm×40mm	±3.5mm
			NEW LD-T6052FX	60mm×60mm	±5.5mm



特長 | フィックスステージ、薄型フィックスステージ、手動ステージ

▶ フィックスステージ

◆ 調整後に動かない

一度動かして位置を決めれば即固定、クランプ操作が不要です。

特許取得の機構により調整後に動かないステージを実現しました。


直動以外にも調整後に動かないステージが実現できラインアップが増えました。

◆ ラインアップ

直動のXステージ/XYステージ/Z昇降ステージ、回転ステージ、ゴニオステージ/二軸ゴニオステージの6種類14製品を揃えています。




▲ LS-1251FX

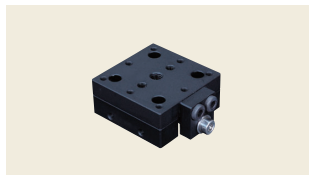

▲ LS-4051FX



▲ LD-1251FX

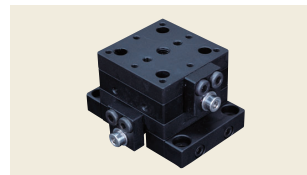

▲ LD-4051FX



▲ LS-6051FX



▲ LD-6051FX

◆ 移動させたくないワークに最適

常に位置調整が必要なワークよりカメラやセンサなど、移動させたくないワークに最適です。

◆ 環境対策

RoHS指令に適合しています。

▶ 薄型フィックスステージ

◆ 厚さ8mm

フィックスステージの機構をそのままに、スペーサほどの厚さ8mmを実現しました(Xステージのみ、XYステージは16mm)。

◆ 4つのラインアップ

XステージとXYステージがあり、40mm×40mmと60mm×60mmのサイズがあります。

◆ 環境対策

RoHS指令に適合しています。

フィックスステージは調整後動かないステージです。

調整後動かない…とは。

- ・フィックスステージはステージの移動に六角レンチを使用します。
- ・ステージ面をつかんでゆすっても、ステージはほとんど動きません。クランプをしなくとも動かないのです。

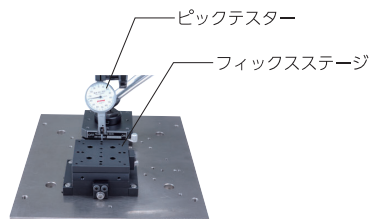


写真 1 動かす前

ステージにピックテスターを当て、ステージの動きが確認できるように設置します。



写真 2 動かした後

六角レンチでステージを動かしました。ピックテスターの目盛が動いていることがわかります。

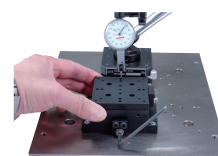


写真 3 ゆすっても動かない

その後ステージ面をつかみ、強くゆすっても、ピックテスターの目盛は動きません。

自動ステージ

顕微鏡用
自動化製品

手動ステージ

ステージ用
アクセサリフィックス
ステージ薄型V
ステージマクロ
ステージねじ式
ステージマクロピ
ンチ
ステージハイ
グレート
ステージZ
ステージ
Z
ステージZ
ステージ
Z
ステージ回転
ステージ傾斜
ステージ傾斜
ステージX
ステージ
Y
ステージX
ステージ
Y
ステージ



■ 手動ステージ ▶ フィックスステージ

フィックスステージ

RoHS

RoHS指令
適合品


ダウンロード



取扱説明書

2DCAD

3DCAD

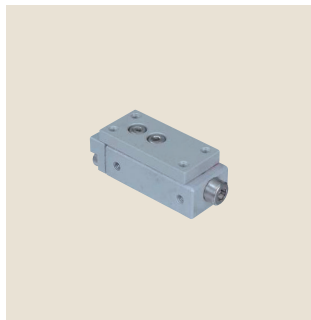


▲ LS-1251FX



▲ LS-4051FX



▲ LD-1251FX

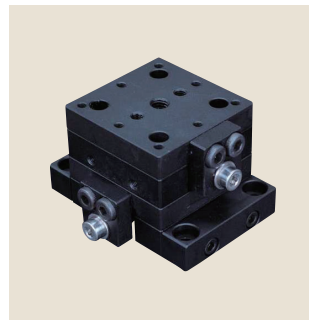

▲ LD-4051FX



▲ LS-6051FX



▲ LD-6051FX

● 特長


Sales Point

- ロックレス機構を採用した、位置調整後に動かないステージです。
- 自然ロック式により、バックラッシュを防止しています。
- 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。
- 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
- 水平設置だけではなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。

製 品 番 号	LS-1251FX	LS-4051FX	LS-6051FX	LD-1251FX	LD-4051FX	LD-6051FX
製 品 名	X軸フィックスステージ			XY軸フィックスステージ		
価 格	¥13,000	¥15,000	¥17,000	¥26,000	¥30,000	¥34,000
移 動 方 向	X軸1方向			XY軸2方向		
ス テ ー ジ 面	11.8mm×24.8mm	40mm×40mm	60mm×60mm	11.8mm×24.8mm	40mm×40mm	60mm×60mm
ク ラ ンプ 方 式	なし(自然ロック式※)					
送 り 方 式	送りねじP=0.5mm	送りねじP=0.7mm		送りねじP=0.5mm	送りねじP=0.7mm	
移 動 量	±1.5mm	±3.5mm	±5.5mm	±1.5mm	±3.5mm	±5.5mm
移 動 量 / ツ マ ミ 1 回 転	約0.5mm	約0.7mm		約0.5mm	約0.7mm	
移 動 ガ イ ド	すり合わせ					
平 行 度	0.05mm			0.075mm		
耐 荷 重	4.9N(0.5kgf)	39.2N(4kgf)	58.8N(6kgf)	4.9N(0.5kgf)	39.2N(4kgf)	58.8N(6kgf)
質 量	0.01kg	0.09kg	0.19kg	0.02kg	0.19kg	0.41kg
RoHS指 令 対 応 状 況	RoHS RoHS指令適合品					


※掲載製品の外觀図面(2D/3D)データはホームページ(<http://www.chuo.co.jp>)Web製品カタログよりダウンロードできます。

※特許取得済みです。




フィックスステージ ◀ 手動ステージ ■


製品の外観図

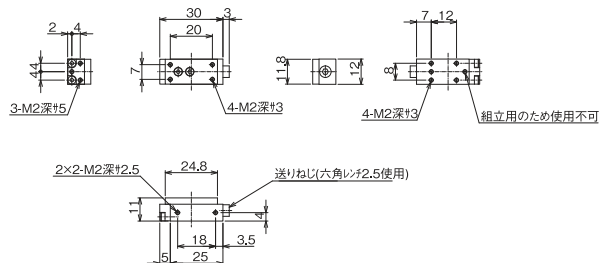


▲ LS-1251FX

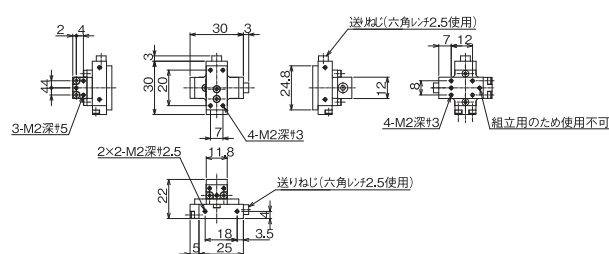


▲ LD-1251FX

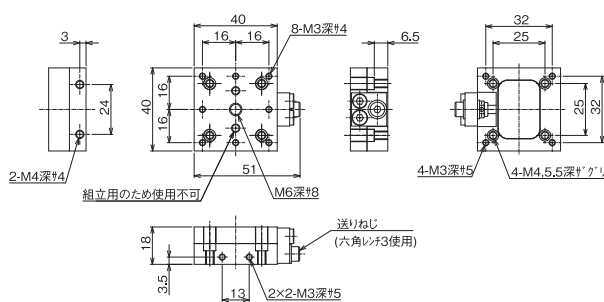


▲ LS-4051FX

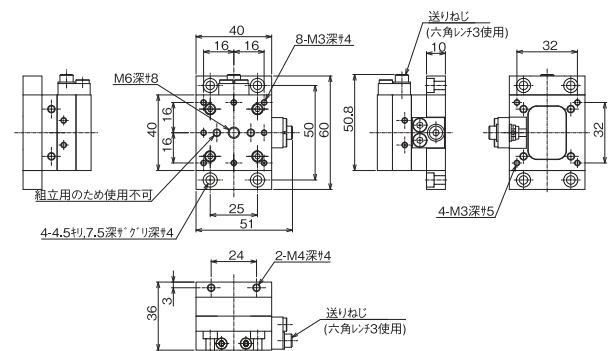

▲ LD-4051FX

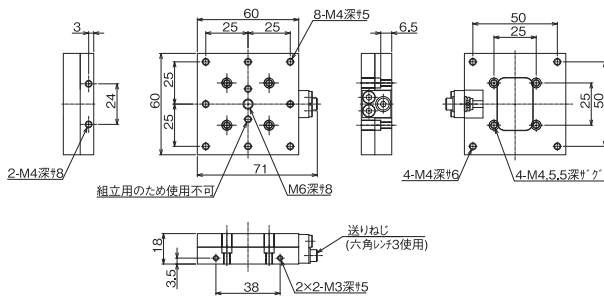

▲ LS-6051FX

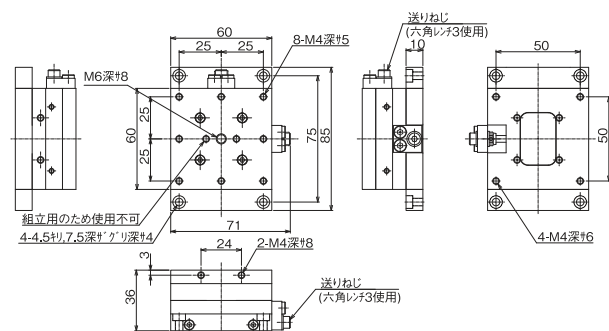

▲ LD-6051FX

自動ステージ

顕微鏡用
自動化製品

手動ステージ

ステージ用
アクセサリフィックス
ステージ薄型
ステージマイクロ
ステージねじ式
ステージマイクロ
ステージマイクロ
ステージクロマト
ステージZ軸
ステージ回転
ステージ傾斜
ステージ傾斜回転
ステージX-Y-Z
ステージX-Y-Z
ステージ



■ 手動ステージ ▶ フィックスステージ

フィックスステージ

RoHS

RoHS指令
適合品

ダウンロード




取扱説明書

2DCAD

3DCAD



▲ LV-4051FX

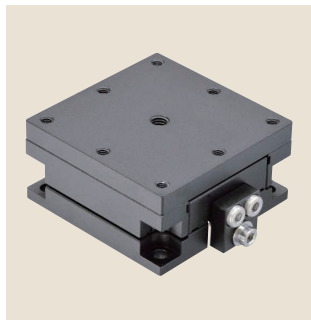

▲ LV-6051FX



▲ RS-4051FX



▲ RS-6051FX

● 特長

Sales Point

- ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。
- 自然ロック式により、バックラッシュを防止しています。
- 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。
- 常に位置調整が必要なワークよりもカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
- 水平設置だけではなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。

※設置方向によっては、耐荷重に制限があります。詳しくはお問い合わせください。

製 品 番 号	NEW LV-4051FX	NEW LV-6051FX	NEW RS-4051FX	NEW RS-6051FX
製 品 名	Z昇降フィックスステージ 40×40	Z昇降フィックスステージ 60×60	回転フィックスステージ φ40	回転フィックスステージ φ60
価 格	¥38,000	¥40,000	¥28,000	¥30,000
移 動 方 向	Z軸1方向		回転方向	
ス テ ー ジ 面	40mm×40mm	60mm×60mm	φ 39mm	φ 60mm
テ ー ブ ル 高 さ	30mm		20mm	
ク ラ ン プ 方 式	なし(自然ロック式)			
送 り 方 式	送りねじP=0.7mm			
移 動 量	0～1mm		±3°	
移 動 量 / ツ マ ミ 1 回 転	約0.1mm		約4.7°	約2.7°
移 動 ガ イ ド	すり合わせ			
平 行 度	0.1mm			
耐 荷 重	24.5N (2.5kgf)			
質 量	0.13kg	0.28kg	0.10kg	0.17kg
主 要 材 質 / 表 面 処 理	アルミ合金/黒アルマイト梨地			
RoHS 指 令 対 応 状 況	RoHS RoHS指令適合品			


※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ(<http://www.chuo.co.jp>)Web製品カタログよりダウンロードできます。

※特許取得済みです。




フィックスステージ ◀ 手動ステージ ■


製品の外観図

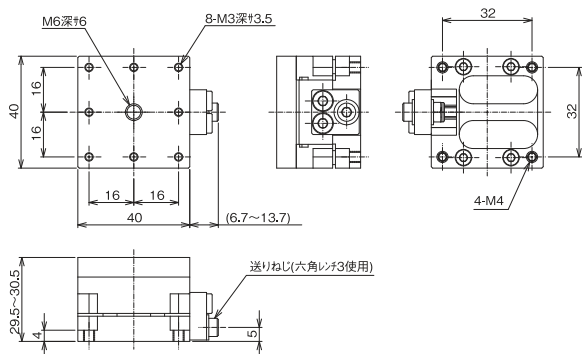


▲ LV-4051FX

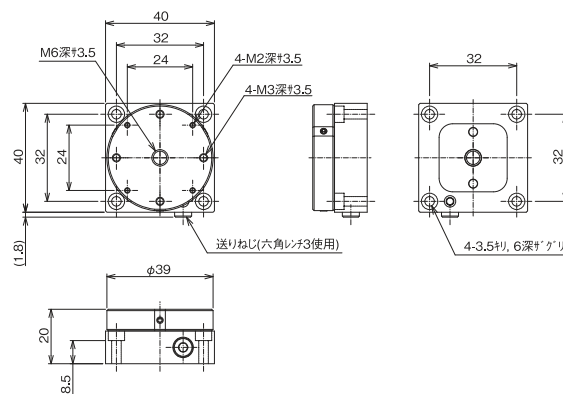

▲ RS-4051FX

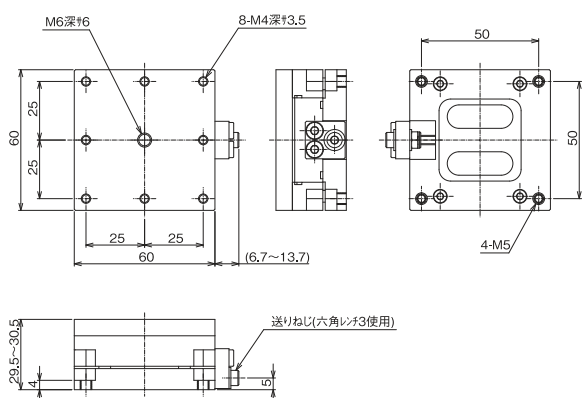

▲ LV-6051FX

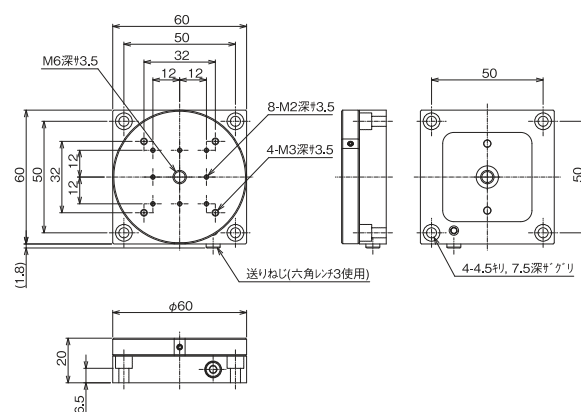

▲ RS-6051FX

自動ステージ

顕微鏡用
自動化製品

手動ステージ

ステージ用
アクセサリ

ステージス

ステージ
タイプBステージ
タイプCステージ
タイプDステージ
タイプEステージ
タイプFステージ
タイプGステージ
タイプHステージ
タイプIステージ
タイプJステージ
タイプKステージ
タイプLステージ
タイプMステージ
タイプNステージ
タイプO



■ 手動ステージ ▶ フィックスステージ

フィックスステージ

RoHS

RoHS指令
適合品

ダウンロード



取扱説明書

2DCAD

3DCAD



▲ TS-4051FX



▲ TS-4052FX



▲ TD-4051FX



▲ TS-6051FX



▲ TS-6052FX



▲ TD-6051FX

● 特長

Sales Point

- ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。
- 自然ロック式により、バックラッシュを防止しています。
- 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。
- 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
- 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。
- 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心として2軸の傾斜ステージにすることができます。
- 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。

※設置方向によっては、耐荷重に制限があります。詳しくはお問い合わせください。

製 品 番 号	NEW TS-4051FX	NEW TS-4052FX	NEW TS-6051FX	NEW TS-6052FX	NEW TD-4051FX	NEW TD-6051FX
製 品 名	ゴニオフィックスステージ 40×40		ゴニオフィックスステージ 60×60		二軸ゴニオフィックス ステージ 40×40	二軸ゴニオフィックス ステージ 60×60
価 格	¥35,000	¥35,000	¥45,000	¥45,000	¥70,000	¥90,000
移 動 方 向	傾斜1方向				傾斜2方向	
ス テ ー ジ 面	40mm×40mm		60mm×60mm		40mm×40mm	60mm×60mm
テ ー ブ ル 高 さ			20mm		40mm	
回転中心(ステージ上面より)	60mm	40mm	60mm	40mm	40mm	
ク ラ ン プ 方 式	なし(自然ロック式)					
送 り 方 式	送りねじP=0.7mm					
移 動 量	±3°					
移 動 量 / ツ マ ミ1回 転	約33'25"	約46'16"	約33'25"	約46'16"	上軸 約46'16"、 下軸 約33'25"	上軸 約46'16"、 下軸 約33'25"
移 動 ガ イ ド	すり合わせ					
耐 荷 重	24.5N (2.5kgf)					
質 量	0.08kg		0.17kg		0.16kg	0.34kg
主 要 材 質 / 表 面 処 理	アルミ合金 / 黒アルマイト梨地					
RoHS指 令 対 応 状 況	RoHS RoHS指令適合品					


※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ(<http://www.chuo.co.jp>)Web製品カタログよりダウンロードできます。

※特許取得済みです。




フィックスステージ ◀ 手動ステージ


製品の外観図

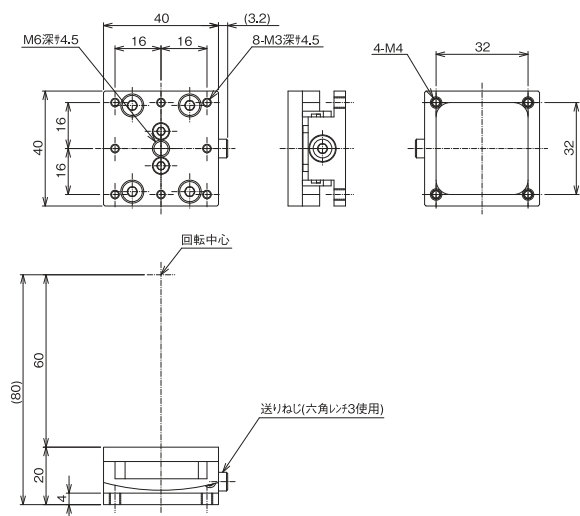


▲ TS-4051FX

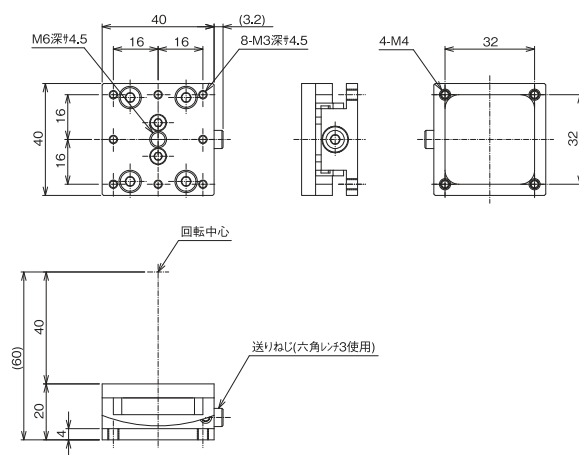


▲ TS-4052FX

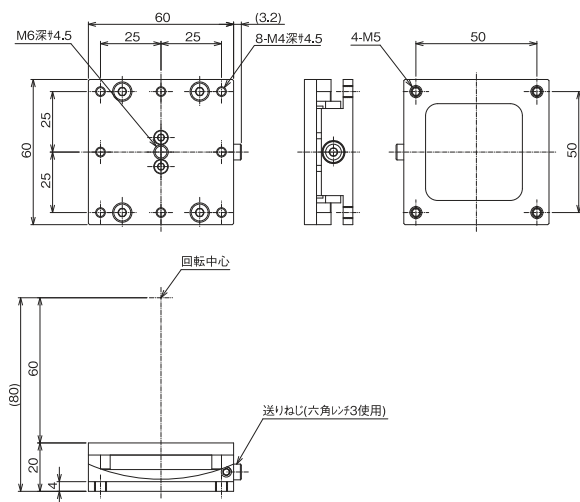


▲ TS-6051FX

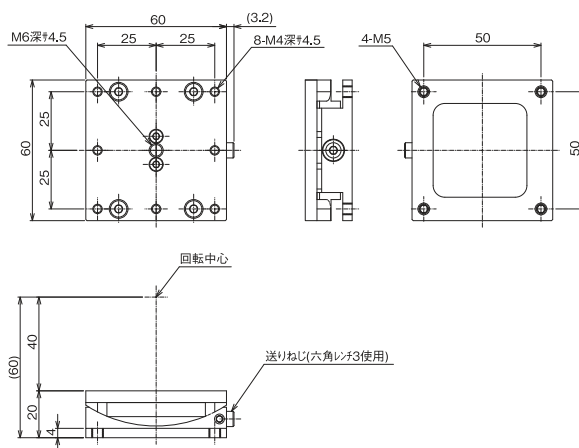

▲ TS-6052FX

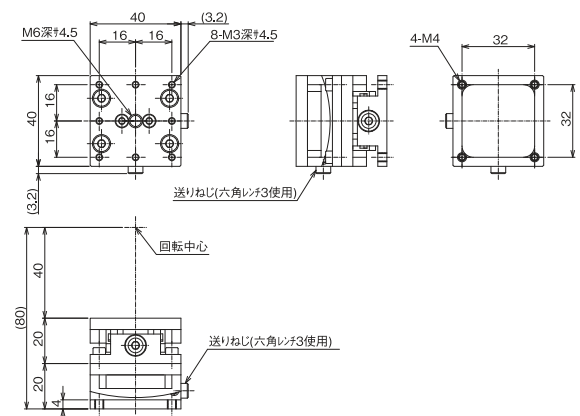

▲ TD-4051FX

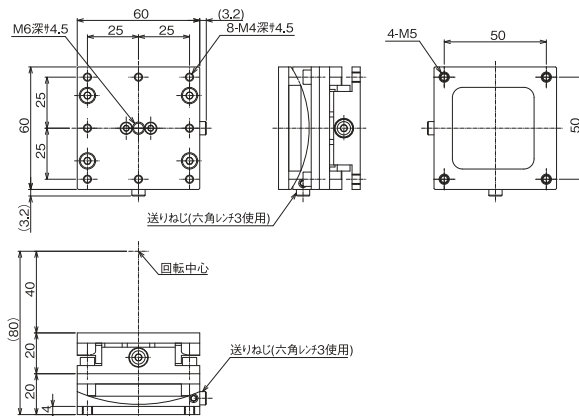

▲ TD-6051FX

自動ステージ

顕微鏡用
自動化製品

手動ステージ

ステージ用
アクセサリステージ
スライダステージ
スライダステージ
スライダステージ
スライダステージ
スライダステージ
スライダステージ
スライダステージ
スライダステージ
スライダステージ
スライダステージ
スライダステージ
スライダステージ
スライダステージ
スライダステージ
スライダステージ
スライダステージ
スライダステージ
スライダステージ
スライダステージ
スライダ



■ 手動ステージ ▶ フィックスステージ

薄型フィックスステージ

RoHS

RoHS指令
適合品

ダウンロード



取扱説明書

2DCAD

3DCAD




▲ LS-T4052FX



▲ LS-T6052FX



▲ LD-T4052FX

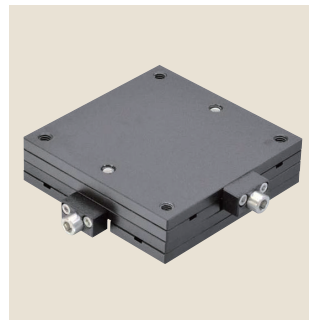

▲ LD-T6052FX

● 特長

Sales Point

- ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。
- 自然ロック式により、バックラッシュを防止しています。
- 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。
- 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
- スペーサほどの薄さ (8mm) で位置決めが可能です (Xステージの場合)。
- 送りねじの配置をテーブル中心とすることで出っ張りの少ない形状を実現しており、特に狭小部への設置に有効です。
- 水平設置だけではなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。

※設置方向によっては、耐荷重に制限があります。詳しくはお問い合わせください。

製 品 番 号	NEW LS-T4052FX	NEW LS-T6052FX	NEW LD-T4052FX	NEW LD-T6052FX
製 品 名	薄型X軸フィックスステージ 40×40	薄型X軸フィックスステージ 60×60	薄型XY軸フィックスステージ 40×40	薄型XY軸フィックスステージ 60×60
価 格	¥25,000	¥26,000	¥50,000	¥52,000
移 動 方 向	X軸1方向		XY軸2方向	
ス テ ー ジ 面	40mm×40mm	60mm×60mm	40mm×40mm	60mm×60mm
テ ー ブ ル 高 さ	8mm		16mm	
ク ラ ン プ 方 式	なし(自然ロック式)			
送 り 方 式	送りねじP=0.7mm			
移 動 量	± 3.5mm	± 5.5mm	± 3.5mm	± 5.5mm
移 動 量 / ツ マ ミ 1 回 転	約 0.7mm			
移 動 ガ イ ド	すり合わせ			
平 行 度	0.1mm		0.2mm	
耐 荷 重	24.5N (2.5kgf)			
質 量	0.04kg	0.08kg		0.16kg
主 要 材 質 / 表 面 処 理	アルミ合金／黒アルマイト梨地			
RoHS指 令 対 応 状 況	RoHS RoHS 指令適合品			


※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ(<http://www.chuo.co.jp>)Web製品カタログよりダウンロードできます。

※特許取得済みです。




フィックスステージ ◀ 手動ステージ


製品の外観図

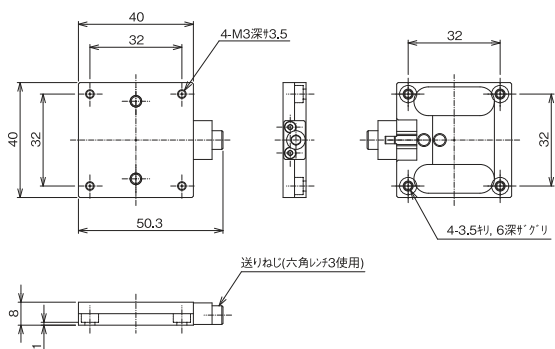


▲ LS-T4052FX

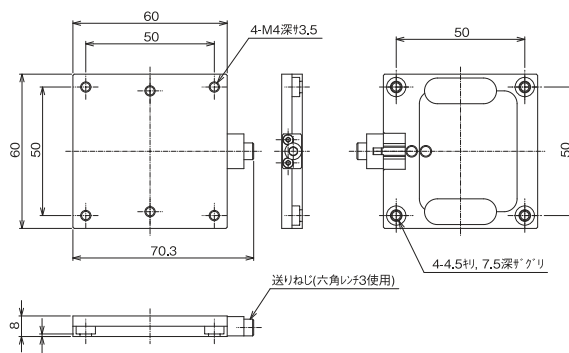

▲ LS-T6052FX

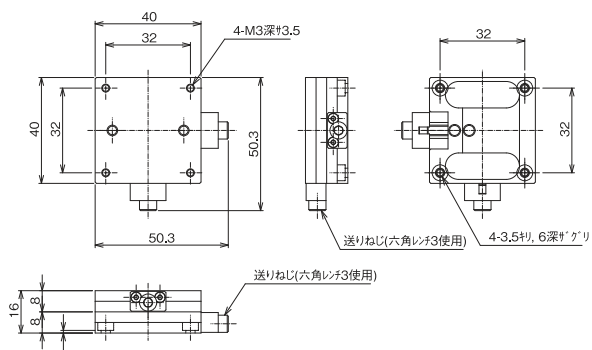

▲ LD-T4052FX

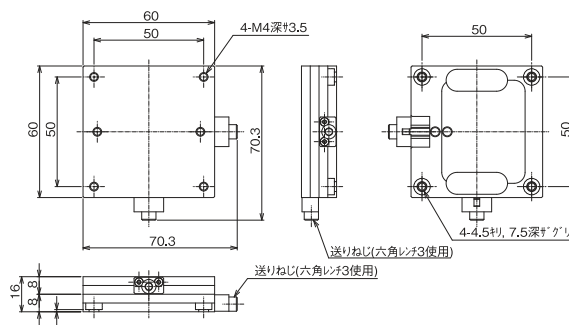



▲ LD-T6052FX

自動ステージ

顕微鏡用
自動化製品

手動ステージ

ステージ用
アクセサリフィックス
ステージ薄型
ステージマイクロ
ステージねじ式
ステージマウント
ステージハイグレード
ステージズーム
ステージZ
ステージ、
Z
ステージ回転
ステージ傾斜
ステージ傾斜回転
ステージXY
ステージXYZ
ステージ

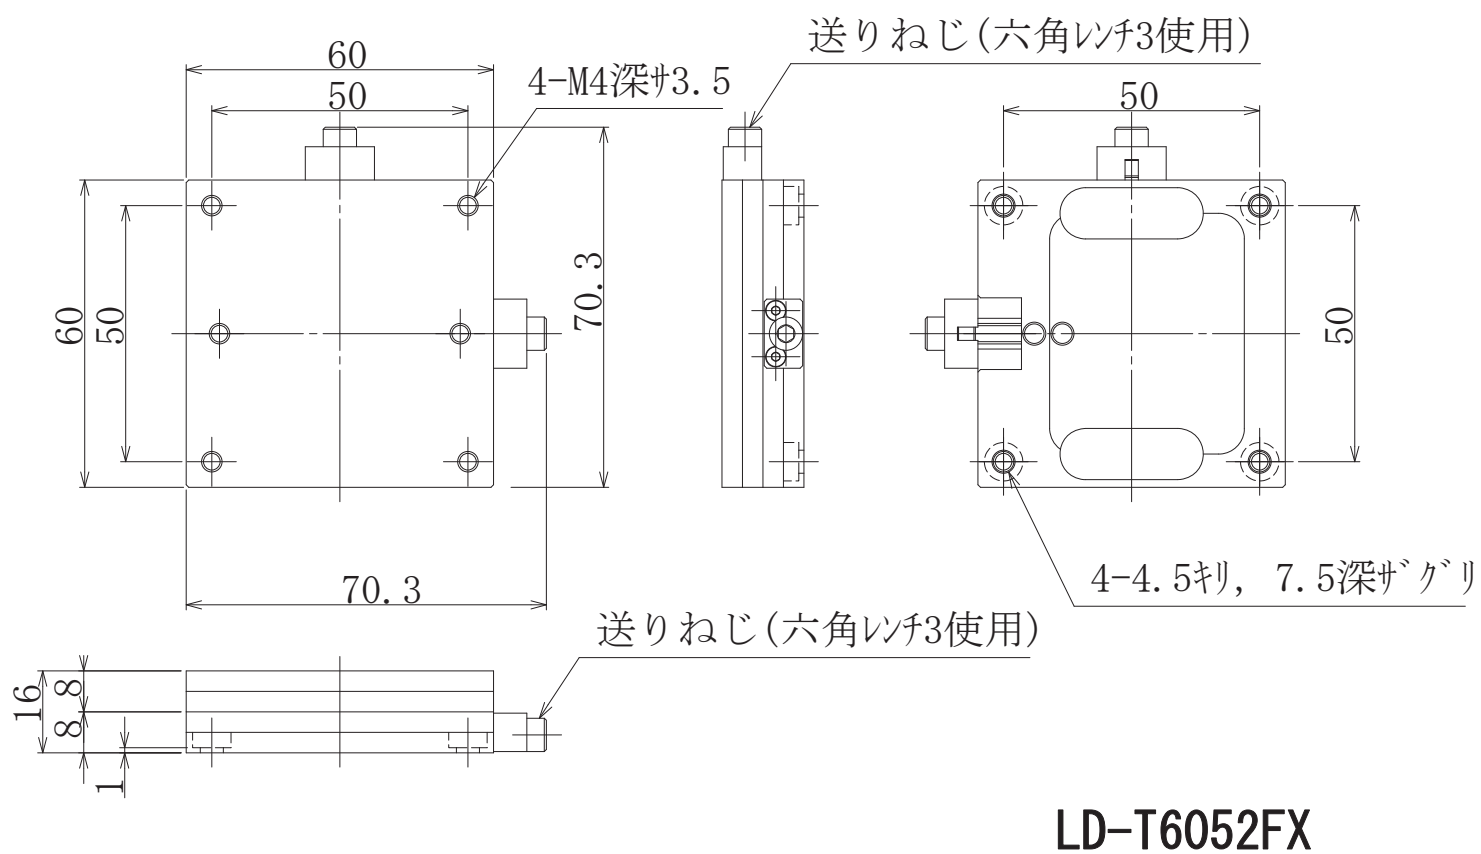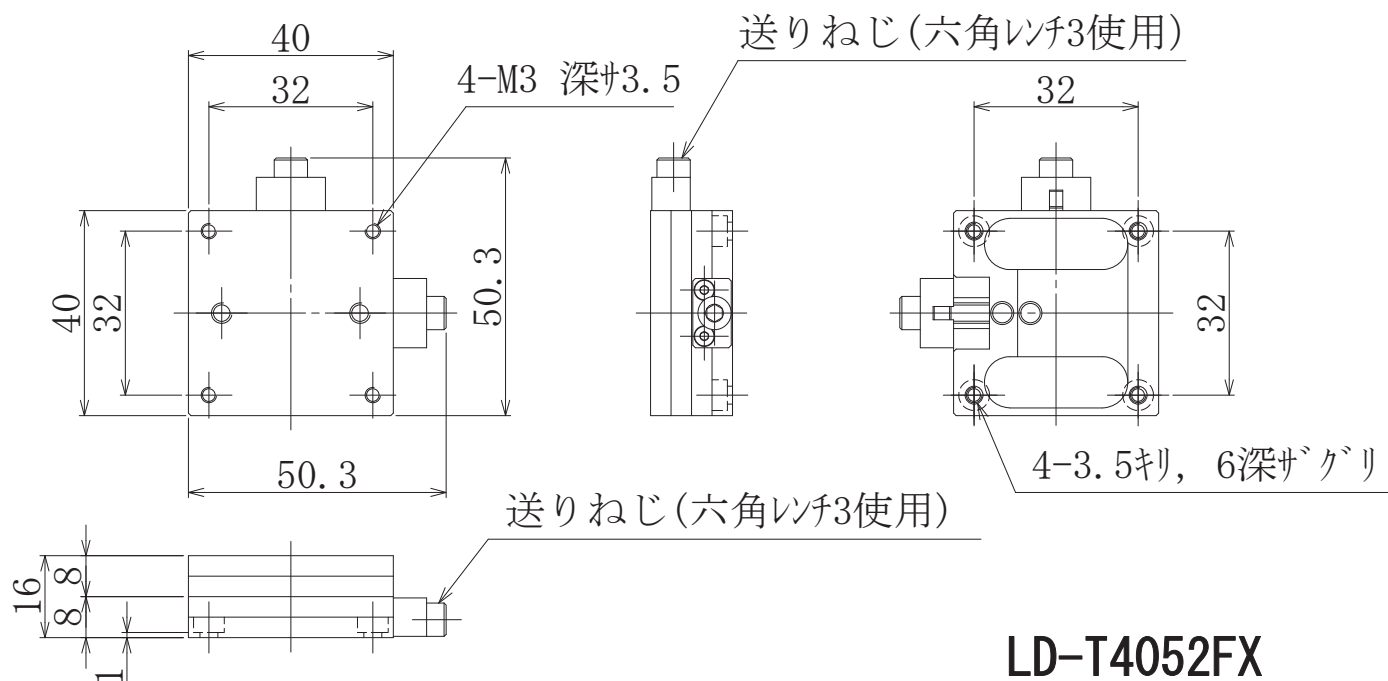



■ 手動ステージ ▶ 薄型VBステージ

薄型VBステージ 40×40、60×60

RoHS

RoHS指令
適合品

ダウンロード



取扱説明書

2DCAD

3DCAD



▲ LS-T4039-S6



▲ LS-T6039-S6



▲ LD-T4039-S6



▲ LD-T6039-S6

● 特長

Sales Point

- マグネットの吸着力を利用した新しい製品です。
- 今までにない驚異の厚さ8mmを実現しました(XYステージは16mm)。
- 従来の製品から構造を変えた低価格な製品です。

製 品 番 号	LS-T4039-S6	LS-T6039-S6	LD-T4039-S6	LD-T6039-S6
製 品 名	薄型VB Xステージ 40×40	薄型VB Xステージ 60×60	薄型VB XYステージ 40×40	薄型VB XYステージ 60×60
価 格	¥10,000	¥12,000	¥20,000	¥24,000
移 動 方 向	X軸 1方向		XY軸 2方向	
ス テ ー ジ 面	40mm×40mm		60mm×60mm	
テ ー ブ ル 高 さ	8mm		16mm	
移 動 量	±6.5mm			
送 り 機 構	サイド送りねじ M3P0.5(六角穴付きボルト)			
ク ラ ンプ 方 式	板クランプ			
移 動 ガ イ ド	V溝と鋼球			
耐 荷 重	98N(10kgf)	147N(15kgf)	97N(9.9kgf)	145N(14.8kgf)
質 量	0.09kg	0.20kg	0.18kg	0.40kg
主 要 材 質 / 表 面 処 理	鋼材 / 黒色酸化クロム			
RoHS指 令 対 応 状 況	RoHS RoHS指令適合品			

※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ(<http://www.chuo.co.jp>)Web製品カタログよりダウンロードできます。

※この製品には永久磁石を使用していますので、磁気の影響を受けるものは近づけないでください。

※ステージ面の加工はプライス仕上です。

※Z軸での使用など偏荷重がかかる状態での使用は避けてください。

自動ステージ

顕微鏡用
自動化製品

手動ステージ

ステージ用
アクセサリフィックス
ステージ薄型VB
ステージマクロ
ステージねじ式
ステージラジビオン
ステージハイリード
ステージ

スラムステージ

Z昇降
ステージ

回転ステージ


傾斜ステージ

傾斜回転
ステージX・Y・Z
ステージX・Y・Z
ステージ




薄型VBステージ◀手動ステージ■


製品の外観図

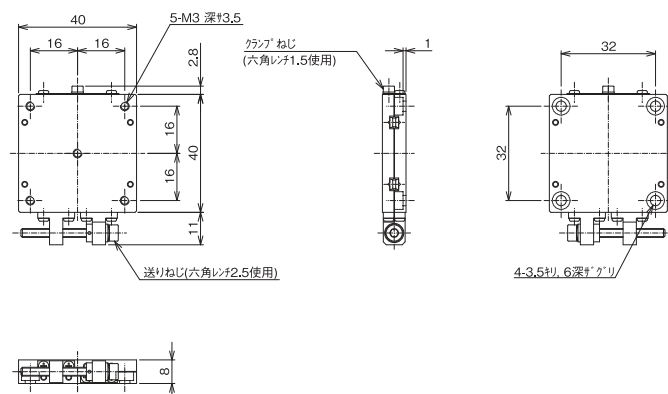


▲ LS-T4039-S6

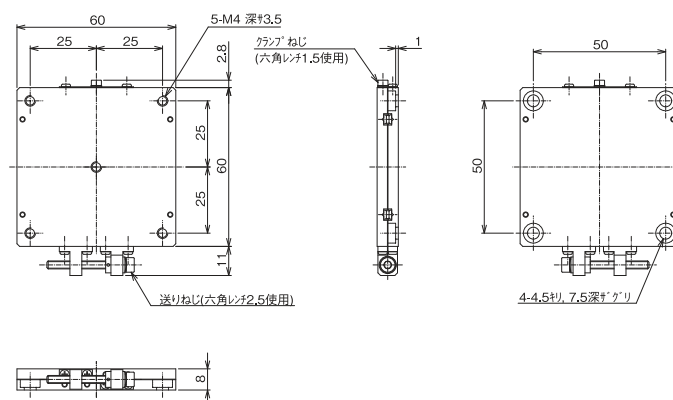

▲ LS-T6039-S6

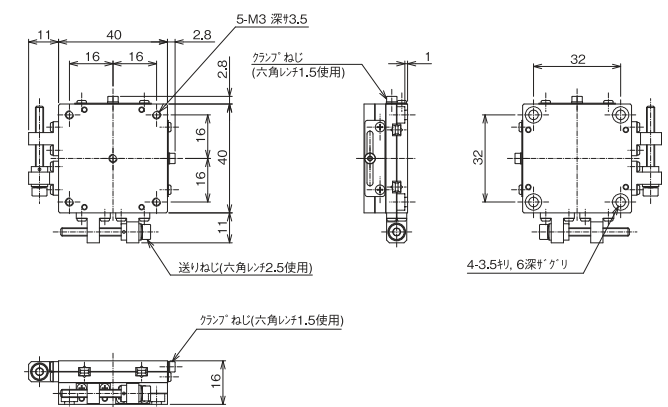

▲ LD-T4039-S6

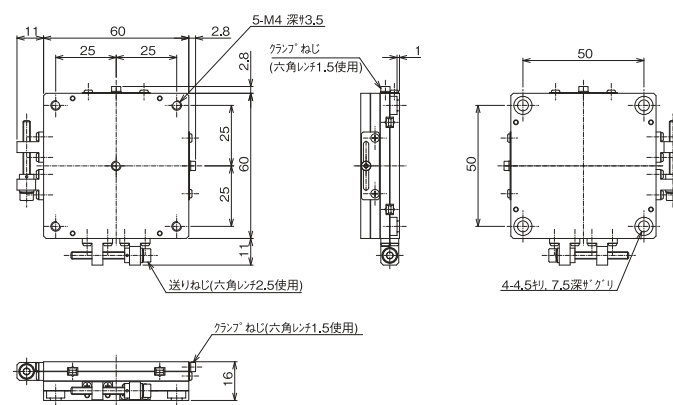

▲ LD-T6039-S6

自動ステージ

顕微鏡用
自動化製品

手動ステージ

ステージ用
アクセサリステージ
スリッパ薄型VB
ステージマイクロ
ステージねじ式
ステージマイクロ
ステージマイクロ
ステージマイクロ
ステージZ軸
ステージ回転
ステージ傾斜
ステージ傾斜回転
ステージXY
ステージXYZ
ステージ



■ 手動ステージ ▶ マイクロステージ

マイクロステージ

RoHS

RoHS指令
適合品

ダウンロード



取扱説明書

2DCAD

3DCAD



▲ LS-M61-C6M



▲ LS-M63-C6M



▲ LD-M61-C6M



▲ LD-M63-C6M

● 特長

Sales Point

- 超小型で非常に軽量のX軸/XY軸方向の微動ユニットです。
- 小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。
- 移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。
- ステージ面中央の穴は透過になっています。


製 品 番 号	LS-M61-C6M	LS-M63-C6M	LD-M61-C6M	LD-M63-C6M
製 品 名	マイクロステージ			
価 格	¥14,000	¥16,000	¥28,000	¥32,000
移 動 方 向	X軸1方向		XY軸2方向	
ス テ ー ジ 面	12mm×13mm	15mm×17mm	12mm×13mm	15mm×17mm
送 り 方 式	送りねじP=0.4mm	送りねじP=0.5mm	送りねじP=0.4mm	送りねじP=0.5mm
移 動 量	±1.7mm	±5mm	±1.7mm	±5mm
移 動 量 / ツ マ ミ 1 回 転	0.4mm	0.5mm	0.4mm	0.5mm
移 動 ガ イ ド	シャフトスライド			
移 動 精 度	真直度0.05mm			
耐 荷 重	4.9N(0.5kgf)	9.8N(1kgf)	4.9N(0.5kgf)	9.8N(1kgf)
質 量	0.005kg	0.02kg	0.01kg	0.04kg
主 要 材 質 / 表 面 処 理	アルミ合金/黒アルマイト梨地			
RoHS指 令 対 応 状 況	RoHS RoHS指令適合品			

※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ(<http://www.chuo.co.jp>)Web製品カタログよりダウンロードできます。




マイクロステージ ◀ 手動ステージ ■


製品の外観図

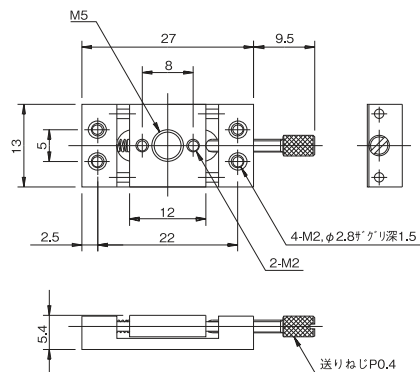


▲ LS-M61-C6M

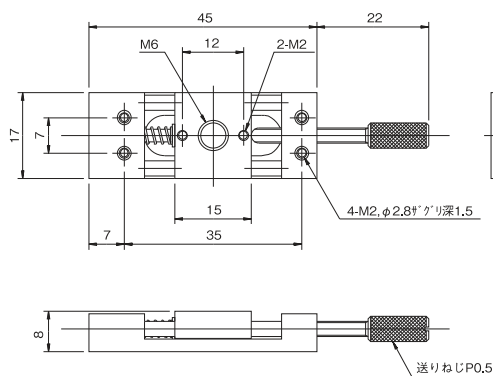

▲ LS-M63-C6M

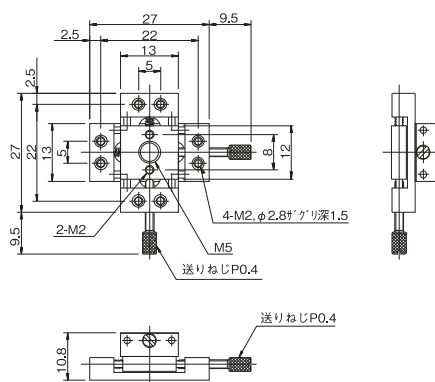

▲ LD-M61-C6M

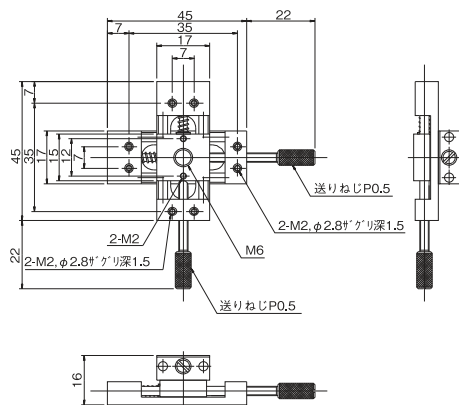

▲ LD-M63-C6M

自動ステージ

顕微鏡用
自動化製品

手動ステージ

ステージ用
アクセサリスリッパ
ステージ薄型
ステージマクロ
ステージねじ式
ステージラック
ステージハイ
ステージスリッパ
ステージZ
ステージ回転
ステージ傾斜
ステージ傾斜
ステージX
ステージY
ステージZ
ステージ



■ 手動ステージ ▶ ねじ式ステージ

ねじ式ステージ

D・T
方 式RoHS 指令
適合品

ダウンロード



取扱説明書

2DCAD

3DCAD



▲ RM-X



▲ RM-X・Y



▲ RM-Z



▲ RM-X・Z



▲ RM-X・Y・Z

● 特長 Sales Point

- 移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。
- カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
- 任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。


製 品 番 号	RM-X	RM-X・Y	RM-Z	RM-X・Z	RM-X・Y・Z
製 品 名	X軸ねじ式ステージ	X・Y軸ねじ式ステージ	Z軸ねじ式ステージ	X・Z軸ねじ式ステージ	X・Y・Z軸ねじ式ステージ
価 格	¥11,000	¥23,000	¥12,000	¥23,000	¥35,000
移 動 方 向	X軸1方向	XY軸2方向	Z軸1方向	XZ軸2方向	XYZ軸3方向
ス テ ー ジ 面	30mm×11mm				
ク ラ ンプ 方 式	ツマミねじ式				
送 り 方 式	送りねじP=0.5mm				
移 動 量	±5mm				
移 動 量 / ツマミ 1 回 転	約0.5mm				
移 動 ガ イ ド	アリ				
移 動 精 度	真直度0.03mm				
耐 荷 重	9.8N(1kgf)	7.8N(0.8kgf)	4.9N(0.5kgf)		
質 量	0.05kg	0.13kg	0.07kg	0.13kg	0.19kg
主 要 材 質 / 表 面 処 理	真鍮(テーブル)、アルミ合金(ベース) / クロム、黒アルマイト梨地				
RoHS 指 令 対 応 状 況	RoHS 指令適合品				

※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ(<http://www.chuo.co.jp>)Web製品カタログよりダウンロードできます。




ねじ式ステージ ◀ 手動ステージ


製品の外観図

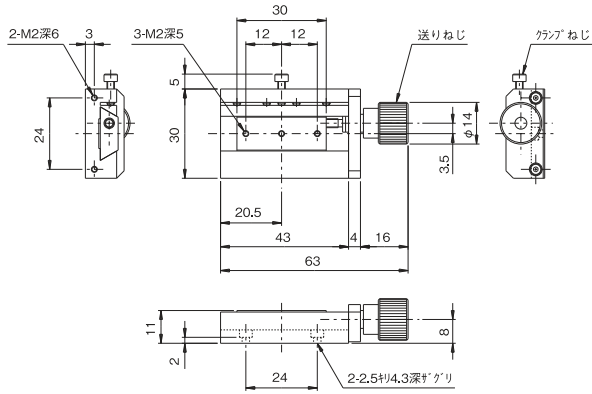


▲ RM-X

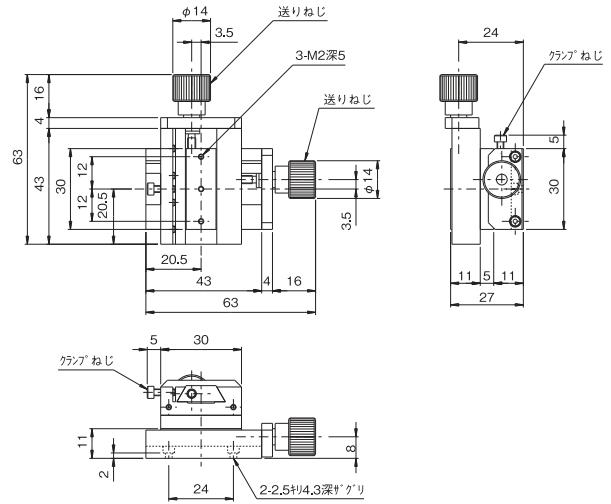


▲ RM-X・Y

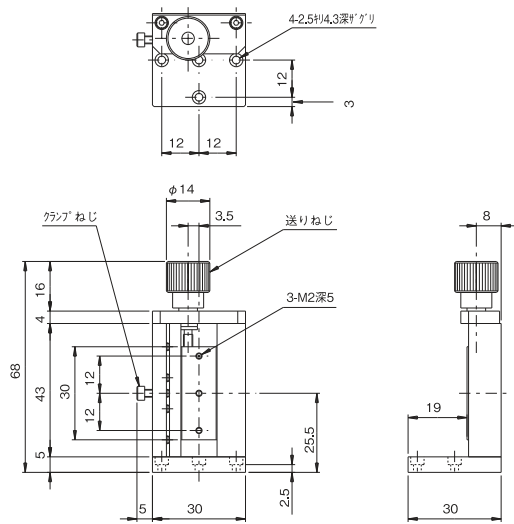

▲ RM-Z

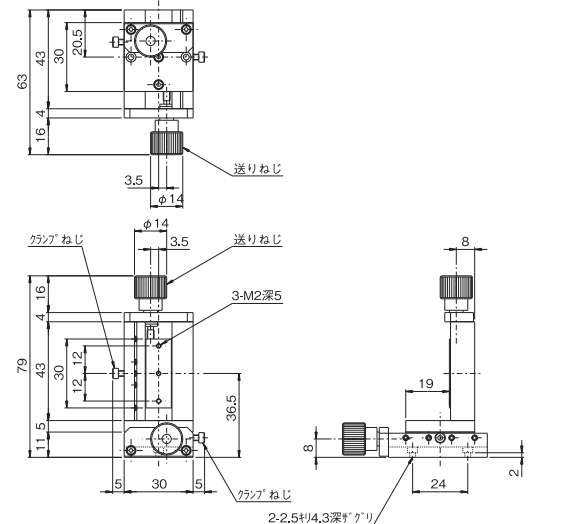

▲ RM-X・Z

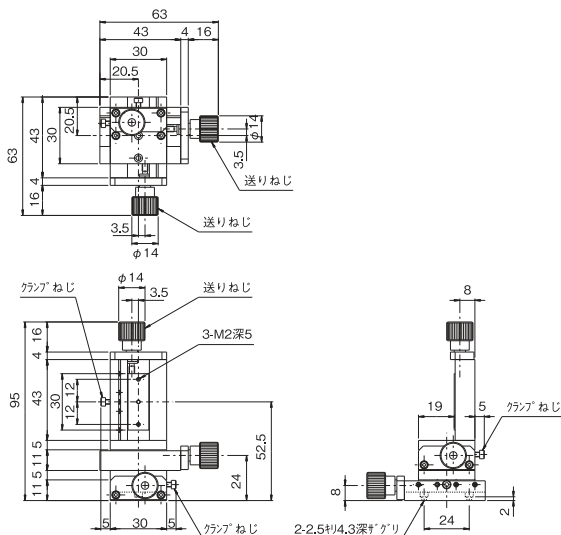

▲ RM-X・Y・Z

自動ステージ

顕微鏡用
自動化製品

手動ステージ

ステージ用
アクセサリスライダ
ステージ薄型
ステージマイクロ
ステージねじ式
ステージマウント
ステージハイグレード
ステージスラム
ステージZ
ステージ回転
ステージ傾斜
ステージ傾斜回転
ステージXY
ステージXYZ
ステージXYZ
ステージ



■ 手動ステージ ▶ ねじ式ステージ

ねじ式ステージ

D・T
方 式RoHS指令
適合品

ダウンロード



取扱説明書

2DCAD

3DCAD



▲ RX-X



▲ RX-X・Y



▲ RX-Z



▲ RX-X・Z




▲ RX-X・Y・Z

● 特長 Sales Point

- 移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。
- カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
- 任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。


製 品 番 号	RX-X	RX-X・Y	RX-Z	RX-X・Z	RX-X・Y・Z
製 品 名	X軸ねじ式ステージ	X・Y軸ねじ式ステージ	Z軸ねじ式ステージ	X・Z軸ねじ式ステージ	X・Y・Z軸ねじ式ステージ
価 格	¥12,000	¥24,000	¥12,000	¥24,000	¥36,000
移 動 方 向	X軸1方向	XY軸2方向	Z軸1方向	XZ軸2方向	XYZ軸3方向
ス テ ー ジ 面	60mm×18mm				
ク ラ ンプ 方 式	レバー式				
送 り 方 式	送りねじP=0.5mm				
移 動 量	±7.5mm				
移 動 量 / ツ マ ミ 1 回 転	約0.5mm				
目 量	0.1mm				
移 動 ガ イ ド	アリ				
移 動 精 度	真直度0.03mm				
耐 荷 重	19.6N (2kgf)	14.7N (1.5kgf)	9.8N (1kgf)	9.8N (1kgf)	9.8N (1kgf)
質 量	0.32kg	0.64kg	0.32kg	0.64kg	0.96kg
主 要 材 質 / 表 面 処 理	真鍮(テーブル)、アルミ合金(ベース) / クロム、黒アルマイト梨地				
RoHS指 令 対 応 状 況	RoHS RoHS指令適合品				

※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ(<http://www.chuo.co.jp>)Web製品カタログよりダウンロードできます。




ねじ式ステージ ◀ 手動ステージ


製品の外観図

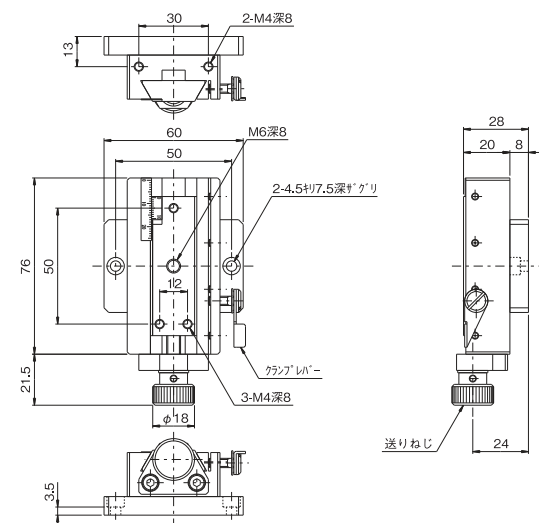


▲ RX-X

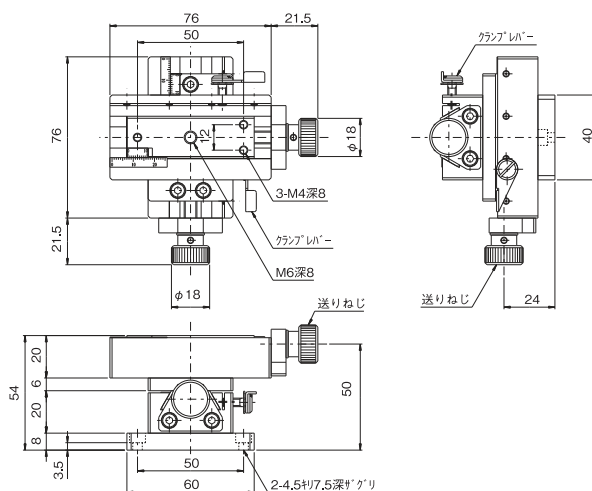


▲ RX-X・Y

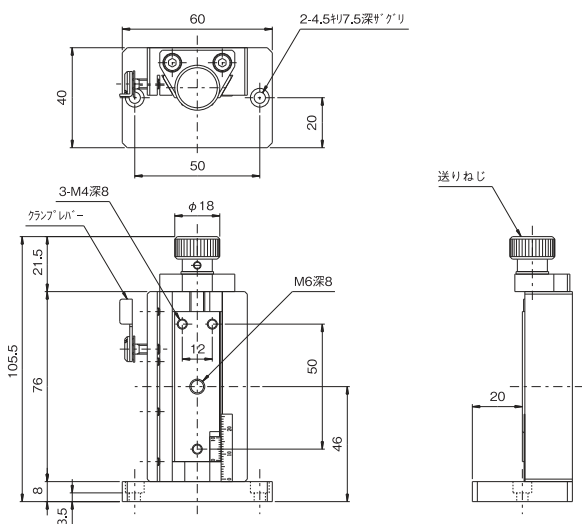

▲ RX-Z

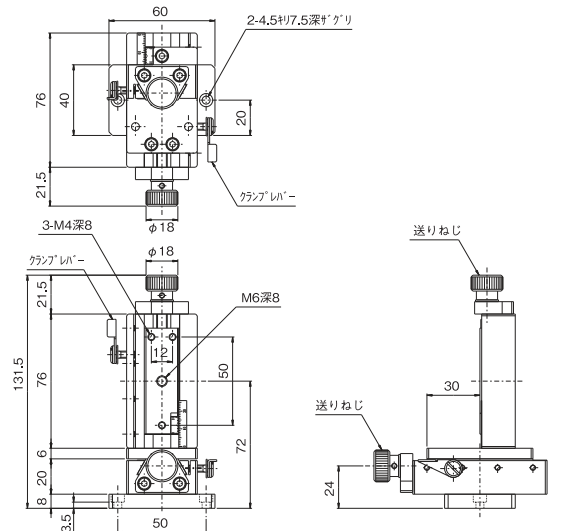

▲ RX-X・Z

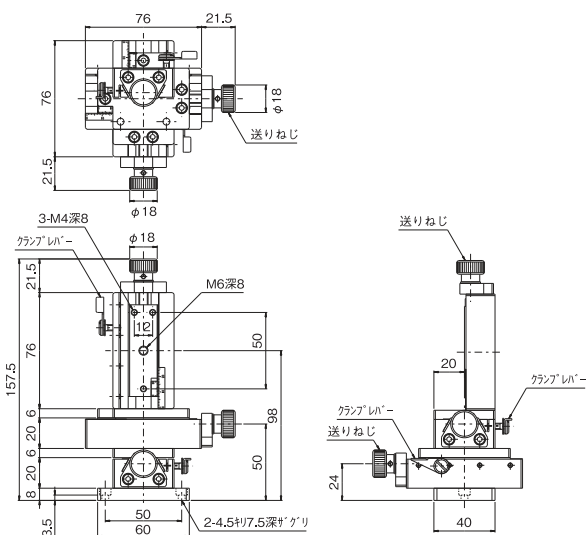

▲ RX-X・Y・Z

自動ステージ

顕微鏡用
自動化製品

手動ステージ

ステージ用
アクセサリステージ
スワップスステージ
薄型V8ステージ
マイクロねじ式
ステージステージ
マウントステージ
ハイグレードステージ
フロアマウントステージ
Z昇降ステージ
回転ステージ
傾斜ステージ
傾斜回転ステージ
XYZステージ
XYZステージ
XYZ



■ 手動ステージ ▶ ねじ式ステージ


ねじ式ステージ

ダウンロード

2DCAD



▲ SRS-1

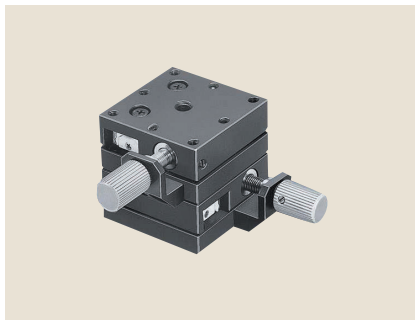

▲ SRS-2



▲ SRS-3



▲ LS-311




▲ LD-311

● 特長 Sales Point

- 送り方式が異なる 30mm×30mmサイズのX軸方向の移動ユニットです。
- SRS-1は安価で、0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。
- LS-311は送り方式にラックピニオン式を使用し、大きな移動量が可能です。
- カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。


製 品 番 号	SRS-1	SRS-2	SRS-3	LS-311	LD-311
製 品 名	小型レールステージ(X軸)	小型レールステージ(XY軸)	小型レールステージ(Z軸)	DT X軸ステージ 30×30	DT XY軸ステージ 30×30
価 格	¥16,000	¥32,000	¥20,000	¥25,000	¥50,000
移 動 方 向	X軸1方向	XY軸2方向	Z軸1方向	X軸1方向	XY軸2方向
ス テ ー ジ 面	30mm×30mm				
ク ラ ン プ 方 式	—			ツマミねじ式	
操 作 部 取 付 位 置	—			片ハンドル	
送 り 方 式	送りねじP=0.5mm			ラックピニオン式	
移 動 量	±5mm			±8mm	
移 動 量 / ツ マ ミ 1 回 転	約0.5mm			約18mm	
目 量	—			1mm	
感 度	—			0.5mm	
移 動 ガ イ ド	ボールスライド			アリ	
移 動 精 度	真直度0.01mm			真直度0.03mm	
耐 荷 重	9.8N(1.0kgf)		8.9N(0.9kgf)	4.9N(0.5kgf)	
質 量	0.045kg	0.09kg	0.073kg	0.11kg	0.22kg
主 要 材 質 / 表 面 処 理	アルミ合金/黒アルマイト梨地				
RoHS指 令 対 応 状 況	—			RoHS RoHS指令適合品	

※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ(<http://www.chuo.co.jp>)Web製品カタログよりダウンロードできます。




ねじ式ステージ ◀ 手動ステージ ■


製品の外観図

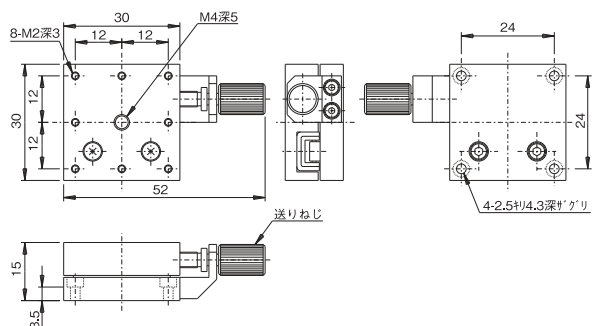


▲ SRS-1

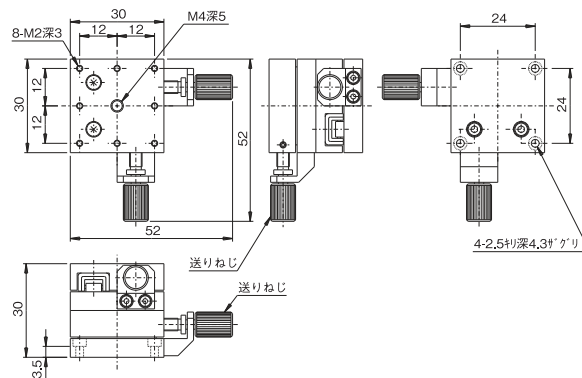


▲ SRS-2

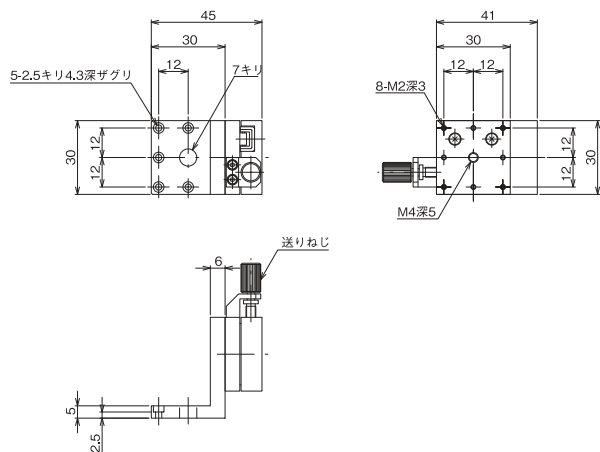

▲ SRS-3

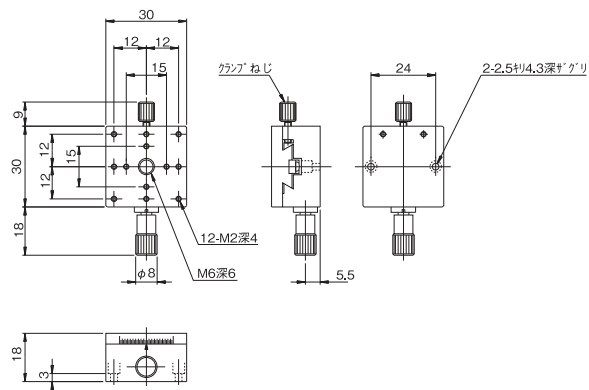

▲ LS-311

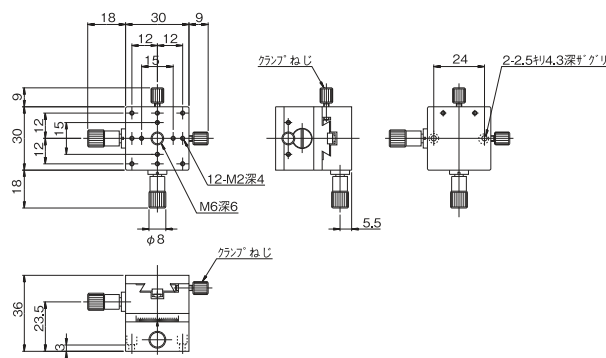

▲ LD-311

自動ステージ

顕微鏡用
自動化製品

手動ステージ

ステージ用
アクセサリスリッパ
ステージ薄型
ステージマイクロ
ステージねじ式
ステージマイクロ
ステージマイクロ
ステージマイクロ
ステージZステージ
ステージZステージ
ステージ回転
ステージ傾斜
ステージ傾斜
ステージXステージ
ステージXステージ
ステージXステージ
ステージXステージ
ステージXステージ
ステージXステージ
ステージXステージ
ステージXステージ
ステージXステージ
ステージ