

▶手動ステージ ◯フィックスステージ | 製品一覧

自動ステージ

顕微鏡用  
自動化製品

手動ステージ

ステージ用  
アクセサリ

■フィックスステージ

ページ	製品イメージ写真	種類	製品番号	ステージ面	移動量
224		Xステージ	LS-1251FX	11.8mm×24.8mm	±1.5mm
230			LS-2551FX	25mm×25mm	±3mm
224			LS-4051FX	40mm×40mm	±3.5mm
			LS-6051FX	60mm×60mm	±5.5mm
224		XYステージ	LD-1251FX	11.8mm×24.8mm	±1.5mm
230			LD-2551FX	25mm×25mm	±3mm
224			LD-4051FX	40mm×40mm	±3.5mm
			LD-6051FX	60mm×60mm	±5.5mm
230		Z昇降ステージ	LV-2551FX	25mm×25mm	0～1mm
226			LV-4051FX	40mm×40mm	0～1mm
			LV-6051FX	60mm×60mm	0～1mm
230		回転ステージ	RS-P2551FX	25mm×25mm	±5°
232		ゴニオステージ	TS-2551FX	25mm×25mm	±2°
			TS-2552FX		
228			TS-4051FX	40mm×40mm	±3°
			TS-4052FX		
			TS-6051FX	60mm×60mm	±3°
			TS-6052FX		
232		二軸ゴニオステージ	TD-2551FX	25mm×25mm	±2°
228			TD-4051FX	40mm×40mm	±3°
			TD-6051FX	60mm×60mm	±3°

■透過型フィックスステージ

ページ	製品イメージ写真	種類	製品番号	ステージ面	移動量
234		透過型Xステージ	LS-P4051FX	40mm×40mm	±3.5mm
			LS-P6051FX	60mm×60mm	±5.5mm
		透過型XYステージ	LD-P4051FX	40mm×40mm	±3.5mm
			LD-P6051FX	60mm×60mm	±5.5mm
236		透過型回転ステージ	RS-P4051FX	40mm×40mm	±10°
			RS-P6051FX	60mm×60mm	
		アライメント用二軸 傾斜フィックスステージ	TD-A4051FX	40mm×40mm	±1.5°
			TD-A6051FX	60mm×60mm	

■薄型フィックスステージ

ページ	製品イメージ写真	種類	製品番号	ステージ面	移動量
238		Xステージ	LS-T4052FX	40mm×40mm	±3.5mm
			LS-T6052FX	60mm×60mm	±5.5mm
		XYステージ	LD-T4052FX	40mm×40mm	±3.5mm
			LD-T6052FX	60mm×60mm	±5.5mm



## 特長 | フィックスステージ、薄型フィックスステージ、手動ステージ

自動ステージ

顕微鏡用  
自動化製品

手動ステージ

ステージ用  
アクセサリ

### ■ フィックスステージ

#### ◎ 位置調整後に動かない

一度動かして位置を決めれば即固定、クランプ操作が不要です。

特許取得の特殊機構により位置調整後に動かないステージを実現しました。

直動以外にも位置調整後に動かないステージが実現できラインアップが増えました。

#### ◎ ラインアップ

直動のXステージ/XYステージ/Z昇降ステージ、回転ステージ、ゴニオステージ/二軸ゴニオステージの6種類31製品を揃えています。



▲ LS-1251FX



▲ LS-4051FX



▲ LD-1251FX



▲ LD-4051FX



▲ LS-6051FX



▲ LD-6051FX

#### ◎ 移動させたくないワークに最適

常に位置調整が必要なワークよりカメラやセンサなどの位置調整後に、移動させたくないワークに最適です。

#### ◎ 環境対策

欧州RoHS規制10物質不含有品です。

### ■ 薄型フィックスステージ

#### ◎ 厚さ8mm

フィックスステージの機構をそのままに、スパーサほどの厚さ8mmを実現しました(Xステージのみ、XYステージは16mm)。

#### ◎ 4つのラインアップ

XステージとXYステージがあり、40mm×40mmと60mm×60mmのサイズがあります。

#### ◎ 環境対策

RoHS指令に適合しています。

フィックスステージは**位置調整後に動かないステージ**です。

位置調整後に動かない…とは。

- ・フィックスステージはステージの移動に六角レンチを使用します。
- ・ステージ面をつかんでゆすっても、ステージはほとんど動きません。クランプをしなくとも動かないのです。

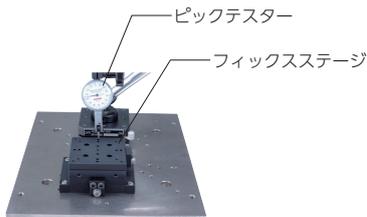


写真1 動かす前

ステージにピックテスターを当て、ステージの動きが確認できるように設置します。



写真2 動かした後

六角レンチでステージを動かしました。ピックテスターの目盛が動いていることがわかります。



写真3 ゆすっても動かない

その後ステージ面をつかみ、強くゆすっても、ピックテスターの目盛は動きません。

▶ 手動ステージ ◯ フィックスステージ

● フィックスステージ

ダウンロード 取扱説明書 2DCAD 3DCAD

RoHS2 規制10物質  
不含有品



▲ LS-1251FX



▲ LS-4051FX



▲ LD-1251FX



▲ LD-4051FX



▲ LS-6051FX



▲ LD-6051FX

特長 Sales Point

- クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。
- 特殊機構により、バックラッシを防止しています。
- 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。
- 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなどの位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
- 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。

製品番号	LS-1251FX	LS-4051FX	LS-6051FX	LD-1251FX	LD-4051FX	LD-6051FX
製品名	X軸フィックスステージ			XY軸フィックスステージ		
価格(税抜)	¥13,000	¥15,000	¥17,000	¥26,000	¥30,000	¥34,000
移動方向	X軸1方向			XY軸2方向		
ステージ面	11.8mm×24.8mm	40mm×40mm	60mm×60mm	11.8mm×24.8mm	40mm×40mm	60mm×60mm
クランプ方式	クランプレス					
送り方式	送りねじP=0.5mm	送りねじP=0.7mm		送りねじP=0.5mm	送りねじP=0.7mm	
移動量	±1.5mm	±3.5mm	±5.5mm	±1.5mm	±3.5mm	±5.5mm
移動量/ツマミ1回転	約0.5mm	約0.7mm		約0.5mm	約0.7mm	
移動ガイド	すり合わせ					
平行度	0.05mm			0.075mm		
耐荷重	4.9N(0.5kgf)	39.2N(4kgf)	58.8N(6kgf)	4.9N(0.5kgf)	39.2N(4kgf)	58.8N(6kgf)
質量	0.01kg	0.09kg	0.19kg	0.02kg	0.19kg	0.41kg
主要材質/表面処理	アルミ合金/黒アルマイト梨地					
RoHS指令対応状況	RoHS2 規制10物質不含有品					


※掲載製品の外觀図面(2D/3D)データはホームページ(https://www.chuo.co.jp)Web製品カタログよりダウンロードできます。  
 ※設置方向によっては、耐荷重に制限があります。詳しくはお問い合わせください。  
 ※特許取得済みです。

自動ステージ  
 顕微鏡用  
 自動化装置  
 手動ステージ  
 ステージ用  
 アクセサリー  
 フィックス  
 ステージ  
 薄型/B  
 ステージ  
 マクロ  
 ステージ  
 ねじ  
 ステージ  
 ラック  
 ステージ  
 ハイ  
 ステージ  
 レッド  
 ステージ  
 イン  
 ステージ  
 クロ  
 ステージ  
 Z  
 ステージ  
 昇降  
 ステージ  
 回転  
 ステージ  
 傾斜  
 ステージ  
 傾斜  
 ステージ  
 X、Y、Z  
 ステージ  
 X、Y、Z  
 ステージ




フィックスステージ ● 手動ステージ ◀


製品の外観図

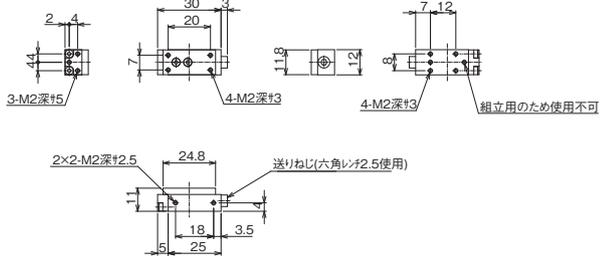


▲ LS-1251FX

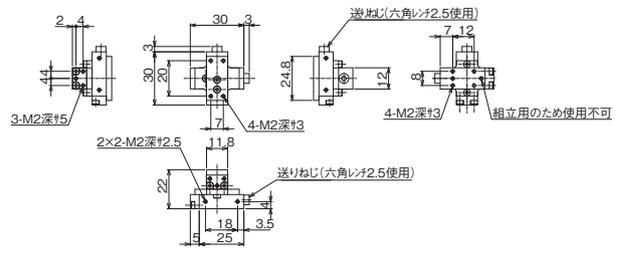


▲ LD-1251FX

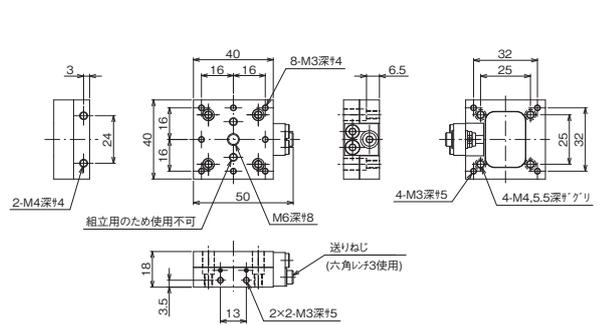


▲ LS-4051FX

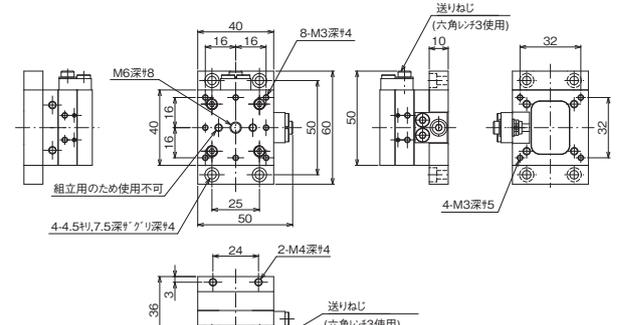

▲ LD-4051FX

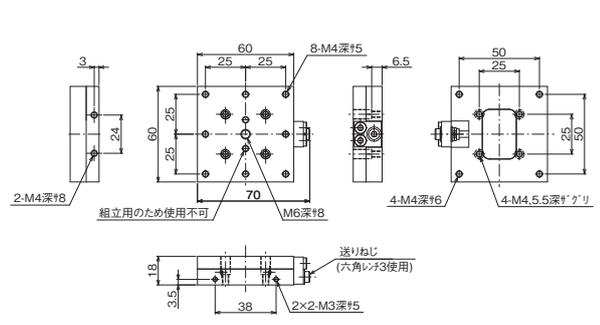

▲ LS-6051FX

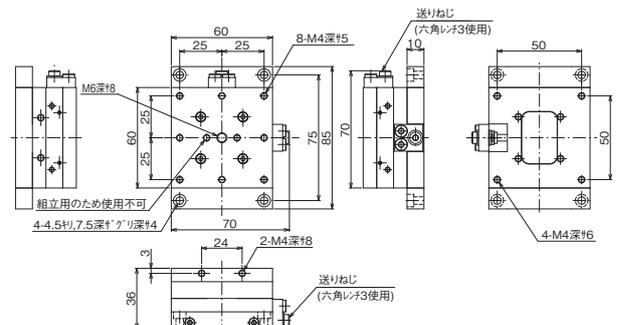

▲ LD-6051FX

自動ステージ

顕微鏡用  
自動化製品

手動ステージ

ステージ用  
アクセサリ

フィックス  
ステージ

標準型  
ステージ

マクロ  
ステージ

Z軸  
ステージ

XY軸  
ステージ

XYZ軸  
ステージ

XYZ軸  
ステージ

Z軸降  
Zステージ

回転  
ステージ

傾斜  
ステージ

傾斜回転  
ステージ

X-Y  
ステージ

X-Y-Z  
ステージ

▶ 手動ステージ ◯ フィックスステージ

● フィックスステージ

ダウンロード  取扱説明書  2DCAD  3DCAD



▲ LV-4051FX



▲ LV-6051FX

特長 Sales Point

- クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。
- 特殊機構により、バックラッシュを防止しています。
- 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。
- 常に位置調整が必要なワークよりもカメラやセンサなどの位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
- 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。

※設置方向によっては、耐荷重に制限があります。詳しくはお問い合わせください。

製品番号	LV-4051FX	LV-6051FX
製品名	Z昇降フィックスステージ 40×40	Z昇降フィックスステージ 60×60
価格(税抜)	¥38,000	¥40,000
移動方向	Z軸1方向	
ステージ面	40mm×40mm	60mm×60mm
ステージ高さ	30mm	
クランプ方式	クランプレス	
送り方式	送りねじP=0.7mm	
移動量	0～1mm	
移動量/ツマミ1回転	約0.1mm	
移動ガイド	すり合わせ	
平行程度	0.1mm	
耐荷重	24.5N(2.5kgf)	
質量	0.13kg	0.28kg
主要材質/表面処理	アルミ合金/黒アルマイト製地	
RoHS指令対応状況	RoHS2 規制10物質不含有品	

※掲載製品の外觀図面(2D/3D)データはホームページ《https://www.chuo.co.jp》Web製品カタログよりダウンロードできます。


※特許取得済みです。

自動ステージ  
 顕微鏡用  
 自動化製品  
 手動ステージ  
 ステージ用  
 アクセサリー  
 フィックス  
 ステージ  
 薄型VB  
 ステージ  
 マクロ  
 ステージ  
 ねじ  
 ステージ  
 ラック  
 ステージ  
 ハイ  
 ステージ  
 クロ  
 ステージ  
 Z  
 ステージ  
 回転  
 ステージ  
 傾斜  
 ステージ  
 傾斜  
 ステージ  
 X,  
 ステージ  
 Y,  
 Z  
 ステージ  
 X,  
 ステージ  
 Y,  
 Z




フィックスステージ ● 手動ステージ ◀

製品の外観図

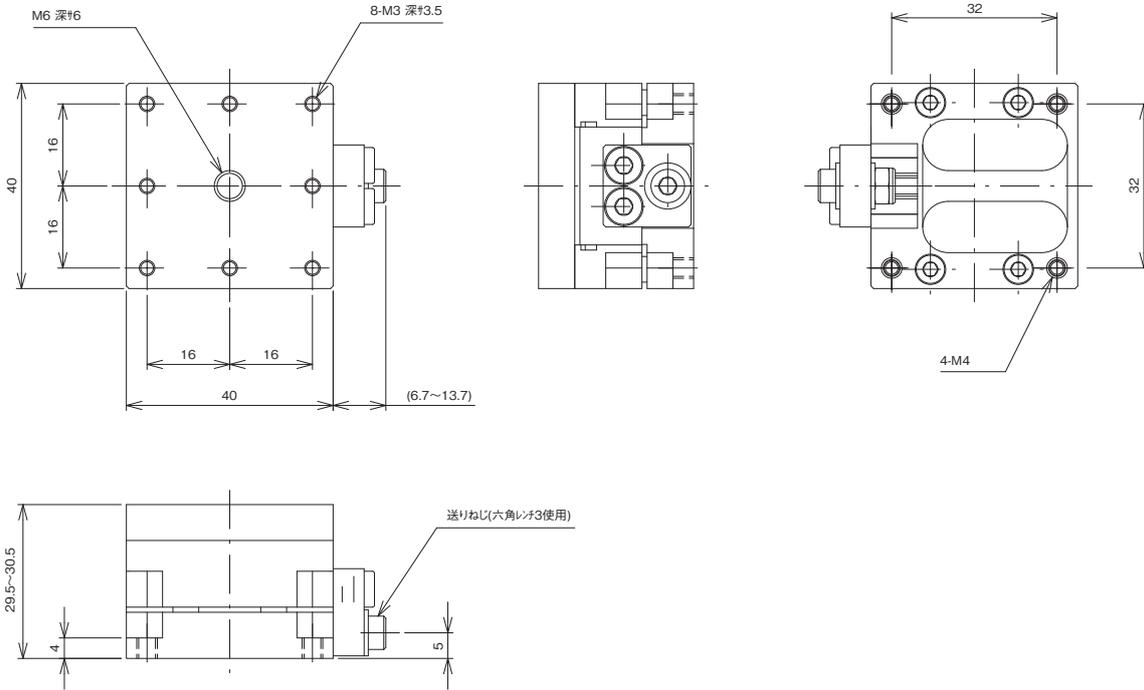

▲ LV-4051FX

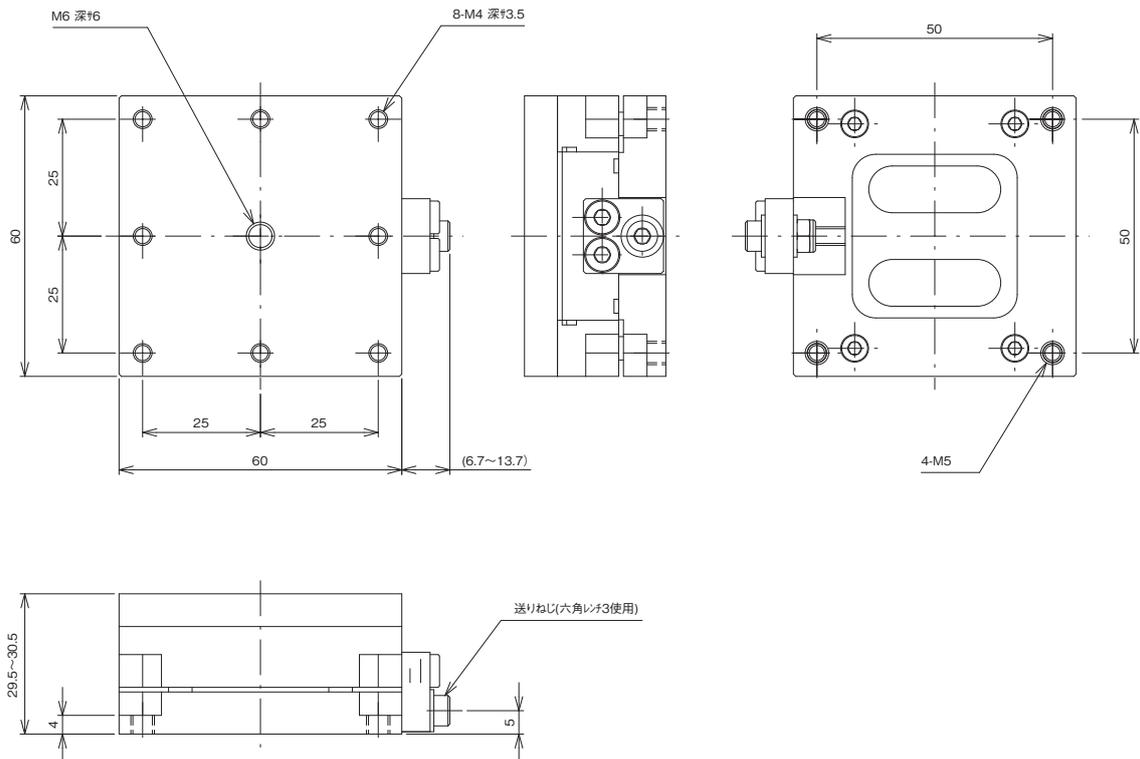

▲ LV-6051FX

自動ステージ

顕微鏡用  
自動化製品

手動ステージ

ステージ用  
アクセサリ

フィックス

薄型  
ステージ

マクロ

ねじ式

ボール  
ステージ

ハイ  
ステージ

スリム  
ステージ

Z  
ステージ

回転  
ステージ

傾斜  
ステージ

傾斜  
回転

X  
ステージ

X  
ステージ


X  
ステージ






## フィックスステージ ● 手動ステージ ◀


## 製品の外観図

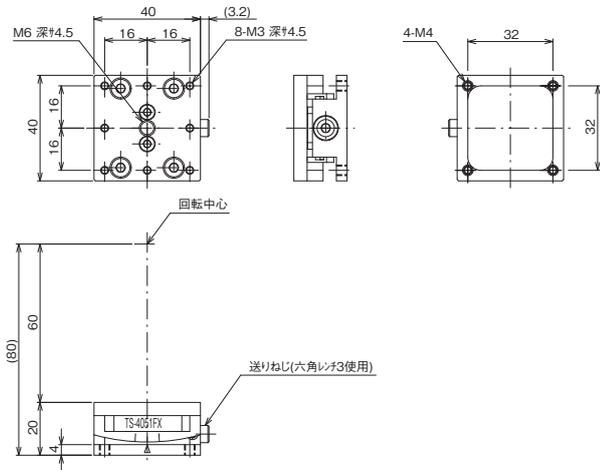


▲ TS-4051FX

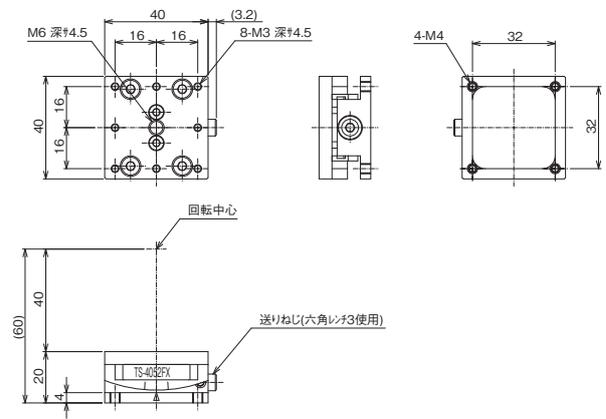


▲ TS-4052FX

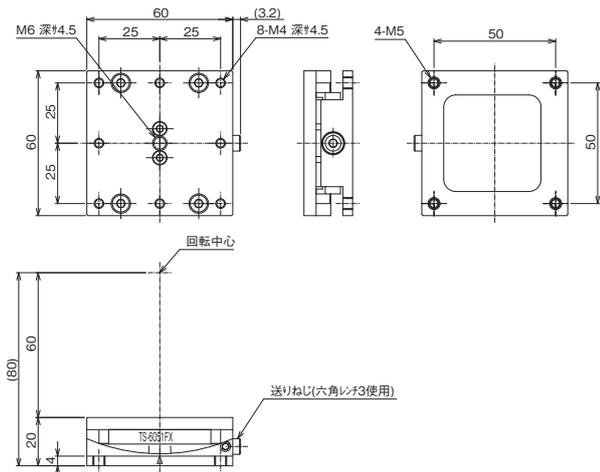


▲ TS-6051FX

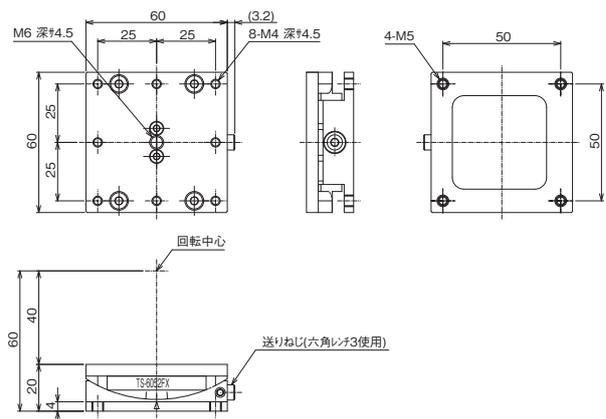

▲ TS-6052FX

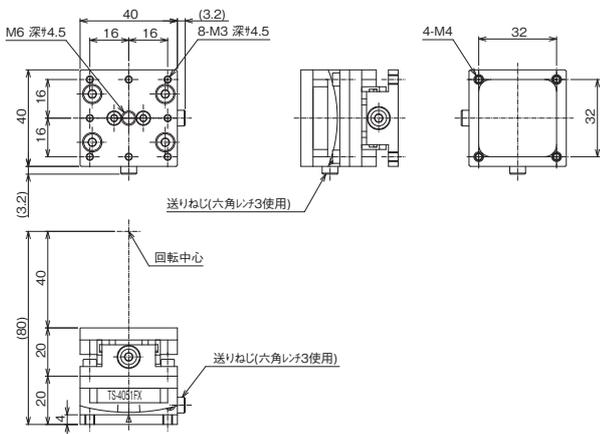

▲ TD-4051FX

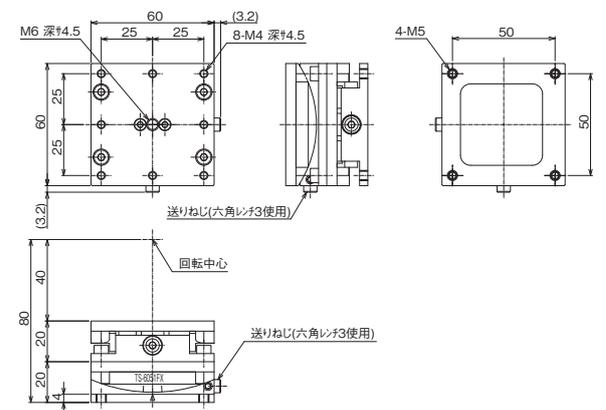

▲ TD-6051FX

自動ステージ

顕微鏡用  
自動化製品

手動ステージ

ステージ用  
アクセサリ

フィックス

薄型V型

マクロ

中倍率

高倍率

Z軸

Z軸

Z軸

Z軸

Z軸

Z軸

Z軸

Z軸

Z軸

▶ 手動ステージ ◯ フィックスステージ

● フィックスステージ

ダウンロード 取扱説明書 2DCAD 3DCAD



▲ LS-2551FX



▲ LD-2551FX



▲ LV-2551FX



▲ RS-P2551FX

特長 Sales Point

- クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。
- 特殊機構により、バックラッシュを防止しています。
- 位置調整は六角レンチを使用します。 ※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。
- 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。
- 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなどの位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
- ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。
- 回転ステージは、ステージ中心が透過穴になっています。

製品番号	LS-2551FX	LD-2551FX	LV-2551FX	RS-P2551FX
製品名	X軸フィックスステージ 25×25	XY軸フィックスステージ 25×25	Z昇降フィックスステージ 25×25	透過型回転フィックスステージ 25×25
価格(税抜)	改定 ¥28,000	改定 ¥56,000	改定 ¥40,000	改定 ¥40,000
移動方向	X軸1方向	XY軸2方向	Z軸1方向	回転方向
ステージ高さ	8mm	16mm	17.5mm	15mm
ステージ面	25mm×25mm			
クランプ方式	クランプレス			
送り方式	送りねじ P=0.5mm			
移動動量	±3mm		0～1mm	±5°
移動ガイド	すり合わせ			
耐荷重	4.9N(0.5kgf)			
質量	0.02kg	0.04kg	0.03kg	
主要材質	アルミ合金/黒アルマイト梨地			
RoHS指令対応状況	RoHS2 規制10物質不含有品			

※掲載製品の外觀面(2D/3D)データはホームページ(https://www.chuo.co.jp)Web製品カタログよりダウンロードできます。  
 ※設置方向によっては耐荷重に制限があります。詳しくはお問い合わせください。  
 ※特許取得済み

自動ステージ  
 顕微鏡用  
 自動化製品  
 手動ステージ  
 ステージ用  
 アクセサリ  
 フィックス  
 ステージ  
 電動V  
 ステージ  
 マクロ  
 ステージ  
 ねじ  
 ステージ  
 ラックピッチ  
 ステージ  
 ハイ  
 ステージ  
 ステム  
 ステージ  
 クロ  
 ステージ  
 Z  
 ステージ  
 回転  
 ステージ  
 傾斜  
 ステージ  
 傾斜  
 ステージ  
 X,  
 Y,  
 Z  
 ステージ  
 X,  
 Y,  
 Z  
 ステージ



フィックスステージ ● 手動ステージ ◀

製品の外観図

自動ステージ

顕微鏡用  
自動化製品

手動ステージ

ステージ用  
アクセサリ

フィックス

薄型  
ステージ

マクロ

ねじ  
式

ラジエ  
タ

ハイク  
レド

スリム  
タイプ

Z  
昇降  
ステージ


回転  
ステージ

橋脚  
タイプ


橋脚  
回転

X  
Y  
Z


X  
Y  
Z

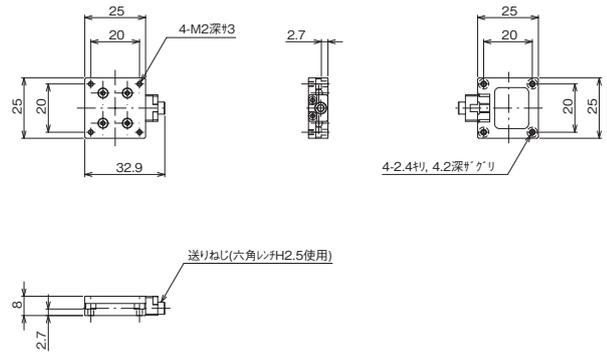


▲ LS-2551FX

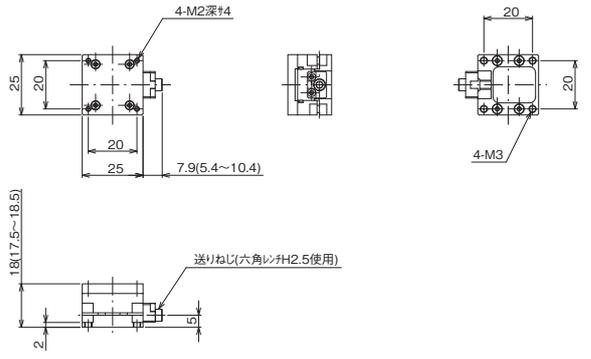

▲ LV-2551FX

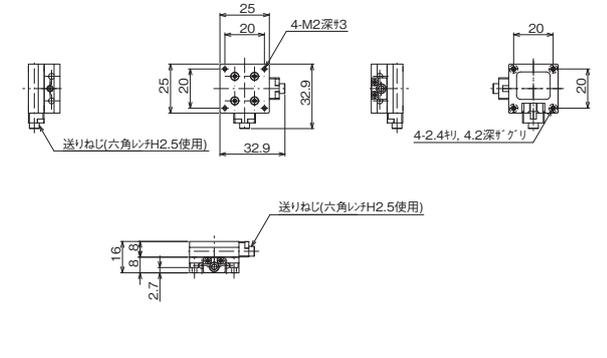

▲ LD-2551FX

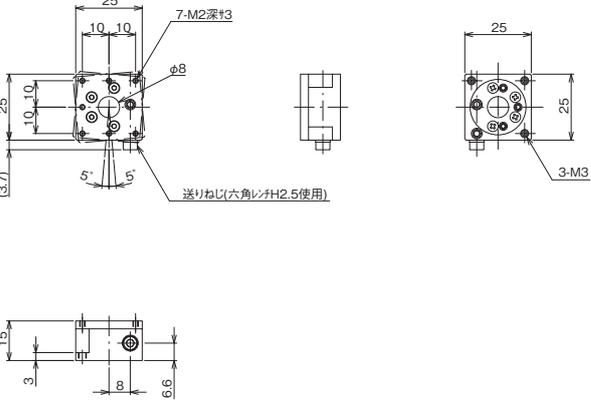

▲ RS-P2551FX

▶ 手動ステージ ◯ フィックスステージ

● フィックスステージ

ダウンロード 取扱説明書 2DCAD 3DCAD



▲ TS-2551FX



▲ TS-2552FX



▲ TD-2551FX

特長 Sales Point

- クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。
- 特殊機構により、バックラッシュを防止しています。
- 位置調整は六角レンチを使用します。 ※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。
- 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。
- 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなどの位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
- ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。
- 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心として2軸の傾斜ステージにすることができます。
- 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。

製品番号	TS-2551FX	TS-2552FX	TD-2551FX
製品名	ゴニオフィックスステージ 25×25 (R1)	ゴニオフィックスステージ 25×25 (R2)	二軸ゴニオフィックスステージ 25×25
価格 (税抜)	改定 ¥38,000	改定 ¥38,000	改定 ¥76,000
移動方向	傾斜1方向		傾斜2方向
ステージ高さ	20mm		40mm
回転中心高さ	60mm	40mm	
ステージ面	25mm×25mm		
クランプ方式	クランプレス		
送り方式	送りねじ P=0.5mm		
移動量	±2°		
移動ガイド	すり合わせ		
耐荷重	4.9N (0.5kgf)		
質量	0.03kg		0.06kg
主要材質	アルミ合金/黒アルマイト製地		
RoHS指令対応状況	RoHS2 規制10物質不含有品		


※掲載製品の外觀図面(2D/3D)データはホームページ(https://www.chuo.co.jp)Web製品カタログよりダウンロードできます。  
 ※設置方向によっては耐荷重に制限があります。詳しくはお問い合わせください。  
 ※特許取得済み

自動ステージ  
 顕微鏡用  
 自動化製品  
 手動ステージ  
 ステージ用  
 アクセサリ  
 フィックス  
 ステージ  
 通孔V型  
 ステージ  
 マクロ  
 ステージ  
 ねじ  
 ステージ  
 ラックピッチ  
 ステージ  
 ハイグレード  
 ステージ  
 アルミ合金  
 ステージ  
 クロムコート  
 ステージ  
 Z昇降  
 ステージ  
 同軸ステージ  
 傾斜ステージ  
 ステージ  
 傾斜回転  
 ステージ  
 X、Y、Z  
 ステージ  
 X、Y、Z  
 ステージ




## フィックスステージ ● 手動ステージ ◀


## 製品の外観図

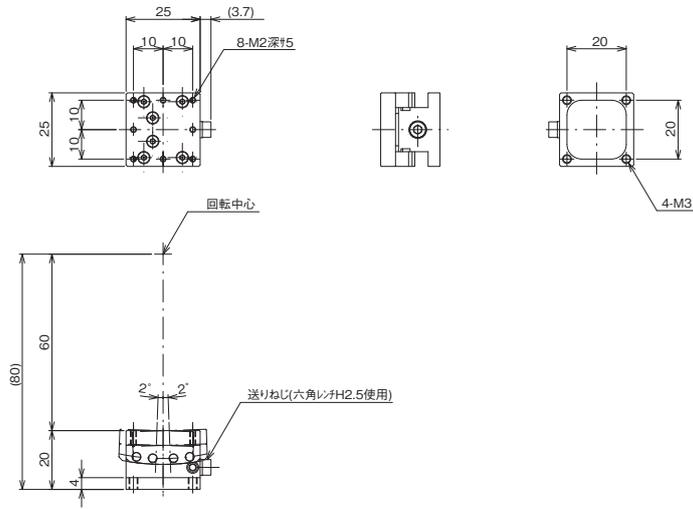

▲ TS-2551FX

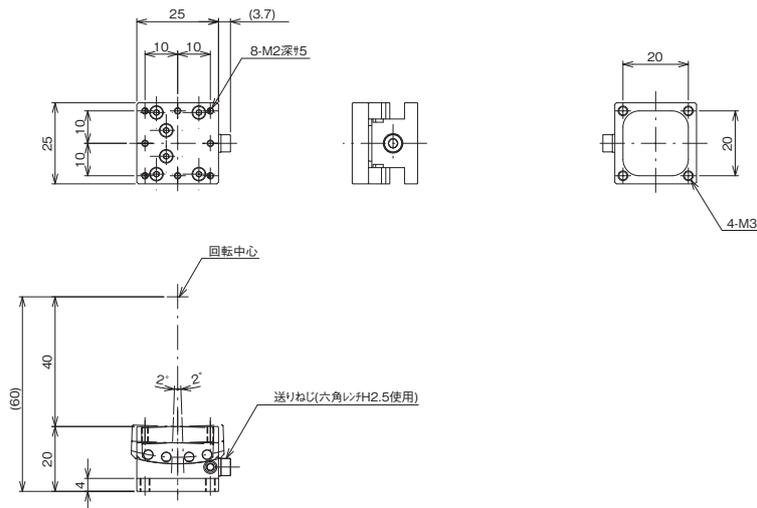

▲ TS-2552FX

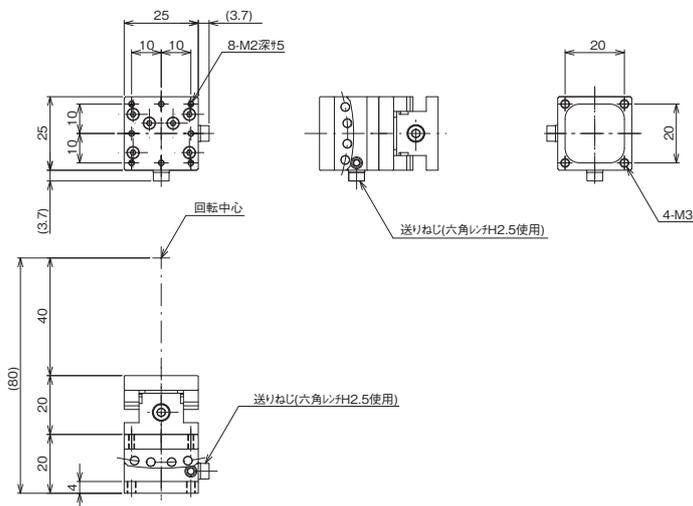

▲ TD-2551FX

自動ステージ

顕微鏡用  
自動化装置

手動ステージ

ステージ用  
アクセサリ

フィックス

薄型V8

マクロ

ねじ式

マイクロ

ハイクレド

Z軸

Z軸降

回転ステージ

傾斜ステージ

傾斜回転

X-Y-Z

X-Y-Z

▶ 手動ステージ ◯ フィックスステージ

● 透過型フィックスステージ

ダウンロード 取扱説明書 2DCAD 3DCAD



▲ LS-P4051FX



▲ LD-P4051FX



▲ LS-P6051FX



▲ LD-P6051FX

特長 Sales Point

- クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。
- 特殊機構により、バックラッシュを防止しています。
- 位置調整は六角レンチを使用します。 ※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。
- 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。
- 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
- ステージ中心が透過穴になっています。
- 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。

製品番号	LS-P4051FX	LD-P4051FX	LS-P6051FX	LD-P6051FX
製品名	透過型X軸フィックスステージ 40×40	透過型XY軸フィックスステージ 40×40	透過型X軸フィックスステージ 60×60	透過型XY軸フィックスステージ 60×60
価格(税抜)	改定 ¥35,000	改定 ¥70,000	改定 ¥36,000	改定 ¥72,000
移動方向	X軸1方向	XY軸2方向	X軸1方向	XY軸2方向
ステージ高さ	10mm	20mm	10mm	20mm
ステージ面	40mm×40mm		60mm×60mm	
クランプ方式	クランプレス			
送り方式	送りねじ P=0.7mm			
移動量	±3.5mm		±5.5mm	
移動ガイド	すり合わせ			
耐荷重	24.5N (2.5kgf)			
質量	0.04kg	0.08kg	0.06kg	0.12kg
主要材質	アルミ合金/黒アルマイト製地			
RoHS指令対応状況	RoHS2 規制10物質不含有品			


※掲載製品の外觀図面(2D/3D)データはホームページ(https://www.chuo.co.jp)Web製品カタログよりダウンロードできます。  
 ※設置方向によっては耐荷重に制限があります。詳しくはお問い合わせください。  
 ※特許取得済み

自動ステージ  
 顕微鏡用  
 自動化製品  
 手動ステージ  
 ステージ用  
 アクセサリー  
 フィックス  
 ステージ  
 透過型  
 ステージ  
 マクロ  
 ステージ  
 ねじ  
 ステージ  
 ラック  
 ステージ  
 ハイ  
 ステージ  
 レット  
 ステージ  
 クロ  
 ステージ  
 ステージ  
 Z  
 ステージ  
 ステージ  
 顕微鏡  
 ステージ  
 ステージ  
 X,  
 ステージ  
 Y,  
 Z  
 ステージ  
 X,  
 Y,  
 Z  
 ステージ




フィックスステージ ● 手動ステージ ◀


製品の外観図

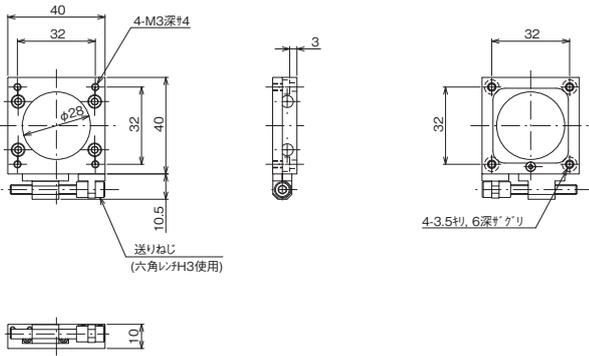


▲ LS-P4051FX

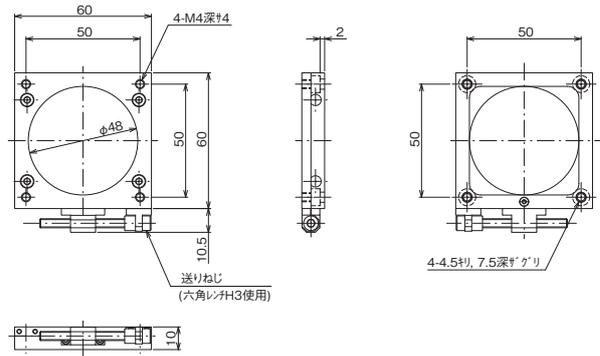

▲ LS-P6051FX

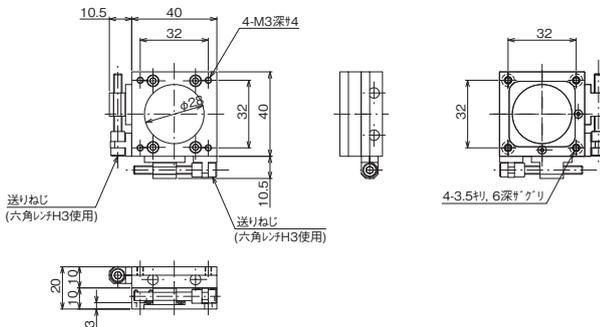

▲ LD-P4051FX

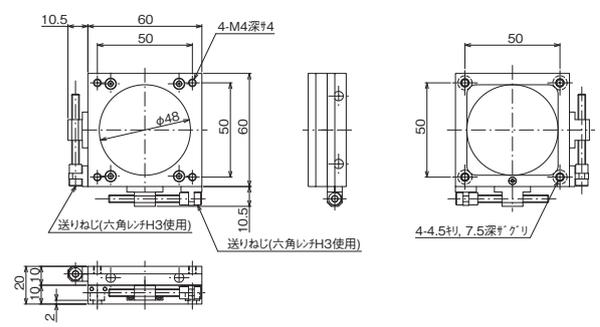

▲ LD-P6051FX

自動ステージ

顕微鏡用  
自動化装置

手動ステージ

ステージ用  
アクセサリ

フィックス  
ステージ

薄型V型  
ステージ

マクロ  
ステージ

ねじ式  
ステージ

コイル式  
ステージ

ハンドレド  
ステージ

スリムタイプ  
ステージ

Z軸降  
ステージ

回転  
ステージ

橋脚  
ステージ

橋脚回転  
ステージ

X-Y-Z  
ステージ

X-Y-Z  
ステージ

▶ 手動ステージ ◯ フィックスステージ

● 透過型フィックスステージ

ダウンロード 取扱説明書 2DCAD 3DCAD



▲ RS-P4051FX



▲ RS-P6051FX



▲ TD-A4051FX



▲ TD-A6051FX

特長 Sales Point

- クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。
- 特殊機構により、バックラッシュを防止しています。
- 位置調整は六角レンチを使用します。 ※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。
- 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。
- 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなどの位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
- ステージ中心が透過穴になっています。
- 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。


製品番号	RS-P4051FX	RS-P6051FX	TD-A4051FX	TD-A6051FX
製品名	透過型回転フィックスステージ 40×40	透過型回転フィックスステージ 60×60	アライメント用二軸傾斜フィックスステージ 40×40	アライメント用二軸傾斜フィックスステージ 60×60
価格(税抜)	改定 ¥42,000	改定 ¥44,000	¥46,000	¥48,000
移動方向	回転方向		傾斜2方向	
ステージ高さ	20mm		25mm	
ステージ面	40mm×40mm	60mm×60mm	40mm×40mm	60mm×60mm
クランプ方式	クランプレス			
送り方式	送りねじ P=0.7mm			
移動量	±10°		±1.5°	
移動ガイド	すり合わせ		ピボット	
耐荷重	24.5N (2.5kgf)			
質量	0.09kg	0.16kg	0.08kg	0.13kg
主要材質	アルミ合金 / 黒アルマイト梨地			
RoHS指令対応状況	RoHS2 規制10物質不含有品			

※掲載製品の外觀図面(2D/3D)データはホームページ(https://www.chuo.co.jp)Web 製品カタログよりダウンロードできます。  
 ※設置方向によっては耐荷重に制限があります。詳しくはお問い合わせください。  
 ※特許取得済み




フィックスステージ ● 手動ステージ ◀


製品の外観図

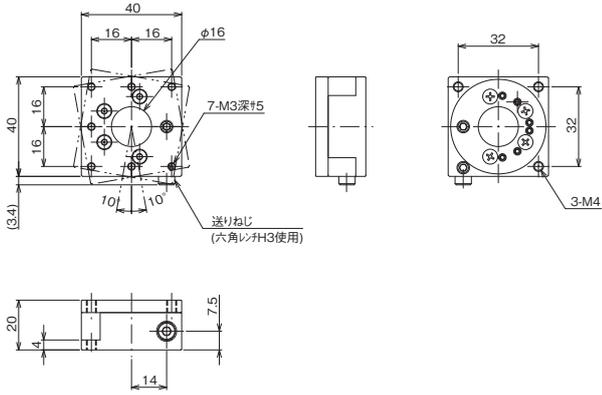


▲ RS-P4051FX

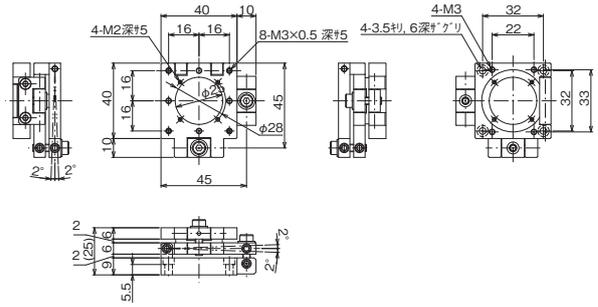

▲ TD-A4051FX

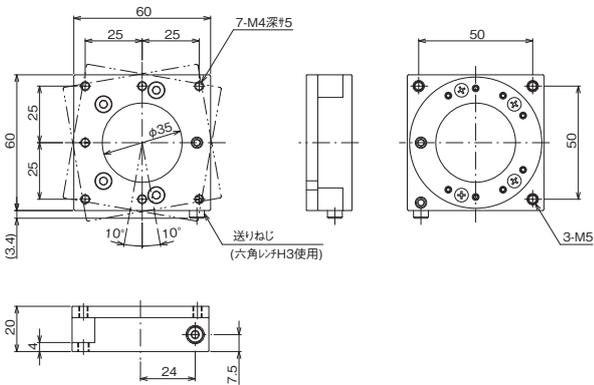

▲ RS-P6051FX

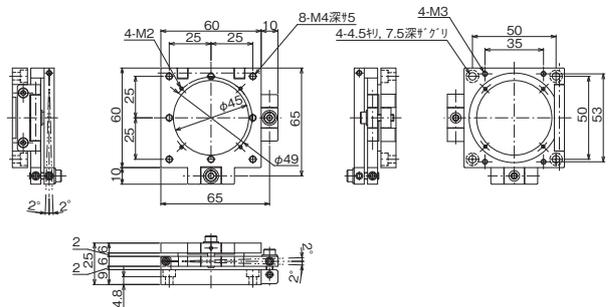

▲ TD-A6051FX

自動ステージ

顕微鏡用  
自動化製品

手動ステージ

ステージ用  
アクセサリ

フィックス

薄型  
ステージ

マクロ

カメラ

顕微鏡

ハンド

自動

Z軸

回転

橋脚

橋脚

X-Y-Z

X-Y-Z

X-Y-Z

▶ 手動ステージ ◯ フィックスステージ

● 薄型フィックスステージ

ダウンロード 取扱説明書 2DCAD 3DCAD



▲ LS-T4052FX



▲ LS-T6052FX



▲ LD-T4052FX



▲ LD-T6052FX

特長 Sales Point

- クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。
- 特殊機構により、バックラッシを防止しています。
- 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。
- 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなどの位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
- スペーサほどの薄さ(8mm)で位置決めが可能です(Xステージの場合)。
- 送りねじの配置をテーブル中心とすることで出っ張りの少ない形状を実現しており、特に狭小部への設置に有効です。
- 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。

製品番号	LS-T4052FX	LS-T6052FX	LD-T4052FX	LD-T6052FX
製品名	薄型X軸フィックスステージ 40×40	薄型X軸フィックスステージ 60×60	薄型XY軸フィックスステージ 40×40	薄型XY軸フィックスステージ 60×60
価格(税抜)	¥25,000	¥26,000	¥50,000	¥52,000
移動方向	X軸1方向		XY軸2方向	
ステージ面	40mm×40mm	60mm×60mm	40mm×40mm	60mm×60mm
ステージ高さ	8mm		16mm	
クランプ方式	クランプレス			
送り方式	送りねじP=0.7mm			
移動量	±3.5mm	±5.5mm	±3.5mm	±5.5mm
移動量 / ツマミ1回転	約0.7mm			
移動ガイド	すり合わせ			
平行度	0.1mm		0.2mm	
耐荷重	24.5N (2.5kgf)			
質量	0.04kg	0.08kg	0.16kg	
主要材質 / 表面処理	アルミ合金 / 黒アルマイト梨地			
RoHS指令対応状況	RoHS2 規制10物質不含有品			


※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ「<https://www.chuo.co.jp>」Web 製品カタログよりダウンロードできます。  
 ※設置方向によっては、耐荷重に制限があります。詳しくはお問い合わせください。  
 ※特許取得済みです。

自動ステージ  
顕微鏡用  
自動化製品  
手動ステージ  
ステージ用  
アクセサリ  
フィックス  
ステージ  
薄型YB  
ステージ  
マクロ  
ステージ  
ねじ式  
ステージ  
ラックピッチ  
ステージ  
ハイグレード  
ステージ  
システム  
ステージ  
クロック  
ステージ  
Z昇降  
ステージ  
Zステージ  
回転ステージ  
傾斜ステージ  
傾斜回転  
ステージ  
XYZ  
ステージ  
XYZ  
ステージ




フィックスステージ ● 手動ステージ ◀


製品の外観図

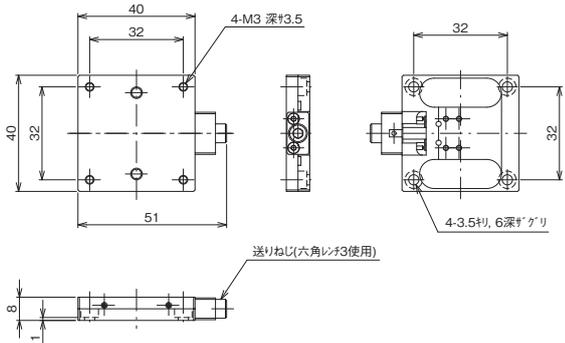


▲ LS-T4052FX

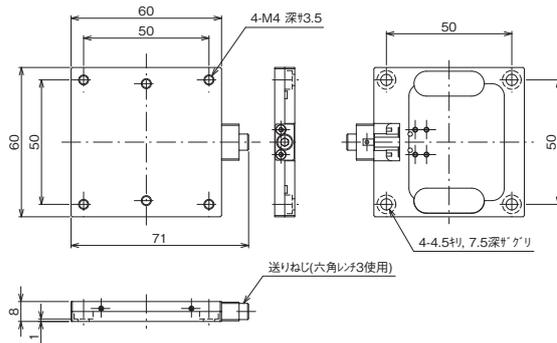

▲ LS-T6052FX

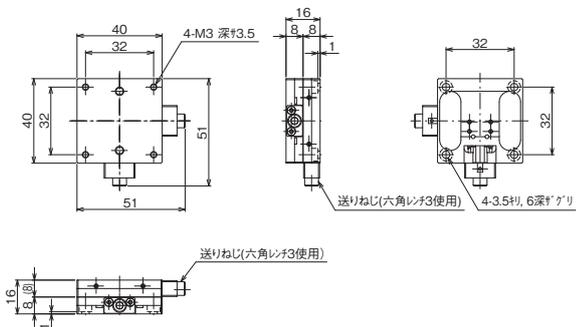

▲ LD-T4052FX

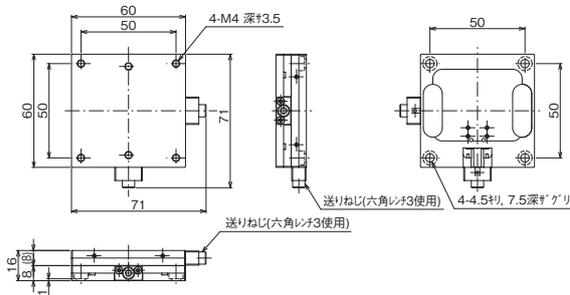

▲ LD-T6052FX

自動ステージ

顕微鏡用  
自動化製品

手動ステージ

ステージ用  
アクセサリ

フィックス

標準型

マクロ

ねじ式

コイル式

ハブリッド

クロム合金

Z昇降

回転ステージ

橋脚型

橋脚回転

X-Y-Z

X-Y-Z

X-Y-Z