



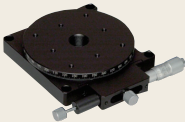





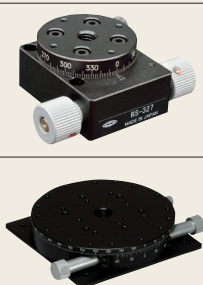

▶手動ステージ ▶回転ステージ | 製品一覧

自動ステージ
顕微鏡用 自動化製品
手動ステージ
ステージ用 アクセサリ
フィックス ステージ
薄型Vθ ステージ
マクロ ステージ
ねじ式 ステージ
ラックピッチ ステージ
ハイレド ステージ
スラムテラ ステージ
クロロラ ステージ
Z昇降 ステージ
回転ステージ
傾斜ステージ
傾斜回転 ステージ
X・Y・Z ステージ
X・Y・Z ステージ

ページ	製品イメージ写真	種類	製品番号		ステージ面	移動量	備考
			標準マイクロ	逆マイクロ			
430		回転ステージ	RS-313	—	φ 30mm	粗動 360°	粗動のみ
			RS-314T	—	φ 28mm	粗動 360°、微動 ± 1.5°	透過穴
			RS-317	RS-317-R	φ 30mm	粗動 360°、微動 ± 5°	スリムタイプ(厚さ 15mm)
			RS-612	—	φ 62mm	粗動 360°	粗動のみ
432		回転ステージ	RS-917	RS-917-R	φ 90mm	粗動 360°、微動 ± 5°	スリムタイプ(厚さ 20mm)
			RS-112	—	φ 100mm	粗動 360°	粗動のみ
			RS-117	RS-117-R	φ 125mm	粗動 360°、微動 ± 5°	スリムタイプ(厚さ 20mm)
			RS-147-1	RS-147-1R	φ 125mm	粗動 360°、微動 ± 5°	スリムタイプ(厚さ 20mm)
434		回転ステージ	RS-327	—	φ 30mm	微動 360°	ギヤー式
			RS-627	—	φ 60mm	微動 360°	ギヤー式
			RS-927	—	φ 90mm	微動 360°	ギヤー式
			RS-127	—	φ 125mm	微動 360°	ギヤー式
			RS-147-2	—	φ 125mm	微動 360°	ギヤー式
436		回転ステージ	RS-911T	RS-911T-R	φ 90mm	粗動 360°、微動 ± 5°	透過穴
			RS-111T	RS-111T-R	φ 125mm	粗動 360°、微動 ± 5°	透過穴
			RS-211T	RS-211T-R	φ 150mm	粗動 360°、微動 ± 5°	透過穴

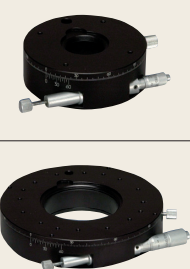

特長 | 回転ステージ ● 手動ステージ ◀

● 案内方式

移動ガイドにV溝とクロスローラ (V-CR方式)、またはすり合わせを使用しています。

● 操作部の標準位置と逆位置

操作部がマイクロメータの製品は標準位置と逆位置が選べます。



▲ RS-917



▲ RS-917-R

● アルミ合金製のステージ本体

アルミ合金製のステージ本体により軽量化を実現しています。

■ スリムタイプ

● 薄さが際立つ

スリムタイプはステージ本体の厚さが15mm、または20mmで重ね合わせる場合に低重心で大変重宝します。

■ 透過タイプ

● 中心部に透過穴

ステージ面の中心に透過穴がありますので、光軸やセンター出しなど透過用途での使用に適しています。

※φ90、φ125、φ150のステージ透過穴はねじ加工があります。

自動ステージ

顕微鏡用
自動化製品

手動ステージ

ステージ用
アクセサリフック
ステージ薄型V
ステージマイクロ
ステージねじ式
ステージラックヒ
ステージハイクレ
ステージスリム
ステージZ昇降
ステージ回転
ステージ横動
ステージ横動回
ステージX・Y・
ステージX・Y・
ステージ

▶手動ステージ ▶回転ステージ

● 回転ステージ

ダウンロード

取扱説明書

2DCAD

3DCAD

RoHS2 規制10物質
不含有品



▲ RS-313



▲ RS-314T



▲ RS-317



▲ RS-612


特長 Sales Point

- 微動送りの回転ステージです。
- 各ステージ共にテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。
- 微動送り可能なユニットは、粗動クランプ後、微動が可能です。
- カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

製 品 番 号	RS-313	RS-314T	RS-317	RS-317-R	RS-612
製 品 名	回転ステージ φ 30	透過型精密微動回転 ステージ φ 30	微動回転スリムステージ φ 30	微動回転スリムステージ φ 30 (逆マイクロタイプ)	回転ステージ φ 62
価 格 (税 抜)	¥15,000	¥30,000	¥20,000	¥20,000	¥15,000
移 動 方 向			回転方向		
ス テ ー ジ 面	φ 30mm	φ 28mm	φ 30mm		φ 62mm
ク ラ ン プ 方 式	ツマミねじ式	複合クランプ			－
操 作 部 取 付 位 置	－		標準位置	逆マイクロ位置	－
微 動 送 り 方 式	－	送りねじ P=0.5mm	CEH-6.5R (標準マイクロメータ)		－
移 動 量	粗動 360°	粗動 360°、微動±1.5°	粗動 360°、微動±5°		粗動 360°
移 動 量 / ツ マ ミ 1 回 転	－	約 2.38°	約 1.36°		－
目 量	目盛読み 5°	－	目盛読み 2° / マイクロメータ式 0.01mm (1目盛約 0.027°)		目盛読み 1°
移 動 ガ イ ド	すり合わせ				
平 行 度	－	0.03mm			－
心 円 度	－	－	0.02mm		－
面 振 れ	－	－	0.02mm		－
耐 荷 重	19.6N (2kgf)	9.8N (1kgf)			49N (5kgf)
質 量	0.04kg	0.03kg	0.1kg		0.2kg
主 要 材 質 / 表 面 処 理	アルミ合金 / 黒アルマイト梨地				
RoHS指 令 対 応 状 況	RoHS2 規制 10 物質不含有品				

※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ(https://www.chuo.co.jp)Web製品カタログよりダウンロードできます。

製品の外観図

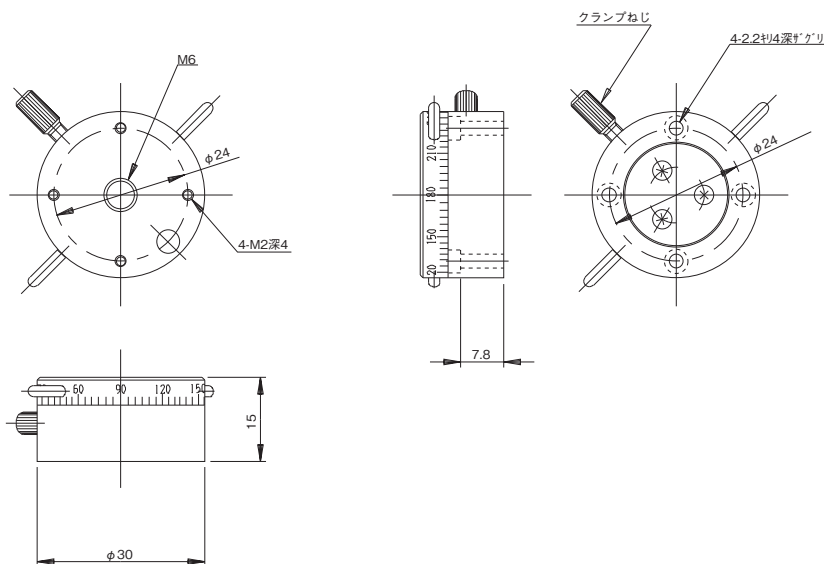


▲ RS-313




回転ステージ▶ 手動ステージ◀

製品の外観図

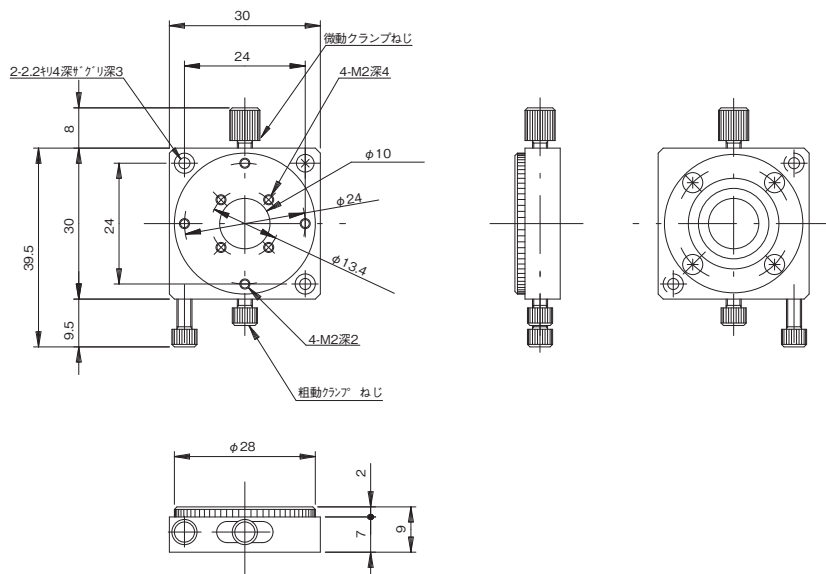


▲ RS-314T

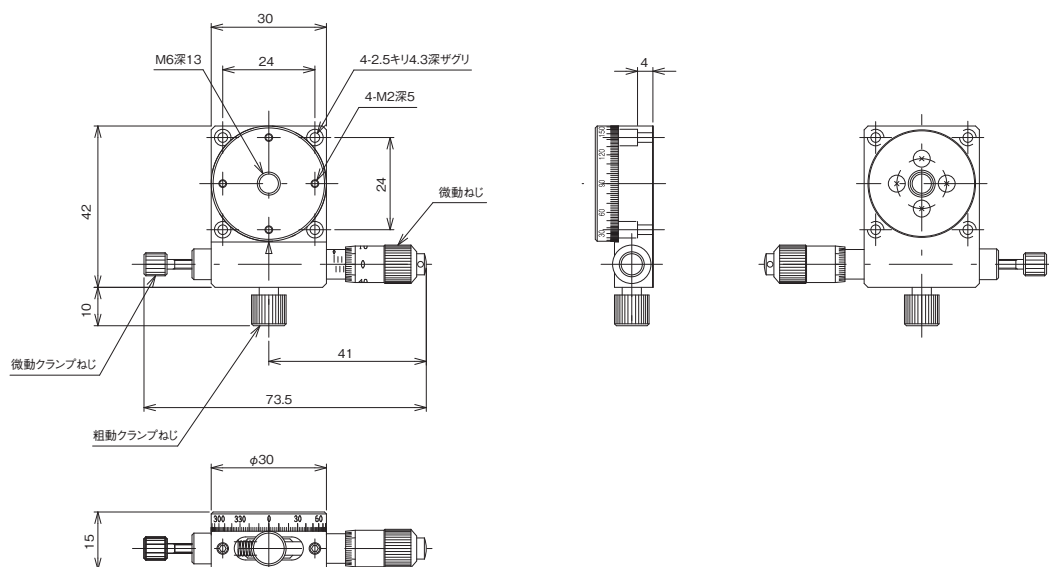

※RS-317-RはRS-317と同寸法の逆マイクロ位置です。ホームページをご参照ください。

▲ RS-317

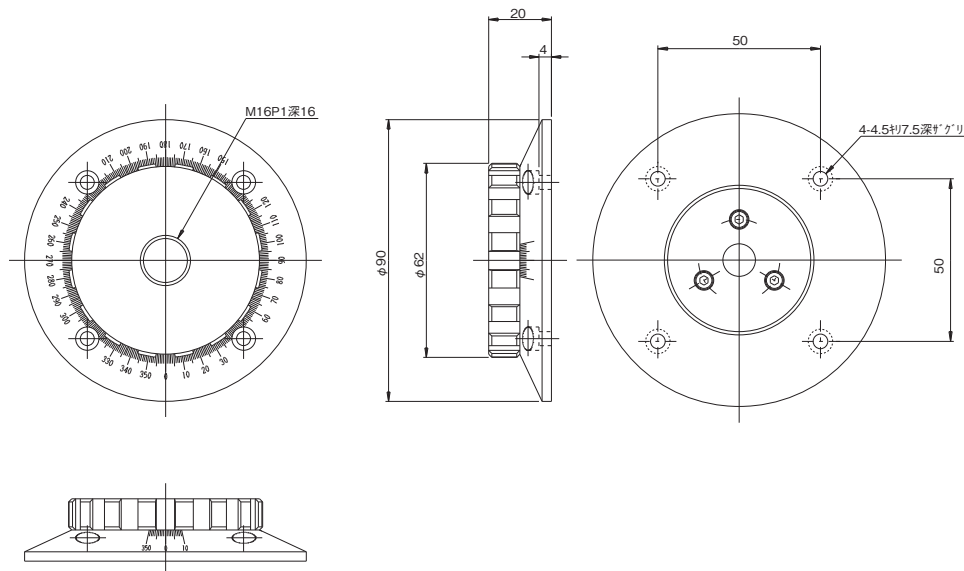

▲ RS-612

自動ステージ

顯微鏡用
自動化製品

手動ステージ

ステージ用
アクセサリ

フィックス
ステージ

薄型VBS
ステージ

マイク
ステージ

ねじ式
ステーシラックピニオ
ステージハイグレード
ステージ

ステージ

Zステーション

回転ステージ

傾斜ステージ

傾斜回転
ステージ

XZ、YZ
ステージ

XYZ
ステージ

▶手動ステージ ▶回転ステージ

● 回転ステージ

ダウンロード

取扱説明書

2DCAD

3DCAD

RoHS2 規制10物質
不含有品



▲ RS-917



▲ RS-112



▲ RS-117



▲ RS-147-1

特長 Sales Point

- 微動送り方式が異なる回転ステージです。
- 各ステージ共にテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。
- 微動送り可能なユニットは、テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。
微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。
- 微動送り可能なユニットは、粗動クランプ後、微動が可能です。
- カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

製品番号	RS-917	RS-112	RS-117	RS-147-1
製品番号(逆マイクロ)	RS-917-R	—	RS-117-R	RS-147-1R
製品名	微動回転スリムステージ φ90	回転ステージ φ100	微動回転スリムステージ φ125	
価格(税抜)	¥33,000	¥23,000	¥38,000	¥70,000
移動方向	回転方向			
ステージ面	φ90mm	φ100mm	φ125mm	
クランプ方式	複合クランプ	—	複合クランプ	
操作部取付位置	標準位置 ※-Rは逆マイクロ位置	—	標準位置 ※-Rは逆マイクロ位置	
微動送り方式	CMH-13RM(標準マイクロメータ)	—	CMH-13RM(標準マイクロメータ)	
移動量	粗動 360°、微動±5°	粗動 360°	粗動 360°、微動±5°	
移動量 / ツマミ 1 回転	約0.5°	—	約0.39°	
目量	バーニヤ読み5°/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01°)	目盛読み1°	バーニヤ読み5°/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008°)	
移動ガイド	すり合わせ			V溝とクロスローラ
平行度	0.02mm	—	0.05mm	0.06mm
心円度	0.04mm	—	0.05mm	0.03mm
面振れ	0.02mm	—	0.03mm	0.04mm
耐荷重	29.4N(3kgf)	98N(10kgf)	29.4N(3kgf)	147N(15kgf)
質量	0.5kg		0.9kg	
主要材質 / 表面処理	アルミ合金 / 黒アルマイト梨地			
RoHS指令対応状況	RoHS2 規制 10 物質不含有品			

※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ(https://www.chuo.co.jp)Web製品カタログよりダウンロードできます。



回転ステージ ● 手動ステージ ◀


自動ステージ

顕微鏡用
自動化製品

手動ステージ


ステージ用
アクセサリフック
ステージ薄型V
ステージマクロ
ステージねじ
ステージマイクロ
ステージハイク
ステージクロ
ステージZ
ステージ回転
ステージ横動
ステージ横動
ステージX
ステージX
ステージX
ステージ

製品の外観図

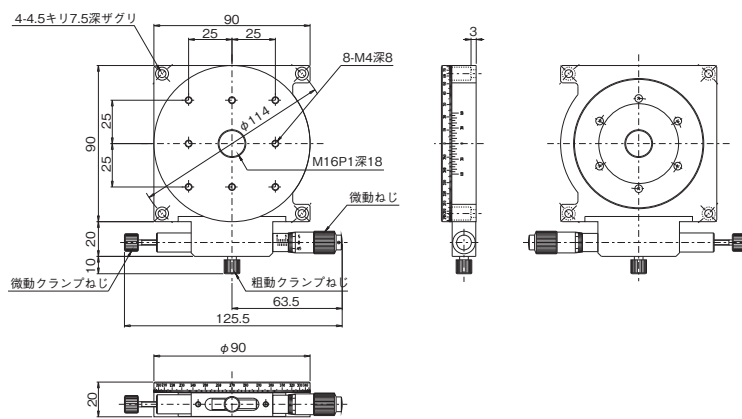


※RS-917-RはRS-917と同寸法の逆マイクロ位置です。ホームページをご参照ください。

▲ RS-917

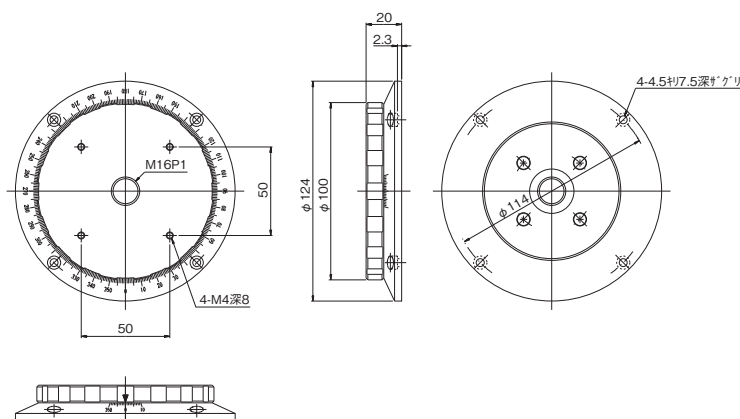


▲ RS-112

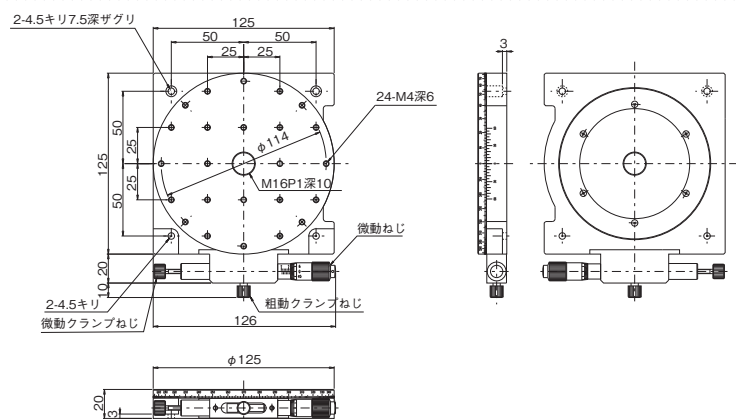

※RS-117-RはRS-117と同寸法の逆マイクロ位置です。ホームページをご参照ください。

▲ RS-117

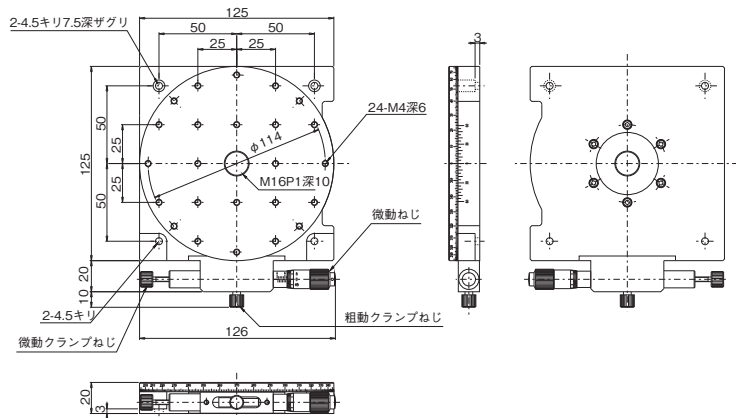

※RS-147-1RはRS-147-1と同寸法の逆マイクロ位置です。ホームページをご参照ください。

▲ RS-147-1

▶手動ステージ ▶回転ステージ

●ギヤー式回転ステージ

ダウンロード

取扱説明書

2DCAD

3DCAD

RoHS2 規制10物質
不含有品




▲ RS-327



▲ RS-627



▲ RS-927

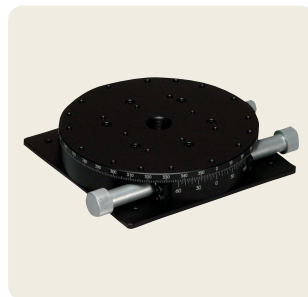

▲ RS-127


特長 Sales Point

- 送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。
- 360度の微動送りが可能です。
- 任意の位置でのクランプによる固定が可能です。
- ステージ面の中心は透過穴になっています。(RS-327、RS-627は除く)
- カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

製 品 番 号	RS-327	RS-627	RS-927	RS-127	RS-147-2
製 品 名	ギヤー式回転スリム ステージ φ 30	ギヤー式回転スリム ステージ φ 60	ギヤー式回転スリム ステージ φ 90	ギヤー式回転スリム ステージ φ 125	ギヤー式回転スリムス テージ φ 125 (クロス ローラベアリング式)
価 格 (税 抜)	¥35,000	¥40,000	¥50,000	¥70,000	¥98,000
移 動 方 向	回転方向				
ス テ ー ジ 面	φ 30mm	φ 60mm	φ 90mm	φ 125mm	
ク ラ ン プ 方 式	ツマミねじ式				
操 作 部 取 付 位 置	両ハンドル				
微 動 送 り 方 式	ウォームギヤ				
移 動 量	微動 360°				
移 動 量 / ツ マ ミ 1 回 転	約 7.5°	約 6.5°	約 3.5°	約 2.5°	
目 量	目盛読み 2°	パーニヤ読み 10′	パーニヤ読み 5′	パーニヤ読み 5′	
移 動 ガ イ ド	すり合わせ				V溝とクロスローラ
平 行 度	－	0.03mm	0.05mm		
心 円 度	0.08mm	0.04mm	0.05mm		0.03mm
面 振 れ	－	0.02mm	0.03mm		0.04mm
耐 荷 重	9.8N (1kgf)	49N (5kgf)		147N (15kgf)	
質 量	0.1kg	0.3kg	0.6kg	1kg	
主 要 材 質 / 表 面 処 理	アルミ合金／黒アルマイト梨地				
RoHS指 令 対 応 状 況	RoHS2 規制 10 物質不含有品				

※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ(https://www.chuo.co.jp)Web製品カタログよりダウンロードできます。

製品の外観図

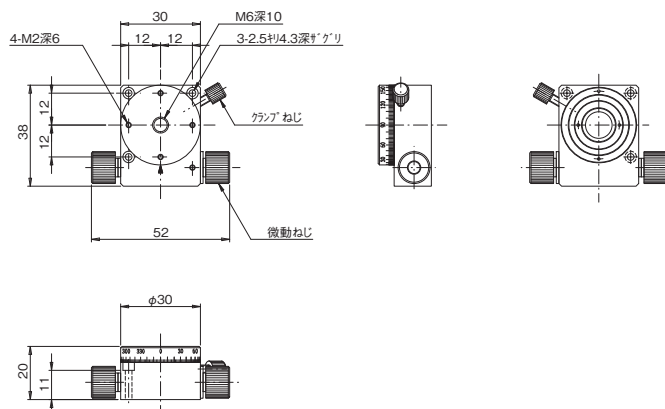

▲ RS-327



回転ステージ ● 手動ステージ ◀


自動ステージ

顕微鏡用
自動化製品


手動ステージ

ステージ用
アクセサリフック
ステージ薄型V
ステージマクロ
ステージねじ
ステージマウント
ステージハイクレド
ステージスリム
ステージZ昇降
ステージ回転
ステージ傾斜
ステージ傾斜回転
ステージX・Y・Z
ステージX・Y・Z
ステージ


製品の外観図

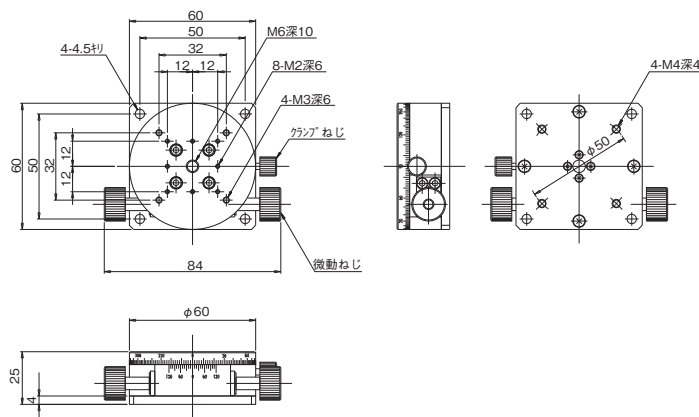


▲ RS-627

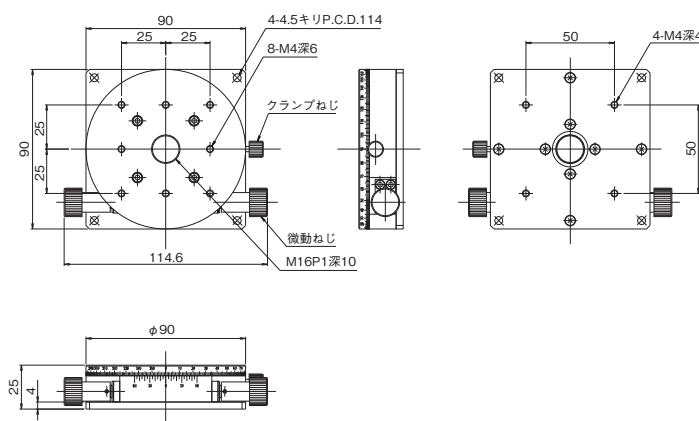

▲ RS-927

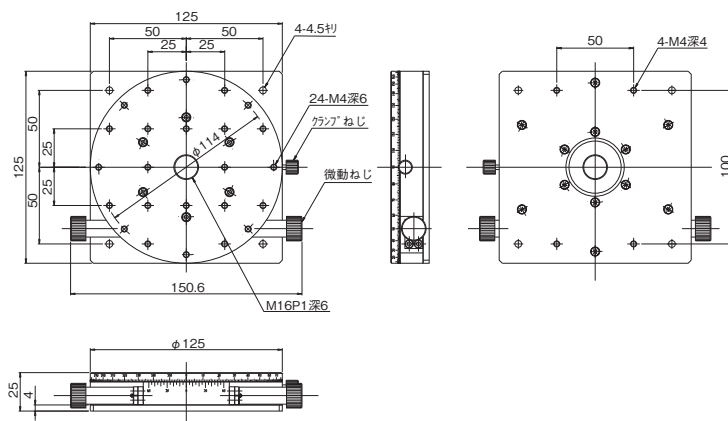

▲ RS-127

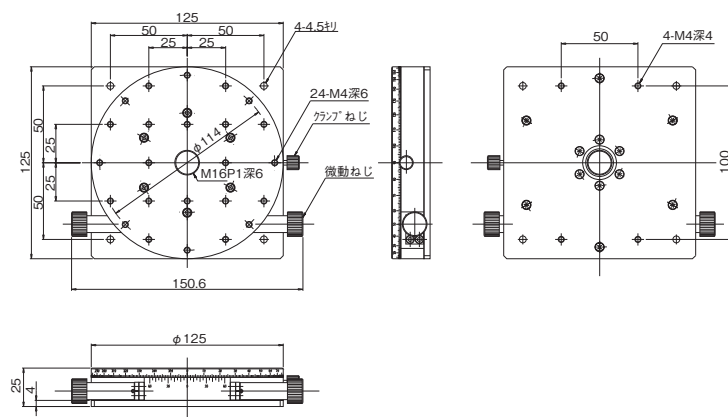

▲ RS-147-2

▶手動ステージ ▶回転ステージ

●透過型回転ステージ

ダウンロード

取扱説明書

2DCAD

3DCAD

RoHS2 規制10物質
不含有品



▲ RS-911T



▲ RS-111T



▲ RS-211T



▲ RS-211T-R

特長 Sales Point


- 移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。
- マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。
- テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。
- 粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。
- カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

製品番号	RS-911T	RS-111T	RS-211T
製品番号(逆マイクロ)	RS-911T-R	RS-111T-R	RS-211T-R
製品名	透過型微動回転ステージ φ90	透過型微動回転ステージ φ125	透過型微動回転ステージ φ150
価格(税抜)	¥37,000	¥41,000	¥51,000
移動方向		回転方向	
ステージ面	φ90mm	φ125mm	φ150mm
クランプ方式	複合クランプ		
操作部取付位置	標準位置 ※-Rは逆マイクロ位置		
微動送り方式	CMH-6.5FA(標準マイクロメータ)	CMH-13FM(標準マイクロメータ)	MHM1-15(標準マイクロメータ)
移動量	粗動 360°、微動 ±5°		
移動量 / ツマミ 1 回転	約0.82°	約0.55°	約0.46°
目量	バーニヤ読み5' / マイクロメータ式0.01mm (1目盛約0.016°)	バーニヤ読み5' / マイクロメータ式0.01mm (1目盛約0.011°)	バーニヤ読み5' / マイクロメータ式0.01mm (1目盛約0.009°)
移動ガイド	すり合わせ		
平行度	0.05mm		
心円度	0.05mm		
面振れ	0.02mm	0.03mm	
耐荷重	29.4N (3kgf)		49N (5kgf)
質量	0.5kg	1kg	1.4kg
主要材質 / 表面処理	アルミ合金 / 黒アルマイト梨地		
RoHS指令対応状況	RoHS2 規制10物質不含有品		




回転ステージ ● 手動ステージ ◀

製品の外観図

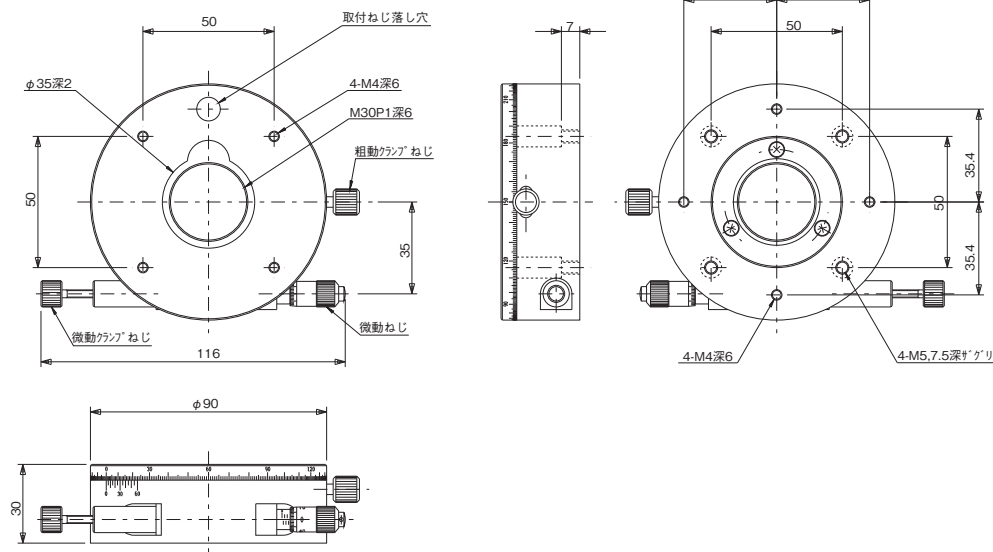


※RS-911T-RはRS-911Tと同寸法の逆マイクロ位置です。ホームページを参照ください。

▲ RS-911T

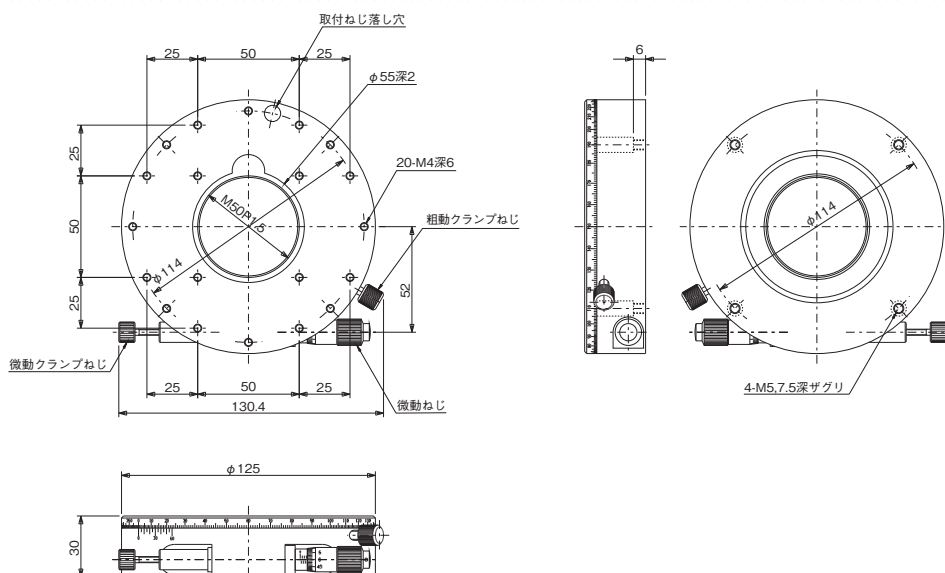

※RS-111T-RはRS-111Tと同寸法の逆マイクロ位置です。ホームページを参照ください。

▲ RS-111T

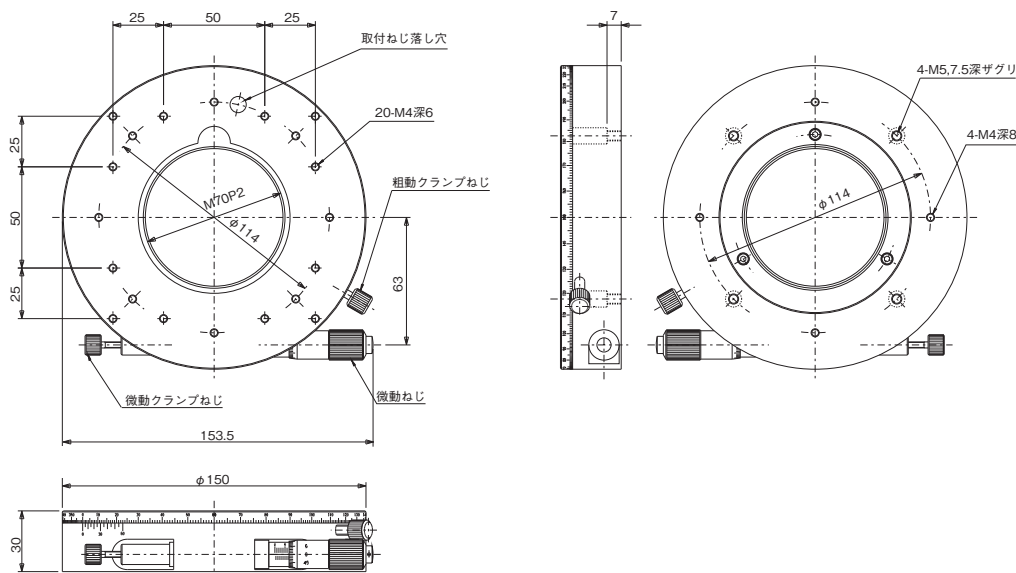

※RS-211T-RはRS-211Tと同寸法の逆マイクロ位置です。ホームページを参照ください。

▲ RS-211T

自動ステージ

顕微鏡用
自動化製品

手動ステージ

ステージ用
アクセサリフック
ステージ薄型V
ステージマクロ
ステージねじ
ステージマイクロ
ステージマイクロ
ステージマイクロ
ステージマイクロ
ステージマイクロ
ステージマイクロ
ステージマイクロ
ステージマイクロ
ステージマイクロ
ステージマイクロ
ステージマイクロ
ステージマイクロ
ステージマイクロ
ステージマイクロ
ステージマイクロ
ステージマイクロ
ステージマイクロ
ステージマイクロ
ステージ